Nikon

デジタルカメラ

COOLPIX S3100

クールピクス S3100

使用説明書





商標説明

- Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは、Microsoft Corporationの 米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、MacOSおよびQuickTimeは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
- Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems, Inc. (アドビシステムズ社) の商標、または特定地域における同社の登録商標です。
- ・ SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- ・ PictBridge□ゴは商標です。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

はじめに	
撮影の準備	
簡単な撮影と再生 一 ● (オート撮影)モードを使う	
いろいろな撮影	
いろいろな再生	
画像の編集	
動画の撮影と再生	
テレビ、パソコン、プリンターとの接続	
カメラに関する基本設定	
カメラのお手入れ方法、取り扱い上のご注意	
付録、索引	

安全上のご注意

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しい方法でお使いください。

この「安全上のご注意」は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して います。内容を理解してから本文をお読みいただき、お読みになった後は、お 使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 表示と意味は次のようになっています。

⚠危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が高いと想定される内容を示しています。

҈≜

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。

絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)が描かれています。

♠ 警告 (カメラについて)



分解したり、修理や改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの 原因となります。



落下などによって破損し、内部が露 出したときは、露出部に手を触れな いこと



感電したり、破損部でケガをする原因となります。 電池 電源を抜いて ニコンサービ

すぐに 修理体類を な機関に修理を依頼してください。



水につけたり、水をかけたり、雨に ぬらしたりしないこと

発火したり感電の原因となります。



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど の異常時は、すみやかに電池を取り 出すこと

電池を 取る

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。



電池を取り出す際、やけどに充分注 意してください。

すぐに 修理依頼を

電池を抜いて、ニコンサービス機関 に修理を依頼してください。



引火、爆発のおそれのある場所では 使用しないこと

プロパンガス、ガソリンなど引火性 ガスや粉塵の発生する場所で使用す ると爆発や火災の原因となります。



車の運転者等にむけてフラッシュ を発光しないこと

発光禁止 事故の原因となります。



フラッシュを人の目に近づけて発 光しないこと

光しないこと 視力障害の原因となります。

特に乳幼児を撮影する時は1 m以上離れてください。



切児の口に入る小さな付属品は、切児の手の届かないところに置くこと 切児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときは、直ちに医師 にご相談ください。



ストラップが首に巻き付かないようにすること

特に幼児・児童の首にストラップを かけないこと

首に巻き付いて窒息の原因となります。



指定の電源(電池、本体充電ACアダプターまたはACアダプター)を使うこと

指定以外のものを使用すると、火災や感電の原因となります。



充電時やACアダプター使用時に雷が鳴り出したら、電源プラグに触れないこと

感電の原因となります。 雷が鳴り止むまで機器から離れて ください。

注意 (カメラについて)



ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。



製品は、幼児の手の届かない所に置くこと

保管注意

ケガの原因になることがあります。



使用しないときは、電源をOFFにしてレンズを遮光し、太陽光のあたらない所に保管すること

太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。



三脚にカメラを取り付けたまま移動しないこと

移動注意 転換

転倒したりぶつけたりしてケガの 原因になることがあります。



航空機内で使うときは、離着陸時に 電源をOFFにすること

病院で使うときは病院の指示に従うこと

本機器が出す電磁波などにより、航空機の計器や医療機器に影響を与えるおそれがあります。



長期間使用しないときは電源(電池、本体充電ACアダプターまたはACアダプター)を外すこと



電池の液もれにより、火災、ケガや周囲を汚損する原因となることがあります。



本体充電ACアダプターやACアダプターをお使いの際には、電源プラグをコンセントから抜いて、その後でカメラを取り外してください。火災の原因となることがあります。



内蔵フラッシュの発光窓を人体やも のに密着させて発光させないこと やけどや発火の原因となることが あります。

安全上のご注意



布団でおおったり、つつんだりして 使用しないこと

熱がこもりケースが変形し、火災の 原因となることがあります。



窓を閉め切った自動車の中や直射 日光が当たる場所など、異常に温度 が高くなる場所に放置しないこと

内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。



付属のCD-ROMを音楽用CDプレーヤーで使用しないこと

機器に損傷を与えたり大きな音が して聴力に悪影響を及ぼすことが あります。

⚠危険

(専用Li-ionリチャージャブルバッテリー について)



電池を火に入れたり、加熱しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をショート、分解しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



専用の充電器を使用すること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



Li-ionリチャージャブルバッテ リー EN-EL19は、ニコンデジタル カメラ専用の充電池で

COOLPIX S3100に対応しています。EN-EL19に対応していない機器には使用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



ネックレス、ヘアピンなど金属製の ものと一緒に持ち運んだり、保管し ないこと

ショートして液もれ、発熱、破裂の原因となります。

持ち運ぶときはバッテリーケース に入れてください。



電池からもれた液が目に入ったと きは、すぐにきれいな水で洗い、医 師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を 与える原因となります。

⚠ 警告

(専用Li-ionリチャージャブルバッテリー について)



電池は幼児の手の届かないところ に置くこと

保管注意

幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときは、直ちに医師 にご相談ください。



水につけたり、ぬらさないこと 液もれ、発熱の原因となります。



変色や変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



充電の際に所定の充電時間を超え ても充電が完了しないときは、充電 をやめること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をリサイクルするときや、やむなく廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、 発火の原因となります。ニコンサー ビス機関またはリサイクル協力店 にご持参いただくか、お住まいの自 治体の規則に従って廃棄してくだ さい。



電池からもれた液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗うこと

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。

注意

(専用Li-ionリチャージャブルバッテリー について)



電池に強い衝撃を与えたり、投げた りしないこと

注意

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

♠ 警告

(本体充電ACアダプターについて)



分解したり、修理や改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの 原因となります。



落下などによって破損し、内部が露 出した時は、露出部に手を触れない



修理依頼を

感電したり、破損部でケガをする原 因となります。

電源プラグをコンセントから抜い て、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電源プラグをコンセントから抜くこと

プラグを 抜く そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。



電源プラグをコンセントから抜く際、やけどに充分注意してください。

すぐに 修理依頼を

電源プラグをコンセントから抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。



水につけたり、水をかけたり、雨に ぬらしたりしないこと

水がけ禁止 発火したり感電の原因となります。



引火、爆発のおそれのある場所では 使用しないこと

使用禁止

プロパンガス、ガソリンなど引火性 ガスや粉塵の発生する場所で使用す ると爆発や火災の原因となります。



電源プラグの金属部やその周辺にほこりが付着しているときは、乾いた布で拭き取ること

そのまま使用すると、火災の原因になります。



雷が鳴り出したら、電源プラグに触れないこと

使用禁止感電の原因となります。

雷が鳴り止むまで機器から離れて ください。



ケーブルを傷つけたり、加工したり しないこと

また、重いものを載せたり、加熱したり、引っぱったり、むりに曲げたりしないこと

ケーブルが破損し、火災、感電の原因となります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しないこと



禁止

海外旅行者用電子式変圧器(トラベルコンバーター)やDC/ACインバーターなどの電源に接続して使わないこと

発熱、故障、火災の原因となります。

注意

感電の原因となります。

(本体充電ACアダプターについて)



ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。



製品は、幼児の手の届かない所に置くこと

ケガの原因になることがあります。



布団でおおったり、つつんだりして 使用しないこと

熱がこもりケースが変形し、火災の 原因となることがあります。

目次

安全上のご注意	ii
はじめに	1
使用説明書について	1
ご確認ください	
各部の名称	4
カメラ本体	
液晶モニターの表示内容	6
主なボタン操作	
▲ (撮影モード) ボタン	8
■ (再生) ボタン	
● (* 東 動画撮影) ボタン	
マルチセレクター	
MENU (メニュー) ボタン	10
メニュー画面のタブの切り換え方法メニュー画面のタブの切り換え方法	11
シャッターボタンの半押しと全押し	
ストラップの取り付け方	
撮影の準備	12
バッテリーを入れる	12
バッテリーを取り出すときは	13
バッテリーを充電する	
電源をON/OFFするには	
表示言語と日時を設定する	
SD カードを入れる	
SDカードを取り出すときは	
簡単な撮影と再生─ △ (オート撮影) モードを使う	22
ステップ 1 電源を ON にして 🗖(オート撮影)を選ぶ	22
▲ (オート撮影) モードでの液晶モニター表示	23
ステップ2 カメラを構え、構図を決める	24
ズームを使う	25
ステップ 3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す	26
ステップ 4 撮影した画像を再生する/削除する	
画像を再生する (再生モード)	28
フラッシュを使う	
フラッシュモードの設定方法	
セルフタイマーを使う	
マクロ(接写)モードを使う	
明るさを調整する(露出補正)	

いろいろな撮影	36
撮影モードを選ぶ	36
	37
画像モード (画質/画像サイズ)	
ホワイトバランス (色合いの調整)	
連写	42
ISO感度設定	44
ピクチャーカラー	45
AFエリア選択	46
AF モード(オートフォーカスモード)	50
同時に設定できない機能	51
シーンに合わせて撮影する (シーンモード)	52
シーンモードの設定方法	52
カメラまかせでシーンに合わせて撮影する	
(おまかせシーン)	53
シーンを選んで撮影する(シーンモードの種類と特徴)	55
パノラマアシストを使った撮影方法	
笑顔を撮影する (ベストフェイスモード)	66
ベストフェイスモードの設定を変える	68
動く被写体にピントを合わせて撮影する(ターゲット追尾モード)	69
ターゲット追尾モードの設定を変える	71
	72
1 コマ表示中の操作	
- コ、スパーの床に	
カレンダー表示	
画像を拡大表示する	
分類して再生する	
お気に入りの画像を分類する(お気に入り再生)	
画像をお気に入りフォルダーに登録する	
お気に入りフォルダーの画像を再生する	
お気に入り登録を解除する	
お気に入り再生モードの操作	
お気に入り再生メニュー	
お気に入りフォルダーのアイコンを変更する	84
オート分類再生で画像を探す	
オート分類再生モードで画像を表示する	86
オート分類再生モードの操作	
オート分類再生メニュー	

目次

特定の	日付の画像を選ぶ (撮影日一覧)	89
撮	影日一覧モードで画像を表示する	89
撮	影日一覧モードの操作	90
	影日一覧メニュー	
再生メ	ニューを使う	92
	プリント指定(プリントする画像や枚数の設定)	93
	スライドショー	97
0-	・プロテクト設定	
Æ	画像回転	100
•	音声メモ	
Ē		
画像の編集	<u> </u>	104
画像編	集の種類	104
	編集する	
ď	・ 簡単レタッチ (コントラストと鮮やかさを高める)	106
<u> </u>	D-ライティング (画像の暗い部分を明るく補正する).	107
<u>@</u>	美肌 (肌をなめらかにする)	108
	フィルター効果 (デジタルフィルター)	110
Ē		
	トリミング (画像の一部を切り抜く)	
動画の撮影	ジと再生	115
動画を	撮影する	115
動	画撮影の設定を変える	117
動	画設定	118
	 :モード	
	_ 切り音低減	
	再生する	
	Tana	

テレビ、パソコン、プリンターとの接続 121
テレビに接続する121
パソコンに接続する122
カメラとパソコンを接続する前に122
カメラからパソコンに画像を転送する123
パソコン接続時の充電について127
プリンターに接続する129
カメラとプリンターを接続する130
1コマだけプリントする131
複数の画像をプリントする132
カメラに関する基本設定135
セットアップメニュー135
オープニング画面137
地域と日時138
モニター設定141
デート写し込み (日付の写し込み)143
電子式手ブレ補正144
モーション検知145
AF補助光146
電子ズーム146
操作音147
オートパワーオフ147
メモリー /カードの初期化(フォーマット)148
言語/Language149
ビデオ出力149
パソコン接続充電
目つぶり検出設定
設定クリアー
バージョン情報155

目次

カメラのお手入れ方法、取り扱い上のご注意	156
カメラのお手入れ方法	156
クリーニングについて	
保管について	
取り扱い上のご注意	
カメラについて	157
バッテリーについて	
付録、索引	160
別売アクセサリー	160
推奨SDカード	161
記録データのファイル名とフォルダー名	162
警告メッセージ	
 故障かな?と思ったら	167
主な仕様	174
このカメラの準拠規格	177
索引	
アフターサービスについて	

使用説明書について

ニコンデジタルカメラCOOLPIX S3100をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。

●本文中のマークについて



カメラの故障を防ぐために、使 用前に注意していただきたいこ とや守っていただきたいことを 記載しています。



カメラを使用するときに、便利 な情報を記載しています。



カメラを使用する前に知っておいていただきたいことを記載しています。



関連情報を記載した参照ページ を記載しています。

●表記について

- SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、およびSDXC メモリーカードを「SDカード」と表記しています。
- ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。
- ・液晶モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン名、メッセージなどは、[]で囲って表記しています。

●画面例について

本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表示を省略している場合があります。

●本文中のイラストについて

本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合があります。

必 内蔵メモリーとSDカードについて

本機は、内蔵メモリーとSDカードの両方に対応しています。SDカードをカメラにセットしているときは、SDカードが優先して使用されます。内蔵メモリーを使用して、撮影、再生、削除、初期化などの操作をするときは、SDカードをカメラから取り出してください。

ご確認ください

●保証書について

この製品には「保証書」が付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」と「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年以内の保証修理が受けられないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。

●カスタマー登録

下記のホームページからカスタマー登録できます。

https://reg.nikon-image.com/

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。

●カスタマーサポート

下記のホームページでサポート情報をご案内しています。

http://www.nikon-image.com/support/

●大切な撮影を行う前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等)についての補償はご容赦願います。

●本製品を安心してご使用いただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(バッテリー、バッテリーチャージャー、本体充電ACアダプター、ACアダプターなど)に適合するように作られていますので、当社製品との組み合わせでお使いください。

 Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL19 には、ニコン純 正品であることを示すホログラムシールが貼られています。



・ 模倣品の Li-ion リチャージャブルバッテリーをお使いになる と、カメラの充分な性能が出せないことや、バッテリーの異常な発熱や液もれ、破裂、発火などの原因となることがあります。

ホログラム シール

他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などが起こる可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

●使用説明書について

- この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- 仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。
- ・ 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- ・使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、下記のホームページから使用説明書のPDFファイルをダウンロードできます。

http://www.nikon-image.com/support/manual/

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することもできます(有料)。

●著作権についてのご注意

あなたがカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 著作権上、権利者に無断で使うことができません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影や録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像や音楽は、著作権法の規定による範囲内でお使いになる以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

●カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意

メモリー (SDカード/カメラ内蔵メモリーを含む) 内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトウェアなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能性があります。メモリー内のデータはお客様の責任において管理してください。

メモリーを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトウェアなどを使ってデータを完全に削除するか、初期化後にメモリーがいっぱいになるまで、空や地面などを撮影することをおすすめします。なお、「オープニング画面」の「撮影した画像」(①137) も、同様に別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してください。メモリーを物理的に破壊して廃棄するときは、周囲の状況やけがなどに充分ご注意ください。


●電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B


カメラ本体

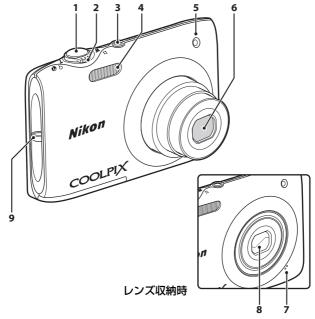


1	シャッ	·ターボタン	26
	ズーム	ムレバー	25
	W	: 広角ズーム	25
2	Т	: 望遠ズーム	25
_		: サムネイル表示	74
	٩	: 拡大	77
	•	: ヘルプ	52
	電源で	ノッチ/雫酒ランプ	

3	電源スイッチ/電源ランプ	プ	
	17、	22、	147

4	フラッシュ	31
5	セルフタイマーランプ AF補助光	33 .146
6	レンズ156、	174
7	マイク101、	115
	レンズバリアー	
9	ストラップ取り付け部	11

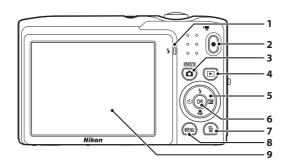

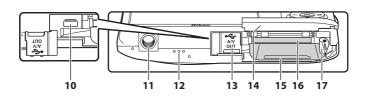

1	充電ランプ15、127 フラッシュランプ32
2	● (*景動画撮影) ボタン 8、115
3	▲ (撮影モード) ボタン8、36
4	▶ (再生) ボタン8、28、79
5	マルチセレクター9
6	❸ (決定) ボタン9
7	値 (削除)ボタン 29、29、102、120
8	MENU (メニュー) ボタン 10、37、92、136
9	液晶モニター6、23


10	USB/オーディオビデオ出力端・	子
	121、123、	130
11	三脚ネジ穴	175
12	スピーカー101、	120
12	端子力バー	
	121、123、130、	160
14	バッテリー /SDカードカバー	
	12、	20
15	バッテリー室	12
	SDカードスロット	20
17	バッテリーロックレバー	
17	12、	13

液晶モニターの表示内容

説明のため、すべての表示を点灯させています。

撮影、再生時の画面に表示される情報は、数秒経過すると消灯します(□141)。

撮影時

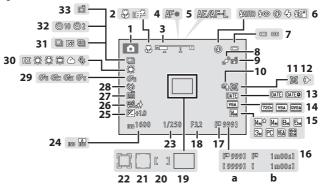


	1	撮影モード※	
	٠.	22、52、66、69、	115
	2	マクロモード	34
	3	ズーム表示25	、34
	4	AF表示	26
	5	AE/AF-L表示	65
	6	フラッシュモード	31
	7	バッテリー残量表示	22
	8	モーション検知表示23、	145
	9	電子式手ブレ補正	. 144
1	10	風切り音低減	.119
1	11	日時未設定	. 163
1	12	訪問先	.138
1	13	デート写し込み	. 143
1	14	動画設定	. 118
1	15	画像モード	38
,	16	a 記録可能コマ数 (静止画)	22
ľ	10	b 記録可能時間(動画)	. 115
1	17	内蔵メモリー表示	23
1	18	絞り値	26
_			

19	AFエリア (オート)26、	46
20	AFエリア	
	(マニュアル、中央時)	.46
21	AFエリア(顔認識時、ペット検出	塒)
21	26、46、63、	66
22	AFエリア	
22	(ターゲット追尾モード時)	.69
23	シャッタースピード	.26
24	ISO感度表示32、	44
25	露出補正値	.35
26	美肌効果66、	68
27	笑顔自動シャッター66、	68
28	目つぶり軽減	.68
29	ピクチャーカラー	.45
30	ホワイトバランス	.40
31	連写モード42、	63
32	セルフタイマー	.33
33	ペット自動シャッター	.63

[※]アイコンは、撮影モードによって異なります。

再生時

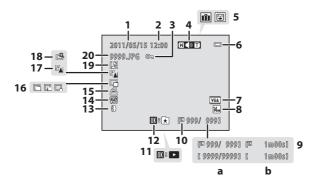

1 撮影日18	10 内蔵メモリー表示28
2 撮影時刻18	11 動画再生ガイド120
3 プロテクト表示98	12 お気に入り登録ガイド80
4 音量表示102、120	13 フィルター効果済み表示 110
■ お気に入りフォルダー表示 ^{※1}	14 美肌編集済み表示108
581	15 プリント指定表示93
■ オート分類項目表示 ^{※1} 86	16 スモールピクチャー112
6 バッテリー残量表示22	17 D-ライティング済み表示 107
7 動画設定 ^{※2} 118	18 簡単レタッチ済み表示 106
8 画像モード*238	19 音声メモ表示102
a 画像の番号/全画像数28	20 ファイル名162
b 動画の再生時間120	102


※1 再生時に選んだお気に入りフォルダーやオート分類項目のアイコンが表示されます。 ※2 アイコンは、撮影時の設定によって異なります。

主なボタン操作

▲(撮影モード)ボタン




▶(再生)ボタン

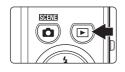

- 撮影モードで ▶ ボタンを押すと、再生モードになります。
- 再生モードで▶ボタンを押すと、「再生モードメニュー」を表示して、再生モードの切り換えができます(○79)。
- ・電源がOFFの状態で▶ボタンを押し続けると、再生モードで電源をONにできます。

● (ト栗動画撮影) ボタン

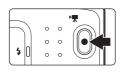

- 撮影モードで● (*景動画撮影) ボタンを押すと、 動画の撮影を開始します (□115)。動画撮影の 終了も● (*景動画撮影) ボタンを押します。
- 再生モードで● (*▼動画撮影) ボタンを押すと、 撮影モードになります。

マルチセレクター

上(\triangle)、下(∇)、左(\triangleleft)、右(\triangleright)、または α ボタンを押して操作します。

撮影時に使う

♦ (フラッシュモード) のメニューを表示 (□31) / 上の項目を選択





☑(露出補正)のガイ ・ドを表示(◯◯35)


- 選択を決定

【 (マクロモード) のメニューを表示(□34) / 下の項目を選択



再生時に使う



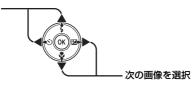



メニュー画面で使う

トの項目を選択







MENU (メニュー) ボタン

MENUボタンを押すと、選んでいるモードに応じたメニューを表示します。


- ・各メニュー項目を設定するには、マルチセレクターを使います(□9)。
- ・ 左側のタブを選ぶと、選んだタブのメニューに切り換わります。
- メニュー表示を終了するには、もう一度MENUボタンを押します。



メニュー画面が2ページ以上あるとき



下にもメニュー項目があるとき

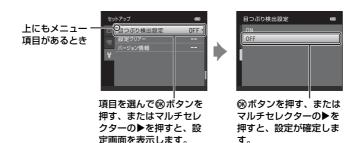

メニュー画面のタブの切り換え方法

MENUボタンを押すと表示されるメニュー画面では(□10)、左端のタブを選ぶと、選んだタブのメニューに切り換わります。



マルチセレクターの**◀**を 押してタブに移動します。



マルチセレクターの▲▼ を押してタブを選び、® ボタンまたは▶を押しま す。



選んだタブのメニューが 表示されます。

シャッターボタンの半押しと全押し

- ・ 半押し:シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押しするとピントと露出(シャッタースピードと絞り値)が合います。半押しを続けている間、ピントと露出を固定します。
- ・ 全押し: 半押しの状態から、そのまま深く押し込む (全押しする) と、シャッターがきれます。シャッターボタンを押すときに力を入れすぎると、カメラが動いて画像がぶれる (手ブレする) ことがあるので、ゆっくりと押し込んでください。




半押しすると、 そのまま深く ピントと露出が固定 押し込んで撮影

ストラップの取り付け方






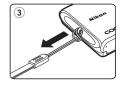

バッテリーを入れる

付属のLi-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL19(リチウムイオン充電池) をカメラに入れます。


- ご購入直後やバッテリー残量が少なくなったときは、バッテリーを充電してからお使いください(□14)。
- **1** バッテリー /SDカードカバーを開ける

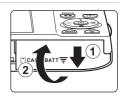

2 バッテリーを入れる

- バッテリーの側面でオレンジ色のバッテリーロックレバーを矢印の方向に押しながら(①)、奥まで差し込みます(②)。
- ・奥まで差し込むと、バッテリー ロックレバーでバッテリーが固 定されます。

バッテリー室

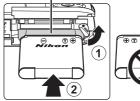




☑ 逆挿入に注意

バッテリーの向きを間違えると、カメラを破損するおそれがあります。正しい向き になっているか、必ずご確認ください。

3 バッテリー/SDカードカバーを閉じる

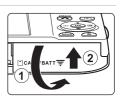


バッテリーを取り出すときは

電源をOFFにして(□17)、電源ランプと液晶モニ ターの消灯を確認してから、バッテリー /SDカード カバーを開けます。

オレンジ色のバッテリーロックレバーを矢印の方向 に押すと(①)、バッテリーが押し出されるので、 まっすぐ引き抜きます(②)。

カメラを使った直後は、カメラやバッテリー、SD カードが熱くなっていることがあります。取り出 すときは充分ご注意ください。

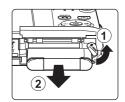

▼ バッテリーについてのご注意


- リチャージャブルバッテリーをお使いになるときは、「安全上のご注意」の「危険」 $(\square iv)$ 、「警告」 $(\square iv)$ 、「注意」 $(\square v)$ の注意事項を必ずお守りください。
- ・「取り扱い上のご注意 バッテリーについて | (□158) をよくお読みの上、内容を充分 に理解してから正しくお使いください。
- ・長期間使わないときでも必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保管してください。

バッテリーを充電する


付属のLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19(リチウムイオン充電池)を入れたカメラを家庭用コンセントに接続して充電します。

接続には付属の本体充電ACアダプター EH-69PとUSBケーブル UC-E6を使います。

1 本体充電ACアダプターを用意する

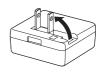


- 2 バッテリーをカメラに入れる(□12)
 - ・電源をONにしないでください。
- **3** 付属のUSBケーブルでカメラと本体充電ACアダプターを接続する
 - ・ 端子の挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでください。端子を外すときも、まっすぐに引き抜いてください。

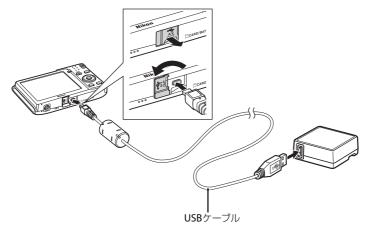

4 電源プラグをコンセントに差し込む

- カメラの充電ランプが緑色でゆっくり点滅し、 充電が始まります。
- ・残量がないバッテリーの場合、フル充電までの 時間は約2時間10分です。

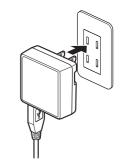

コンセントに接続しているときの充電ランプの状態と意味は以下のとおりです。



充電ランプ	意味
ゆっくり点滅(緑色)	充電中です。
消灯	充電していません。ゆっくりした点滅(緑色)から 消灯に変わると、充電の完了です。
速い点滅(緑色)	 使用可能な温度ではありません。周囲の温度が 5℃~35℃の室内で充電してください。 USBケーブルまたは本体充電 AC アダプターが正しく接続されていないか、バッテリーの異常です。正しく接続し直すか、バッテリーを交換してください。

5 コンセントから本体充電AC アダプターを外し、USBケーブルを外す

バッテリーを充電する

▼ 本体充電ACアダプターについてのご注意

- ・ 本体充電ACアダプター EH-69Pに対応している機器以外で使わないでください。
- ・EH-69Pをお使いになるときは、「安全上のご注意」の「警告」(CDv)、「注意」(CDv) の注意事項を必ずお守りください。
- ・「取り扱い上のご注意 バッテリーについて」(□158) をよくお読みの上、内容を充分 に理解してから正しくお使いください。
- EH-69Pは、家庭用電源のAC 100-240 V、50/60 Hzに対応しています。日本国外では、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してお使いください。変換プラグアダプターは、あらかじめ旅行代理店などでお確かめのうえ、お買い求めください。
- EH-69Pはカメラ内のバッテリーを充電するためのACアダプターです。カメラをEH-69Pでコンセントに接続しているときは、カメラの電源はONにできません。
- ・EH-69P以外の本体充電ACアダプター、USB-ACアダプターは絶対に使わないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

✓ AC電源について


- 別売のACアダプター EH-62G (口160) を使うと、家庭用コンセント(AC 100 V) からこのカメラへ電源を供給して撮影または再生ができます。
- ・EH-62G以外のACアダプターは絶対に使わないでください。カメラの故障、発熱の原因 となります。

🔍 パソコンや充電器で充電する

- ・ COOLPIX S3100をパソコンに接続してもEN-EL19を充電できます(□122、150)。
- 別売のバッテリーチャージャー MH-66 (口160) を使うと、カメラを使わずにEN-EL19を充電できます。

電源をON/OFFするには

電源スイッチを押すと、電源が**ON**になります。 電源ランプ(緑色)が点灯し、液晶モニターが点灯 します(液晶モニターが点灯すると、電源ランプは 消灯します)。

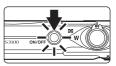

もう一度電源スイッチを押すと、電源はOFFになります。電源がOFFになると、液晶モニターも、電源ランプも消灯します。

電源がOFFの状態で▶ボタンを押し続けると、再生モードで電源をONにできます(□28)。

が電機能について (オートパワーオフ)

カメラを操作しない状態が続くと、液晶モニターが消灯して待機状態になり、電源ランプが点滅します。待機状態が約3分続くと電源はOFFになります。

電源ランプの点滅中は、以下のボタンを押すと液晶モニターが再点灯します。


- ・ 撮影時または再生時は、約1分(初期設定)で待機状態になります。
- 待機状態になるまでの時間は、セットアップメニュー(口135)の[オートパワーオフ](口147)で変更できます。

表示言語と日時を設定する

ご購入後はじめて電源をONにすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を 設定する画面が自動的に表示されます。

1 電源スイッチを押して、電源をONにする

・電源ランプ(緑色)が点灯し、液晶モニターが点 灯します(液晶モニターが点灯すると、電源ラン プは消灯します)。

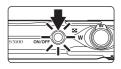

2 マルチセレクターの▲または▼で表示言語を選び、®ボタンを押す





- **3** ▲または▼で[はい]を選び、®ボタンを押す
 - ・地域と日時の設定を中止するときは[いいえ]を 選びます。



4 ◀ または ▶ で自宅のある地域(タイムゾーン) (□140) を選び、®ボタンを押す



🔍 夏時間を設定する

夏時間(サマータイム)を導入している地域で、その期間中 に日時を設定するときは、手順4の地域設定画面で▲を押し て夏時間の設定をオンにします。

設定をオンにすると、画面上部に%マークが表示されます。 オフにするときは、▼を押してください。



5 ▲または▼で日付の表示順を選び、®ボタンまたは▶を押す



- 6 ▲、◀、▼または▶で日時を合わせ、∞ボタンを押す
 - ・項目を選ぶ:▶または◀を押します([年]、[月]、[日]、[時]、[分] に切り換わります)。
 - 項目の内容を合わせる: ▲または▼を押します。
 - ・設定を完了する: [分] を選び、® ボタンまたは▶を押します。
 - ・設定が完了すると、レンズが繰り出し、撮影画面になります。



🕰 日付の写し込みと日時の変更


- ・撮影時に日付を画像に写し込むときは、日時を設定した後に、セットアップメニューの [デート写し込み]を設定します(□143)。
- 内蔵時計の日時を変更するときは、セットアップメニュー(口135)の [地域と日時] (口138)で設定します。

SDカードを入れる

撮影したデータは、カメラの内蔵メモリー(約45 MB)、または市販のSDカード(□161)のどちらかに記録します。

カメラにSDカードを入れるとSDカードに記録し、SDカードのデータを再生、削除、または転送します。内蔵メモリーを使うときは、SDカードを取り出してください。


- **1** 電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してから、バッテリー/SDカードカバーを開ける
 - カバーを開けるときは、必ず電源をOFFにしてく ださい。

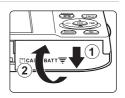

2 SDカードを入れる

カチッと音がするまで差し込んでください。

SDカードスロット

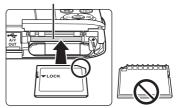

▼ 逆挿入に注意

SDカードの向きを間違えると、カメラやSDカードを破損するおそれがあります。正しい向きになっているか、必ずご確認ください。


3 バッテリー/SDカードカバーを閉じる

SDカードを取り出すときは

電源をOFFにし、電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してから、バッテリー /SDカードカバーを開けます。

SDカードを指で軽く奥に押し込むと(①)、SDカードが押し出されるので、まっすぐ引き抜きます(②)。

・カメラを使った直後は、カメラやバッテリー、SD カードが熱くなっていることがあります。取り出すときは充分で注意くださ

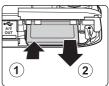

い。

SDカードの初期化

ださい。

電源をONにしたときに右の画面が表示された場合は、SD カードを初期化する必要があります。ただし、SDカードを 初期化(□148) すると、カード内のデータはすべて消えて しまいます。カード内に必要なデータが残っているときは、 初期化する前に、パソコンなどに保存してください。


初期化するときは、マルチセレクターで「はい]を選び、60 ボタンを押します。確認画面が表示されたら、「初期化する] を選び、のボタンを押すと初期化が始まります。

① れていません。 初期化しますか?

- 初期化中は、電源をOFFにしたり、バッテリー/SDカードカバーを開けたりしないでく
- 他の機器で使ったSDカードをこのカメラで初めて使うときは、必ずこのカメラで初期 化(□148) してからお使いください。

▼ SDカードの書き込み禁止スイッチについてのご注意

SDカードのスイッチを「Lock」の位置にすると、デー 書き込み禁止スイッチ タの書き込みや削除を禁止して、カード内の画像を保護 できます。撮影時や画像を削除するとき、カードを初期 化するときは「Lock」を解除してください。

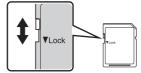

▼ SDカードの取り扱い上のご注意


- SDカード以外のメモリーカードは使えません。
- 初期化中、画像の記録や削除中、パソコンとの通信時などには、以下の操作をしないで ください。記録しているデータの破損やカードの故障の原因となります。
 - カードを着脱しないでください
 - バッテリーを取り出さないでください
 - カメラの電源をOFFにしないでください
 - ACアダプターを外さないでください
- SDカードをパソコンで初期化(フォーマット)しないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- ・強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- ・ 端子部を手や金属で触らないでください。
- ラベルやシールを貼らないでください。
- 高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないでください。
- 湿度の高いところやほこりが多いところ、腐食性のガスなどが発生するところには置か ないでください。

ステップ1 電源をONにして (オート撮影) を選ぶ

▲ (オート撮影) モードでは、細かい設定を気にせず気軽に撮影できます。は じめてデジタルカメラを使う方でも簡単に撮影できます。

1 電源スイッチを押して、電源をONにする

- ・レンズが繰り出し、液晶モニターが点灯します。
- ・ご購入時は、▲ (オート撮影) モードに設定されています。手順4に進んでください。

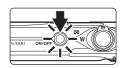



3 マルチセレクターの▲または▼ で▲ [オート撮影] を選び、® ボタンを押す





4 バッテリー残量表示と記録可能コマ数を確認する

バッテリー 残量表示	意味
	バッテリー残量はあります。
	バッテリー残量が少なくなりました。バッテリーの充電や交換の 準備をしてください。
 ● 電池残量が ありません 	撮影できません。バッテリーを充 電または交換してください。

バッテリー残量表示




記録可能コマ数

記録可能コマ数

撮影できる残りのコマ数が表示されます。

記録可能コマ数は、内蔵メモリーまたはセットしているSDカードのメモリー残量と画像モードによって異なります(◯39)。

▲ (オート撮影) モードでの液晶モニター表示

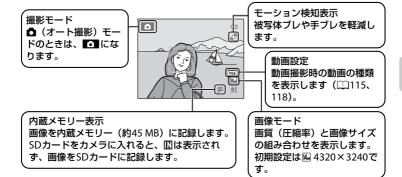

- ・撮影、再生時の画面に表示される情報は、数秒経過すると消灯します (□141)。

☑ ▲ (オート撮影) モードで使える機能

- フラッシュモード(口31)の変更、セルフタイマー(口33)、マクロモード(口34)、 および露出補正(口35)の設定ができます。
- ・MENU ボタンを押すと、撮影メニュー(□37)の各項目を、撮影状況に合わせて設定できます。画質(圧縮率)と画像サイズの組み合わせも撮影メニューの [画像モード] で設定できます。

€ モーション検知について

詳しくは、セットアップメニュー(CD135)の[モーション検知](CD145)をご覧ください。

電子式手ブレ補正について


セットアップメニューの [電子式手ブレ補正] (口144) を [AUTO] にすると、フラッシュモード (口31) を⑤ (発光禁止) または4回 (スローシンクロ) にしたときなどに液晶モニターに繋が表示されることがあります。

必が表示されたときは、手ブレしやすい撮影状況になると手ブレの影響を軽減して画像を 記録します。

ステップ2 カメラを構え、構図を決める

1 カメラをしっかりと構える

- カメラを両手でしっかりと持ってください。
- レンズやフラッシュ、AF補助光、マイク、スピーカーなどに指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。
- 縦位置で撮影するときは、フラッシュ発光部をレンズより上にしてください。

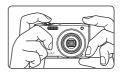



2 構図を決める

- カメラが人物の顔を認識したときは、顔に黄色い 二重枠のAF (オートフォーカス) エリアが表示されます(初期設定)。
- ・最大12人の顔を認識します。複数の顔を認識した ときは、カメラに最も近い顔に二重枠のAFエリア が表示され、AFエリア以外の顔に一重枠が表示さ れます。




人物以外の撮影や顔を認識できない構図では、AF エリアは表示されません。 写したいもの(被写体)を画面の中央付近に合わせます。

ズームを使う

ズームレバーを回すと、光学ズームが作動します。 被写体を大きく写したいときは、**T**方向に回します。 広い範囲を写したいときは、**W**方向に回します。

- 電源をONにしたときは、最も広角側になっています。
- ズームレバーを回すと液晶モニターの画面上部に ズームの量が表示されます。



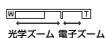

電子ズームについて


光学ズームを最も望遠側(光学ズームの最大倍率)にして、さらにズームレバーを**T**方向に回し続けると、電子ズームが作動します。 光学ズームの最大倍率の約4倍まで拡大できます。



・ 電子ズーム使用時は、AFエリアは表示されず、画面中央でピントが合います。

電子ズームと画質の劣化について

電子ズームは光学ズームとは異なり、画像をデジタル処理で拡大するため、使用する画像 モード([138] や電子ズームの倍率によって、画質が劣化します。

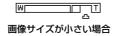


セットアップメニュー (口135) の [電子ズーム] (口146) で、電子ズームを作動しない設定にできます。

ステップ3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す

1 シャッターボタンを半押しする

半押しすると(□11)、カメラがピントと露出(シャッタースピードと絞り値)を合わせます。
 半押しを続けている間、ピントと露出を固定します。

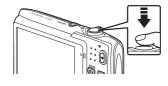

顔認識した場合:


二重枠のAFエリアで囲まれた顔にピントが合います。ピントが合うと二重枠が緑色になります。



シャッター 絞り値 スピード

顔認識していない場合:

9つあるAFエリアのうち、最も手前の被写体をとらえているAFエリアでピントが合います。ピントが合うと、ピントが合った場所のAFエリア表示が緑色に点灯します(最大9カ所)。

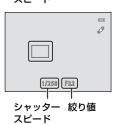

- ・電子ズーム使用時は、AFエリアは表示されず、画面中央でピントが合います。 ピントが合うとAF表示(◯C)6)が緑色に点灯します。
- ・ 半押しして、AF エリアまたは AF 表示が赤色に点滅したときはピントが合っていません。 構図を変えて、もう一度シャッターボタンを半押ししてください。
- 2 シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込む(全押しする)
 - シャッターがきれ、画像が記録されます。



ステップ3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す

▼ 画像の記録についてのご注意

液晶モニターで「記録可能コマ数」が点滅しているときは、画像の記録中です。**バッテリー/SDカードカバーを開けないでください**。画像の記録中にSDカードやバッテリーを取り出すと、画像が記録されないことや、撮影した画像やカメラ、SDカードが壊れることがあります。

▼ オートフォーカスが苦手な被写体

以下のような被写体では、オートフォーカスによるピント合わせができないことがあります。また、AFエリアやAF表示が緑色に点灯しても、まれにピントが合っていないことがあります。

- 被写体が非常に暗い
- ・ 画面内の輝度差が非常に大きい(太陽が背景に入った日陰の人物など)
- ・ 被写体にコントラストがない(白壁や背景と同色の服を着ている人物など)
- 遠いものと近いものが混在する被写体(オリの中の動物など)
- 同じパターンを繰り返す被写体(窓のブラインドや、同じ形状の窓が並んだビルなど)
- 動きの速い被写体

このような被写体を撮影するときは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、等距離にある別の被写体にピントを合わせて、フォーカスロック撮影(口47)をお試しください。

▼ 被写体との距離が近い場合

ピントが合わないときは、マクロモード(口34)またはシーンモードの [**クローズアッ**プ](口59)での撮影をお試しください。

▼ 顔認識機能についてのご注意

詳しくは、[AFエリア選択] (□46) と「顔認識撮影について」(□48) をご覧ください。

🔍 AF補助光とフラッシュについて


暗い場所などでは、シャッターボタンを半押ししたときにAF補助光(口146)が点灯することや、全押ししたときにフラッシュ(口31)が発光することがあります。

ステップ4 撮影した画像を再生する/削除する

画像を再生する(再生モード)

▶ (再生) ボタンを押す

- ・ 最後に撮影した画像が1コマ表示されます。
- マルチセレクターの▲または▲で前の画像を表示します。▼または▶で次の画像を表示します。
- 前の画像や次の画像に切り換えた直後は、 表示が粗いことがあります。
- 内蔵メモリーの画像を再生しているときは、Mが表示されます。SDカードをカメラに入れたときは、Mは表示されず、SDカードの画像が再生されます。

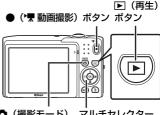

▲ (撮影モード) マルチセレクターボタン



内蔵メモリー表示

電源ランプの点滅中は、以下のボタンを押すと液晶モニターが再点灯します(□147)。 →電源スイッチ、シャッターボタン、「■ボタン、または●(*景動画撮影)ボタン

詳しくは、「いろいろな再生」(◯◯72) または「画像の編集」(◯◯104) をご覧ください。

✓ Image: I


電源がOFFの状態でIDボタンを押し続けると、再生モードで電源をONにできます。このとき、レンズは繰り出しません。

● 画像の再生について

顔認識(□48) またはペット検出(□63) して撮影した画像は、1コマ表示で再生すると、顔の上下方向に合わせて自動的に回転して表示されます([連写]、[BSS]、[マルチ連写](□42、63)、または「顔認識追尾](□71)で撮影した画像を除く)。

不要な画像を削除する

- 削除したい画像を表示して m ボタン を押す
 - ・削除をやめるときは、MENUボタンを押 します。

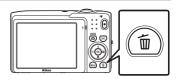

- 2 マルチセレクターの ▲ または ▼ で削除方法を選び、 ® ボタンを押す
 - [表示画像]:表示している 1 コマまたは音声メモ (二102) 画像を削除します。
 - ・[削除画像選択]:複数の画像を選んで削除します。
 →「削除画像選択画面の操作方法」(□30)
 - 「全画像」: すべての画像を削除します。



- **3** ▲または▼で「はい」を選び、⋒ボタンを押す
 - 削除した画像は、もとに戻せません。
 - ・削除をやめるときは、▲または▼で [いいえ] を 選び、®ボタンを押します。



▼ 画像削除についてのご注意

- 削除した画像はもとに戻せません。残しておきたい画像はパソコンに転送して保存することをおすすめします。
- プロテクト設定した画像は、削除されません(□98)。

✓ 撮影モードで画像を削除する

撮影時に前ボタンを押すと、直前に撮影した画像を削除できます。

ステップ 4 撮影した画像を再生する/削除する

削除画像選択画面の操作方法

- マルチセレクターの ◀または ▶ で削除したい画像を選び、 ▲で ❤ を表示する
 - 選択を解除するときは、▼を押して ❤ を非表示 にします。
 - ・ズームレバー(□4)を**T**(Q)方向に回すと1コマ表示に、**W**(■)方向に回すと一覧表示に切り換わります。



- 2 削除したい画像すべてに≫を表示し、∞ボタンを押して選択を決定する
 - ・確認画面が表示されます。画面の表示に従って操作してください。

フラッシュを使う

フラッシュの発光モードを撮影状況に合わせて設定できます。

フラッシュの光が充分に届く距離は、広角側で約 0.5 ~ 4.5 m、望遠側で約 0.5~2.2 mです (ISO感度設定がオート時)。

\$AUTO 自動発光

暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。

∳◎ 赤目軽減自動発光

人物撮影に適しており、人物の目が赤く写る「赤目現象」を軽減できます (□32)。

③ 発光禁止

フラッシュは発光しません。

♦ 強制発光

被写体の明るさに関係なく、フラッシュを発光します。逆光で撮影すると きなどに使います。

/担 スローシンクロ

自動発光モードにスロー(低速)シャッターを組み合わせて撮影します。 夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでメインの 被写体を明るく照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景を写しま す。

フラッシュモードの設定方法


- 1 マルチセレクターの★(フラッシュモード)を押す
 - 液晶モニターにフラッシュモードの設定メニューが表示されます。



2 マルチセレクターの ▲ または ▼ でモードを選び、®ボタンを押す

- 設定したフラッシュモードが表示されます。
- 4Mm(自動発光)にすると[モニター表示設定] (□141)にかかわらず、(Amm)は数秒間で消えます。
- ・ 図ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択は キャンセルされます。



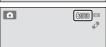

▼ ③ (発光禁止) にして撮影するときや、暗い場所で撮影するときのご注意

- 手ブレしやすくなるため、三脚などの使用をおすすめします。
- 液晶モニターに ISO と表示されることがあります。 ISO と表示されたときは、ISO 感度が上がっています。
- 暗い場所で撮影するときなど、撮影状況によってはノイズを低減する機能が作動することがあります。ノイズ低減の機能が作動すると、画像の記録が終了するまでに時間がかかることがあります。

▼ フラッシュ使用時のご注意

フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して、画像の中に白い点のように写り込むことがあります。このようなときは、フラッシュを**③**(発光禁止)にして撮影することをおすすめします。

Ø フラッシュランプについて

シャッターボタンの半押し時に、フラッシュの状態を確認できます。

- ・ 点灯:撮影時にフラッシュが発光します。
- 点滅:フラッシュが充電中のため、撮影できません。
- 消灯:撮影時にフラッシュは発光しません。

バッテリー残量が少なくなると、フラッシュの充電中は液晶モニターが消灯します。

∅ フラッシュモードの設定について

フラッシュモードの初期設定は、撮影モード(口36)によって異なります。

- ・ ▲ (オート撮影): 知前 自動発光。
- ・シーン:シーンによって異なります(□55~63)。
- ・② (ベストフェイス): 44m 自動発光(目つぶり軽減 OFF時)、③発光禁止に固定(目 つぶり軽減 ON時)(□68)。
- **(**ターゲット追尾): **(**4411) (自動発光)。

フラッシュは、他の機能と同時に設定できない場合があります。→「同時に設定できない機能」(CD51)

▲ (オート撮影) モードの場合、変更したフラッシュモード設定は、電源をOFFにしても 記憶されます。

このカメラは、「アドバンスト赤目軽減方式」を採用しています。

画像の記録時に赤目現象を検出すると、赤目部分を画像補正して記録します。 撮影する際は、以下にご注意ください。

- 画像の記録にかかる時間は、通常よりも少し長くなります。
- ・撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことがあります。
- ごくまれに赤目以外の部分を補正することがあります。この場合は、他のフラッシュ モードにして撮影し直してください。



セルフタイマーを使う

記念撮影など自分も一緒に写りたいときや、シャッターボタンを押す操作による手ブレを軽減したいときは、セルフタイマーが便利です。タイマー時間は10秒と2秒から選べます。

セルフタイマー撮影時は、三脚の使用をおすすめします。

1 マルチセレクターの()(セルフタイマー)を押す

液晶モニターにセルフタイマーの設定メニュー が表示されます。



2 マルチセレクターの▲または▼で [10s] または [2s] を選び、@ボタンを押す

- [10s] (10秒):記念撮影などに適しています。
- [2s] (2秒): 手ブレの軽減に適しています。
- 設定したセルフタイマーモードが表示されます。
- ・®ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択は キャンセルされます。



3 構図を決め、シャッターボタンを半押しする

ピントと露出が合います。





4 シャッターボタンを全押しする

- ・セルフタイマーが作動し、シャッターがきれるまでの秒数が液晶モニターに表示されます。作動中はセルフタイマーランプが点滅し、シャッターがきれる約1秒前になると、点灯に変わります。
- シャッターがきれると、セルフタイマーは [**OFF**] になります。
- セルフタイマーを途中で止めるときは、 もう一度シャッターボタンを押します。







マクロ(接写)モードを使う

最短約10 cmまで被写体に近づいて撮影できます。ただし、フラッシュ撮影時は、撮影距離が50 cm未満の場合、フラッシュの光が充分に行き渡らないことがありますのでご注意ください。

1 マルチセレクターの♥(マクロモード)を押す

液晶モニターにマクロモードの設定メニューが表示されます。



2 マルチセレクターの▲または▼で[ON]を選び、 のボタンを押す

- 粉マークが表示されます。
- ・ Mボタンを押さないまま数秒経過すると、選択は キャンセルされます。



3 ズームレバーを操作して構図を決める

 最短撮影距離はズーム位置によって異なります。 より短い距離で撮影できるのは、必マークやズー ム表示が緑色で表示されるムマークより広角側の ズーム位置です。



・最も広角側、および 1 段ズームアップした位置で は、レンズ前約10 cmまでの被写体にピントを合わせられます。 △マークの位置では、約30 cmまでの被写体にピントを合わせられます。

オートフォーカスについて

▲ (オート撮影) モードでは、[AFモード] (□50) の設定を [常時AF] にすると、シャッターボタンの半押しでピントを固定するまで、オートフォーカスによるピント合わせを自動的に繰り返します。常にピントを合わせる動作音がします。

それ以外の撮影モードでは、マクロモードがONになると、自動的に[常時AF]になります。

ダマクロモードの設定について

▲(オート撮影)モードの場合、マクロモードの設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

明るさを調整する(露出補正)

露出補正を設定して撮影すると、画像全体の明るさを明るく、または暗く調整できます。

1 マルチセレクターの**2** (露出補正) を押す

• 液晶モニターに露出補正のガイドが表示されます。



2 マルチセレクターの▲または▼で補正値を選ぶ

- 被写体を明るくしたいとき:補正値を「+」側に 設定します。
- ・ 被写体を暗くしたいとき:補正値を「一」側に設 定します。



3 のボタンを押す

- ・∞ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択はキャンセルされます。
- ・ [0.0] 以外に設定すると、液晶モニターに図マークと補正値が表示されます。

4 シャッターボタンを押して撮影する

露出補正を解除するときは、手順1に戻って補正値を [0.0] にして砂ボタンを押します。



☑ 露出補正の設定について

▲ (オート撮影) モードの場合、露出補正の設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

撮影モードを選ぶ

以下の撮影モードを選べます。

▲ オート撮影

□22

はじめてデジタルカメラを使う方でも、気軽に撮影できます。また、撮影メニュー(CD37)で連写なども設定できます。

撮影シーンを選ぶだけで、そのシーンに合った設定で撮影ができます。おまかせシーンモードにすると、カメラが撮影シーンを自動的に選ぶので、より簡単にシーンに合った撮影ができます。

図 ベストフェイス

1166

顔認識した人物の笑顔を検出して、自動でシャッターをきることができます。美肌機能で人物の顔の肌をなめらかにできます。


● ターゲット追尾

□169

動きのある被写体にピントを合わせて撮影するのに便利です。

1 撮影時に ↑ボタンを押す

撮影モードメニューが表示されます。

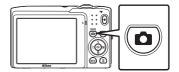

- 2 マルチセレクターの▲または▼で撮影モードを 選ぶ
 - ・シーンモード(上から2番目のアイコン)を選んで▶を押すと、シーンの種類を変更できます。▲▼◀▶でシーンを選びます。
 - 撮影モードを切り換えずに撮影画面に戻るには、
 ☆ ボタンを押すか、シャッターボタンを押します。



3 のボタンを押す

選んだ撮影モードの撮影画面になります。

□144

□145

▲ (オート撮影)モードの設定を変える(撮影メニュー)

▲ (オート撮影) モード(□22)で撮影するときは、以下の撮影メニューを 設定できます。

画像モード 🕮 🕮 🗎 38

記録時の画像モード(画像の大きさと圧縮率の組み合わせ)を選びます。

▲ (オート撮影) モード以外の撮影モードでも設定できます。

ホワイトバランス □40

画像を見た目に近い色で記録するように、光源に合わせてホワイトバランスを設定します。

連写(連続撮影)やBSS(ベストショットセレクター)を設定できます。

ISO感度設定 被写体の明るさなどに応じて、ISO感度を設定します。

板子体の明るとなるに応じて、ISO窓反を設定しより。 ピクチャーカラー

記録する画像の色調を変えます。

AFエリア選択 [□]46

オートフォーカスでピント合わせをするエリアの決め方を設定します。

AFモード ^{□50}

ピントの合わせ方を設定します。

撮影メニューの表示方法

カメラを**△** (オート撮影) モードにします (□22)。 MENUボタンを押して、撮影メニューを表示します。



- メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います(□9)。
- ・ 撮影メニューを終了するには、MENUボタンを押します。

▼ 同時に設定できない機能について

複数の機能を同時に設定できないことがあります(□51)。

▲ (オート撮影) モードの設定を変える(撮影メニュー)

画像モード(画質/画像サイズ)

記録する画像の大きさと、画質(圧縮率)の組み合わせを選びます。画像の用途や内蔵メモリー/SDカードの残量に合わせて設定してください。画像サイズの大きい画像モードほど、大きくプリントするのに適していますが、記録できるコマ数は少なくなります。

	画像モード	画像サイズ (ピクセル)	内 容
4 h	4320×3240 ★	4320×3240	■よりも精細な画像になります。圧縮率は約1/4です。
14 _M	4320×3240 (初期設定)	4320×3240	ファイルサイズと画質のバランスが良
8м	3264×2448	3264×2448	く、一般的な撮影に適した画像モードで す。圧縮率は約1/8です。
5м	2592×1944	2592×1944	9 6 江州中18 7 7 7 7 6 9 6
Зм	2048×1536	2048×1536	■、■、■よりも画像サイズが小さいため、より多く撮影できます。圧縮率は約1/8です。
PC	1024×768	1024×768	パソコンのモニターに表示するときに 適しています。圧縮率は約1/8です。
VGA	640×480	640×480	電子メールへの添付や画面の縦横比が 4:3のテレビへの表示に適しています。 圧縮率は約1/8です。
16:9 10 M	4224×2376	4224×2376	縦横比が16:9の画像を撮影できます。 圧縮率は約1/8です。

画像モードの設定は、撮影時や再生時の画面で確認できます(口6、7)。

☑ 画像モードの設定について

- ・ ▲ (オート撮影) モード以外の撮影モードでも、MENUボタンを押すと設定できます。
- ・設定は、他の撮影モードにも適用されます。
- この機能は、他の機能と同時に設定できない場合があります。→「同時に設定できない機能」(□51)

▲ (オート撮影) モードの設定を変える (撮影メニュー)

✓ 記録可能コマ数

内蔵メモリーや4GBのSDカードに記録できるおおよそのコマ数は以下のとおりです。ただし、JPEG圧縮の性質上、画像の絵柄によって記録可能コマ数は大きく異なります。同じ容量のSDカードでも、カードの種類によって、記録可能コマ数が異なることがあります。

画像モード	内蔵メモリー (約45 MB)	SDカード ^{※1} (4GB)	プリント時の大きさ ^{※2}
Ш 4320×3240★	4⊐マ	約430コマ	約36×27 cm
4320×3240	9⊐マ	約860コマ	約36×27 cm
3264 × 2448	17⊐マ	約1570コマ	約28×21 cm
5 2592 × 1944	27⊐マ	約2560コマ	約22×16 cm
3. 2048 × 1536	46コマ	約4230コマ	約17×13 cm
1 024×768	133 ⊐ マ	約12300コマ	約9×7 cm
™ 640×480	260 ⊐ マ	約23800コマ	約5×4 cm
₩ 4224×2376	13 ⊐ マ	約1210コマ	約35×20 cm

- **1 記録可能コマ数が10,000コマ以上の場合、画面には「9999」と表示されます。
- ※2 出力解像度を300 dpiに設定した場合のサイズです。

ピクセル数÷プリンター解像度(dpi)× 2.54 cm で計算しています。同じ画像サイズでも、高い解像度で印刷すると印刷サイズは小さくなり、低い解像度で印刷すると、印刷サイズは大きくなります。

▲ (オート撮影) モードの設定を変える (撮影メニュー)

ホワイトバランス(色合いの調整)

▲ (オート撮影) に設定 → MENU (撮影メニュー) → ホワイトバランス

人間の目には、晴天、曇り空、白熱電球や蛍光灯の室内など、光源の色に関係なく白い被写体は白く見えます。人間の目に白く見える色を、デジタルカメラで白く撮影するには、光源の色に合わせて調整が必要です。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」といいます。

初期設定の [オート] でほとんどの光源に対応できますが、撮影した画像が思い通りの色にならないときは、天候や光源に合わせて設定を変更してください。

AUTO オート (初期設定)

カメラが自動的にホワイトバランスを調整します。ほとんどの場合、この設定のままで撮影できます。

PRE プリセットマニュアル

特殊な照明の下などでの撮影に適しています。詳しくは「プリセットマニュアルの使い方」(CD41)をご覧ください。

☀ 晴天

晴天の屋外での撮影に適しています。

₩ 電球

白熱電球の下での撮影に適しています。

白色蛍光灯の下での撮影に適しています。

4 曇天

曇り空の屋外での撮影に適しています。

冬 フラッシュ

フラッシュを使う撮影に適しています。

ホワイトバランスの設定は、撮影時の画面で確認できます(□16)。[オート] のときは、何も表示されません。

▼ ホワイトバランスについてのご注意

- この機能は、他の機能と同時に設定できない場合があります。→「同時に設定できない 機能」(□51)
- 「オート」、「フラッシュ」以外のホワイトバランスを選んだときは、フラッシュを⑤(発 光禁止)に設定してください(□31)。

プリセットマニュアルの使い方

特殊な照明の下で撮影するときなど、[オート] や [電球] などのホワイトバランス設定では望ましい結果が得られない場合に使います (赤みがかった照明下で撮影した画像を、普通の照明下で撮影したように見せたいときなど)。 以下の手順で、撮影する照明下のホワイトバランス値を測定して、撮影します。

- 1 撮影する照明下で、白またはグレーの被写体を用意する
- 2 撮影メニューを表示し(□37)、マルチセレクターで[ホワイトバランス]の[PREプリセットマニュアル]を選び、∞ボタンを押す
 - ・レンズが測定用のズーム位置になります。



3 「新規設定」を選ぶ

前回測定したホワイトバランス値を使いたいときは、「前回の設定」を選んで®ボタンを押します。再測定せずに、ホワイトバランスが前回の値に設定されます。



4 測定窓に、用意した白またはグレーの被写体を 収める



測定窓

5 ⋒ボタンを押して、ホワイトバランス値を測定する

シャッターがきれて、ホワイトバランスのプリセット値が新たに設定されます(画像は記録されません)。

▼ プリセットマニュアルについてのご注意

フラッシュ発光時のホワイトバランス値は測定できません。フラッシュ撮影時は、[**ホワイトバランス**] を [**オート**] または [**フラッシュ**] に設定してください。

▲ (オート撮影) モードの設定を変える (撮影メニュー)

連写

連写(連続撮影)やBSS(ベストショットセレクター)を設定できます。

国単写(初期設定)1コマずつ撮影します。

□ 連写

シャッターボタンを全押ししている間、約0.7コマ/秒で最大3コマまで連写できます(画像モードが[**個 4320×3240**]のとき)。

BSS (ベストショットセレクター)

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するときや、望遠側で撮影するときなど、手ブレしやすい状況で撮影する場合に設定します。

シャッターボタンを全押ししている間、連写を続け(最大10コマ)、撮影した画像の中から最も鮮明に撮れている1コマをカメラが自動的に選んで記録します。

■ マルチ連写

シャッターボタンを1回全押しすると約30コマ/秒で16コマの連続写真を撮影し、1コマの画像として記録します。



- 記録される画像モードは 団 (画像サイズ: 2560 × 1920 ピクセル) に固定されます。
- 電子ズームは使えません。

連写の設定は、撮影時の画面で確認できます(〇6)。[**単写**] のときは、何も表示されません。

▲ (オート撮影) モードの設定を変える(撮影メニュー)

▼ 連写についてのご注意

- [連写]、[BSS] または [マルチ連写] で撮影するときは、フラッシュは使えません。ピントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同じ条件に固定されます。
- ・画像モード、SD カードの種類または撮影状況によって、連写速度が遅くなることがあります。
- ・ この機能は、他の機能と同時に設定できない場合があります。→「同時に設定できない機能!(□_51)

▼ BSSについてのご注意

[BSS] は静止している被写体の撮影に効果的です。動いている被写体の撮影や、構図を変えながらの撮影では、望ましい結果が得られない場合があります。

▼ マルチ連写についてのご注意

マルチ連写の撮影では、液晶モニターにスミア(口158)が発生すると、記録される画像にもスミアの影響が残ります。スミアの影響を避けるため、太陽や太陽の照り返し、電灯などを画面内に入れずに撮影するようおすすめします。

▲ (オート撮影) モードの設定を変える(撮影メニュー)

ISO感度設定

ISO感度を高くすると、より少ない光量で撮影できます。

ISO感度を高くするほど、より暗い被写体を撮影できます。また、同じ明るさの被写体でも、より速いシャッタースピードで撮影でき、手ブレや被写体の動きによるブレを軽減しやすくなります。

• ISO感度を高くすると、暗い被写体の撮影、フラッシュを使わない撮影、望遠側での撮影などに効果的ですが、撮影した画像が多少ざらつくことがあります。

オート (初期設定)

明るい場所ではISO 80になり、暗い場所では自動的にISO 1600までISO感度が高くなります。

感度制限オート

カメラが自動的にISO感度を変更するときの範囲を [ISO 80-400] (初期設定)、[ISO 80-800] から選べます。選んだ範囲の上限値以上にISO感度は上がりません。ISO感度の上限値を設定することで、画像のざらつきを抑える効果があります。

80、100、200、400、800、1600、3200

ISO感度を選んだ値に固定します。

ISO感度の設定は、撮影時の画面で確認できます(□6)。

[**オート**] に設定した場合、ISO 80 で撮影できるときは何も表示されず、ISO 感度が自動的に上がったときに**ISO** マークが表示されます(口32)。[**感度制限オート**] に設定したときは**園**+ISO感度の上限値が表示されます。

✓ ISO感度設定についてのご注意

- ・ この機能は、他の機能と同時に設定できない場合があります。→「同時に設定できない機能」(CD51)
- ISO感度を固定すると、[モーション検知](□145)は作動しません。

ピクチャーカラー

△ (オート撮影) に設定 → MENU (撮影メニュー) → ピクチャーカラー

記録する画像の色調を変えます。

標準カラー(初期設定) 自然な色調になります。

グ ビビッドカラー

はっきりした色調になります。

台黒白黒写真になります。

後 セピア セピア色になります。

愛 クール ブルー系のモノトーンになります。

ピクチャーカラーの設定は、撮影時の画面で確認できます(口6)。[標準カラー] のときは、何も表示されません。設定に応じて、撮影時の画面の色調も変わります。

✔ ピクチャーカラーについてのご注意

▲ (オート撮影) モードの設定を変える(撮影メニュー)

AFエリア選択

オートフォーカスでピント合わせをするエリアの決め方を設定します。

(**ම**) 顔認識オート(初期設定)

カメラが人物の顔を認識すると、顔にピントが合 います (顔認識撮影について→□48)。

複数の顔を認識したときは、最もカメラに近い顔 にピントが合います。


人物以外の撮影や顔を認識できない構図では、AF エリア選択が「オート」になり、9つあるAFエリ アのうち、最も手前の被写体をとらえているAF工 リアでピントが合います。



オート

9つあるAFエリアのうち、最も手前の被写体を とらえているAFエリアでピントが合います。 シャッターボタンを半押しするまで、AFTリア は表示されません。

半押しすると、ピントが合ったAFエリアが画面 に表示されます(最大9カ所)。

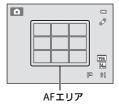

[[] マニュアル


画面内の99カ所から、ピントを合わせたいエリ アを自分で選びます。

比較的動きの少ない被写体が画面中央にない場 合に適しています。

マルチセレクターの▲▼◀▶を押して、画面に 表示されているAFエリアを、ピントを合わせた い位置に動かしてから撮影します。

- 以下の設定をするときは、M ボタンを押して いったん AF エリアが選べる状態を解除し、そ れぞれの設定を行います。
 - フラッシュモード
 - マクロモード、セルフタイマーまたは露出補正


もう一度のボタンを押すと、再びAFエリアを選べる状態になります。

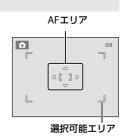

▲ (オート撮影) モードの設定を変える(撮影メニュー)

[■] 中央

画面中央の被写体にピントが合います。 AFエリアが画面中央に常に表示されます。

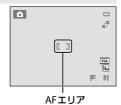

▼ AFエリア選択についてのご注意

- 電子ズーム使用時は、[AFエリア選択]の設定にかかわらず、画面中央でピント合わせを行います。
- この機能は、他の機能と同時に設定できない場合があります。→「同時に設定できない機能」(□51)
- 「オートフォーカスが苦手な被写体」(□27)の撮影では、ピントが合わないことがあります。

② フォーカスロック撮影


AF(オートフォーカス)エリアが画面中央でも、ピントを固定(フォーカスロック)する方法を使うと、構図を工夫して撮影できます。

ここでは、[**AFエリア選択**] を [**中央**] に設定した場合のフォーカスロックの操作方法を 説明します。

1 ピントを合わせる被写体を画面中央に配置する



- 2 シャッターボタンを半押しする
 - ・ ピントが合い、AFエリアが緑色に点灯します。
 - ・露出も固定されます。

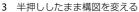

被写体との距離は変えないでください。



4 シャッターボタンを全押しして撮影する



▲ (オート撮影) モードの設定を変える (撮影メニュー)

顔認識撮影について

人物の顔にカメラを向けると自動的に顔を認識して、顔にピントを合わせます。 以下の場合は、顔認識機能が働きます。

- AFエリア選択が [顔認識オート] のとき (□46)
- ・シーンモードで [おまかせシーン] (□53)、[ポートレート] (□55) または [夜景ポートレート] (□56) のとき
- ベストフェイスモードのとき (□66)
- ※ ターゲット追尾モードでの顔認識については「動く被写体にピントを合わせて撮影する (ターゲット追尾モード)」(□69) をご覧ください。

1 構図を決める

・カメラが人物の顔を認識すると、顔が黄色い二重 枠のAFエリア表示で囲まれます。



・ 複数の顔を認識したときは、撮影モードによって以下のように動作が変わります。

撮影モード	二重枠で囲まれる顔	認識する顔の数
① (オート撮影) モード ([顔認識オート])シーンモードの [おまかせシーン]、 [ポートレート]、[夜景ポートレート]	カメラに最も近い顔 ※他の顔は一重枠	最大12人
ベストフェイスモード	画面中央に最も近い顔 ※他の顔は一重枠	最大3人

2 シャッターボタンを半押しする

- ・二重枠で囲まれた顔にピントが合います。二重枠が緑色になりピントが固定されます。
- 二重枠が点滅しているときは、顔にピントが合っていません。もう一度シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせてください。
- 1/250 652
- シャッターボタンを全押しすると、シャッターがきれます。
- ベストフェイスモードでは、シャッターボタンを押さなくても、カメラが二重枠で囲まれた人物の笑顔を検出すると、自動的にシャッターがきれます(「笑顔自動シャッター」)(□66)。

▼ 顔認識についてのご注意

- [顔認識オート]では、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、 AFエリア選択は、[オート]になります。
- シーンモードの [ポートレート]、[夜景ポートレート]、およびベストフェイスモードでは、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央にピントが合います。
- 顔の向きなど撮影条件によっては、顔を認識できないことがあります。 また、以下のような場合は、顔を認識できません。
 - 顔の一部がサングラスなどでさえぎられている
 - 構図内で顔を大きく、または小さくとらえすぎている
- 複数の人物がいた場合、どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向きなどによっても異なります。
- 「オートフォーカスが苦手な被写体」(□27)の撮影では、二重枠が緑色になっていても、まれにピントが合わないことがあります。ピントが合わないときは、 (□(オート撮影)モードなどでAFエリア選択を[マニュアル]か[中央]に切り換え、等距離にある別の被写体でピントを合わせるフォーカスロック撮影(□47)をお試しください。
- 顔認識して撮影した画像は、1コマ表示で再生すると、顔の上下方向に合わせて自動的に回転して表示されます([連写]、[BSS]、[マルチ連写](□42)、または「顔認識追尾](□71)で撮影した画像を除く)。

▲ (オート撮影) モードの設定を変える (撮影メニュー)

AFモード(オートフォーカスモード)

▲ (オート撮影) に設定 → MENU (撮影メニュー) → AFモード

ピントの合わせ方を設定します。

≦ シングルAF(初期設定)

シャッターボタンを半押ししたときだけピントを合わせます。

當 常時AF

シャッターボタンを半押しするまで、常にピント合わせを繰り返します。 動きのある被写体の撮影に適しています。常にピントを合わせる動作音が します。

▼ AFモードについてのご注意

この機能は、他の機能と同時に設定できない場合があります。→「同時に設定できない機能」(□151)

ターゲット追尾モードのAFモードについて

ターゲット追尾モードでも [**AFモード**] を設定できます。ターゲット追尾モードの初期 設定は、[**常時AF**] です。ターゲット追尾モードの [**AFモード**] 設定は、**△** (オート撮 影) モードの [**AFモード**] とは連動せずに独立して記憶されます。

🔍 動画のAFモードについて

動画撮影時のAFモードは、動画メニュー(◯□117)の[AFモード](◯□119)で設定します。

同時に設定できない機能

撮影メニューには、他の機能と組み合わせて使えない設定があります。

制限される機能	設定	内容
フラッシュモード (皿31)	連写(囗42)	[連写] 、[BSS] 、または [マルチ連写] にして撮影するときは、フラッシュは使えません。
画像モード (□38)	連写(囗42)	[マルチ連写] で撮影するときは、[画像モード] は 國 (画像サイズ:2560×1920ピクセル)に固定されます。
ホワイトバランス (□40)	ピクチャーカラー (口45)	[白黒] 、 [セピア] 、 または [クール] にして撮影するときは、 [ホワイトバランス] は [オート] に固定されます。
連写 (□□42)	セルフタイマー (口33)	セルフタイマーで撮影するときは、[単写] に固定されます。
ISO感度設定 (□44)	連写(囗42)	[マルチ連写] で撮影するときは、[ISO 感度設定] は明るさに応じて自動的に設定されます。
AFエリア選択 (□146)	電子ズーム (山146)	電子ズーム作動中は AF エリアが [中央] に 固定されます。
電子式手ブレ補正	ISO 感度設定 (口44)	[ISO感度設定] を [オート] 以外にして撮影するときは、電子式手ブレ補正は作動しません。
(□144)	連写(囗42)	[連写]、[BSS]、[マルチ連写] にして撮影するときは、電子式手ブレ補正は作動しません。
モーション検知	連写(囗42)	[マルチ連写]で撮影するときは、[モーション検知] は作動しません。
(□145)	ISO 感度設定 (□144)	ISO 感度を [オート] 以外にすると、[モー ション検知] は作動しません。
目つぶり検出設定 (二)151)	連写(囗42)	[連写] 、[BSS] 、または [マルチ連写] にして撮影するときは、目つぶり検出しません。
電子ズーム (<u>□</u> 25、146)	連写(🎞42)	[マルチ連写] にして撮影するときは、電子 ズームは使えません。

🔍 関連ページ

2

シーンに合わせて撮影する(シーンモード)

以下の撮影シーンを選ぶだけの簡単な操作で、そのシーンに合った設定で撮影ができます。

■ おまかせシーン	2 ポートレート	■ 風景	❖スポーツ
☆ 夜景ポートレート	※ パーティー	♀ ビーチ	8 9
≝ 夕焼け	嶉 トワイライト	■夜景	靴 クローズアップ
₹ 料理	血 ミュージアム	● 打ち上げ花火	□モノクロコピー
21 逆光	は パノラマアシスト	₩ ペット	

シーンモードの設定方法





₫ 2 • **4** • •

X 2 0 **E** 6

≅ ₩ 11 m ⊕

Sak

3

(

- シーンモードアイコンは前回設定したアイコンが表示されます。初期設定は、
 は、
 (おまかせシーン)です(□53)。
- ▶を押し、▲▼◀▶でシーンを選んで®ボタンを 押す
 - ・ 「ペット」の選択後は、「単写」または「連写」を選びます(こ)63)。
 - 選んだシーンの撮影画面になります。
 - ・シーンモードの種類と特徴→□55
- 3 構図を決めて撮影する





■像モードの設定

シーンモードのときにMENUボタンを押すと、[画像モード] (口38) を設定できます。画像モードの設定を変更すると、他の撮影モードでも同じ画像モードの設定になります。

🕰 各シーンの説明を見るには(ヘルプ表示)

シーンを選ぶ画面(手順2)でシーンの種類を選び、ズームレバー(Ω 4)を \mathbf{T} (Ω)方向に回すと、そのシーンの説明を表示できます。もとの画面に戻るには、もう一度ズームレバーを \mathbf{T} (Ω)方向に回します。

カメラまかせでシーンに合わせて撮影する (おまかせシーン)

構図を決めるだけでカメラが以下の撮影シーンを自動的に判別するので、より 簡単にシーンに合った撮影ができます。

・■:オート撮影(一般的な撮影)・ ②:ポートレート

・ □ : 風景・ □ : 夜景ポートレート・ □ : 夜景・ □ : クローズアップ

• **2** : 逆光

おまかせシーンになります。





2 構図を決めて撮影する

- ・撮影モードアイコンが切り換わります。
- シャッターボタンを半押しするとピントと露出 が合います。ピントが合うと、ピントが合った場 所のAFエリア表示が緑色に点灯します。
- シャッターボタンを全押しするとシャッターが きれます。



シーンに合わせて撮影する(シーンモード)

▼ おまかせシーンモードのご注意

- 電子ズームは使えません。
- 撮影状況によっては、意図したシーンに切り換わらないことがあります。その場合は、
 ▲ (オート撮影) モード (□22) に切り換えるか、目的にあったシーンモード (□52) を選んで撮影してください。

- ・ おまかせシーンモードでは、カメラが人物の顔を認識すると、顔にピントが合います (顔認識撮影について→□48)。
- 撮影モードアイコンが 動や WW (クローズアップ) のときは、[AFエリア選択] (口46)
 の [オート] と同様に9つある AFエリアのうち、最も手前の被写体をとらえている AFエリアにピントが合います。

がまかせシーンモードで使える機能

- フラッシュモード(□31)は、44m(自動発光)(初期設定)または⑤(発光禁止)を 選べます。44m(自動発光)にすると、自動判別したシーンに合わせて、カメラが自動 的にフラッシュモードを設定します。⑥(発光禁止)にすると、撮影状況にかかわら ず、フラッシュは発光しません。
- セルフタイマー(□33) および露出補正(□35) の設定ができます。
- ・マルチセレクターのマクロモードボタン(□9、34)は使えません。
- おまかせシーンモードのときにMENUボタンを押すと、「画像モード」(□38)を設定できます。画像モードの設定を変更すると、他の撮影モードでも同じ画像モードの設定になります。

シーンを選んで撮影する(シーンモードの種類と特徴)

- おまかせシーンについては、「カメラまかせでシーンに合わせて撮影する (おまかせシーン) (四53) をご覧ください。
- ・各シーンの説明で記載している∳はフラッシュモード(□31)、◇はセルフタイマー(□33)、∜はマクロモード(□34)、図は露出補正(□35)の設定です。

2ポートレート

人物のポートレート撮影に使います。

- カメラが人物の顔を認識すると、顔にピントが合います(顔認識撮影について→□48)。
- 複数の顔を認識したときは、最もカメラに近い顔にピントが合います。



- 美肌機能で人物の顔(最大 3 人)の肌をなめらかにしてから画像を記録します (□67)。
- 顔を認識しないときは、画面中央でピントが合います。
- 電子ズームは使えません。

4	\$ ⊚*	৩	OFF*	*	OFF	7	0.0*
---	--------------	---	------	---	-----	---	------

※ 変更できます。

▲ 風景

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいときに使います。

遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押しすると、常に AF エリアまたは AF 表示(口6)が緑色に点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。



AF 補助光(□146)は点灯しません。


|--|

※ 変更できます。

シーンに合わせて撮影する(シーンモード)

\$ スポーツ

運動会などスポーツ写真を撮影するときに使います。動きのある被写体の一瞬の動きを連写(連続撮影)によって鮮明にとらえます。

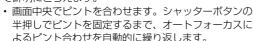



- シャッターボタンを全押ししている間、約 0.7 コマ / 秒で最大 3 コマまで連写できます(画像モードが[M 4320 × 3240] のとき)。
- ピントと露出、ホワイトバランスは1コマ目を撮影した条件に固定されます。
- AF 補助光(□146)は点灯しません。
- ・画像モード、SDカードの種類または撮影状況によって、連写速度が遅くなることがあります。

*	3	8	OFF	光	OFF	2	0.0*

※ 変更できます。

図 夜景ポートレート

[]

夕景や夜景をバックに人物を撮影するときに使います。 背景の雰囲気を活かしながら人物をフラッシュ撮影します。



- カメラが人物の顔を認識すると、顔にピントが合います(顔認識撮影について→□48)。
- ・ 複数の顔を認識したときは、最もカメラに近い顔にピントが合います。
- ・美肌機能で人物の顔(最大 3 人)の肌をなめらかにしてから画像を記録します (□67)。
- ・顔を認識しないときは、画面中央でピントが合います。
- 電子ズームは使えません。

 \$ \$\oldsymbol{4}\oldsymbol{\oldsymbol{\oldsymbol{\oldsymbol{0}}}}\$
 \$\oldsymbol{\oldsymbol{0}}\$
 \$\oldsymbol{\oldsymbol{0}}\$
 OFF
 \$\oldsymbol{\oldsymbol{\oldsymbol{0}}}\$
 \$\oldsymbol{\oldsymbol{0}}\$

※1 赤目軽減スローシンクロ強制発光に固定されます。

※2 変更できます。

溪 パーティー

パーティー会場などでの撮影に使います。キャンドルライトなどの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げます。

- 画面中央でピントを合わせます。
- ・ 手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。 暗い場所では、三脚などの使用をおすすめします。



※1 赤目軽減スローシンクロに切り換わることがあります。変更できます。 ※2 変更できます。

❷ ビーチ

晴天の海や砂浜、湖などを明るく鮮やかに撮影したいと きに使います。

画面中央でピントを合わせます。



*	\$ auto [*]	(v)	OFF*	**	OFF	Z	0.0*

※ 変更できます。

图雪

晴天の雪景色を明るく鮮やかに撮影したいときに使い ます。

画面中央でピントを合わせます。



※ 変更できます。

シーンに合わせて撮影する(シーンモード)

当 夕焼け

承

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。

画面中央でピントを合わせます。



⊛ᢆ 4 (3) . OFF* Ż 0.0* OFF

※ 変更できます。

▲ トワイライト

夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影に 使います。

・ 遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押し すると、常に AF エリアまたは AF 表示(□16) が緑色 に点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近 くの被写体にはピントが合わないことがあります。



AF 補助光(□146) は点灯しません。

4 **(F)** () OFF* ... OFF \mathbf{z} 0.0*

※ 変更できます。

配 夜景

[]

夜景の撮影に使います。スローシャッターで夜景の雰囲 気を表現します。

- ・ 遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押し すると、常に AF エリアまたは AF 表示(□16) が緑色 に点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近 くの被写体にはピントが合わないことがあります。
- AF 補助光(□146)は点灯しません。

0.0* 4 (%) ¥ Z €) OFF* OFF

※ 変更できます。

靴 クローズアップ

草花や昆虫、小さな被写体などの接写(近接撮影)に使います。

- マクロモード(口34)がONになり、ズームが自動的に最短距離で撮影可能な位置まで移動します。
- ・ 最短撮影距離はズーム位置によって異なります。より 短い距離で撮影できるのは、② マークやズーム表示が 緑色で表示される △ マークより広角側のズーム位置です。最も広角側、および 1 段ズームアップした位置では、レンズ前約 10 cm までの被写体にピントを合 わせられます。△ マークの位置では、約 30 cm までの被写体にピントを合わせ られます。
- [AF エリア選択] は [マニュアル] になり、ピントを合わせるエリア(AF エリア)を選べます(□46)。® ボタンを押して、マルチセレクターの ▲▼◀▶ を押すと AF エリアが移動します。

以下の設定をするときは、**∞** ボタンを押していったん **AF** エリアが選べる状態を解除し、それぞれの設定を行います。

- フラッシュモード
- セルフタイマーまたは露出補正
- シャッターボタンの半押しでピントを固定するまで、オートフォーカスによる ピント合わせを自動的に繰り返します。
- 手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。

4	4 AIIT∩※	(%)	OFF*	Ψ,	ON	I ŧ∡	0.0*
•	¥ AUIU		UFF	10	l ON		0.0

※ 変更できます。フラッシュ撮影時は、撮影距離が50 cm未満の場合、フラッシュの光が充分に行き渡らないことがありますのでご注意ください。

シーンに合わせて撮影する(シーンモード)

TI 料理

料理の撮影に使います。

- マクロモード(口34)が ON になり、ズームが自動的に最短距離で撮影可能な位置まで移動します。
- 最短撮影距離はズーム位置によって異なります。より 短い距離で撮影できるのは、ダマークやズーム表示が 緑色で表示される △マークより広角側のズーム位置



です。最も広角側、および 1 段ズームアップした位置では、レンズ前約 10 cm までの被写体にピントを合わせられます。 △ マークの位置では、約 30 cm までの被写体にピントを合わせられます。

色合いを画面左のスライダー表示の範囲で調整できます。マルチセレクターの ▲ を押すと赤味、▼ を押すと青味が増します。調整した色合いは、電源を OFF にしても記憶されます。



以下の設定をするときは、**∞** ボタンを押していったん **AF** エリアが選べる状態を解除し、それぞれの設定を行います。

- 色合い
- セルフタイマーまたは露出補正
- ・ シャッターボタンの半押しでピントを固定するまで、オートフォーカスによる ピント合わせを自動的に繰り返します。
- 手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。

4 9 8	OFF*	₩ ON	½	0.0*
--------------	------	------	----------	------

※ 変更できます。

凮

血 ミュージアム

フラッシュ撮影が禁止されている美術館など、フラッシュを発光させたくない場所で撮影するときに使います。

- 画面中央でピントを合わせます。
- BSS (ベストショットセレクター) (口42) を使って撮影できます。
- 手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。
- AF 補助光 (□146) は点灯しません。



※ 変更できます。

※ 打ち上げ花火

スローシャッターで、打ち上げ花火を撮影します。

・遠景にピントが固定されます。シャッターボタンを半押しすると、常に AF 表示 (□16) が緑色に点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。




AF 補助光(□146)は点灯しません。

♦ ⑤ ○ ○	₩ OFF 🗷	0.0
----------------	---------	-----

□ モノクロコピー

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影したいときに使います。

- 画面中央でピントを合わせます。
- 近くのものを撮影するときは、マクロモード(□34) を併用してください。
- ・ 赤色、青色などの被写体を撮影すると、文字などが薄くなることがあります。

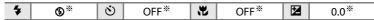

※ 変更できます。



シーンに合わせて撮影する(シーンモード)

劉 逆光

逆光状態での撮影に使います。内蔵フラッシュが常に発 光し、人物が陰にならずに撮影できます。

・画面中央でピントを合わせます。



 ★
 ★
 Ů
 OFF*
 ☑
 OFF
 ☑
 0.0**

※ 変更できます。

はパノラマアシスト



撮影した複数の画像をつなげて、パノラマ写真に合成したいときに使います。撮影した画像は、付属のソフトウェア「Panorama Maker 5」を使ってパソコンでパノラマ写真に合成します。詳しくは「パノラマアシストを使った撮影方法」(口64)をご覧ください。

5 ⑤* **Ů** OFF* **☑** OFF* **☑** 0.0*


※ 変更できます。

ポペット

犬または猫の撮影に使います。カメラが犬または猫の顔を検出し、その顔にピントを合わせます。ピントが合うと、初期設定では自動でシャッターをきります(ペット自動シャッター)。



- ・シーンモードの ず[ペット] を選ぶと表示される画面で、「単写] または「連写」を選びます。
 - [**単写**]:1コマずつ撮影します。
 - [**連写**]:検出した顔にピントが合うと、3 コマ連写します(連写速度:画像モードが[**個 4320 × 3240**] のとき、約 0.7 コマ / 秒)。[**連写**] 設定時は、撮影画面に **9** が表示されます。
- 検出した顔は、二重枠の AF エリア表示で囲まれ、ピントが合うと二重枠が緑色になります。
 最大 5 匹の顔を同時に検出します。顔を複数検出したときは、画面内で最も大きい顔が二重枠の AF エリア表示で、それ以外の顔が一重枠で囲まれます。

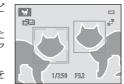


- ペットを検出していないときも、シャッターボタンを 押すとシャッターをきることができます。
 - ペットを検出していないときは、画面中央の被写体でピントを合わせます。
 - [**連写**] 設定時は、シャッターボタンを全押ししている間、約 0.7 コマ / 秒で 最大 3 コマまで連写できます(画像モードが [**M 4320 × 3240**] のとき)。
- マルチセレクターの ◀ (ぐ)) を押すと、自動シャッターの設定を変更できます。
 - [ペット自動シャッター] (初期設定):検出した顔にピントが合うと自動でシャッターをきります。[ペット自動シャッター] 設定時は、撮影画面に 園が表示されます。
 - [**OFF**]:シャッターボタンのみでシャッターをきります。
- 電子ズームは使えません。
- AF 補助光(□146)は点灯しません。シャッター音(□147)は鳴りません。
- ペットとの距離、ペットの動く速さ、顔の向きや明るさなど、撮影条件によっては、犬や猫を検出しないことや、犬や猫以外をペット検出することがあります。

* ***********************************	0.0*2
--	-------

※1 OFFに変更できます。セルフタイマー(10s、2s)は使えません。
※2 変更できます。

パノラマアシストを使った撮影方法

画面中央でピントを合わせます。三脚を使うと、構図を合わせやすくなります。

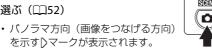





2 マルチセレクターでパノラマ方向を選び、∞ ボタンを押す

- ・右方向につなげるときは♪、左方向は△、上方向は△、下方向は▽を選びます。
- ・選んだ方向に黄色い♪♪マークが移動し、® ボタンを押すと方向を決定します。決定した方向の♪(白色)が表示されます。



- フラッシュモード(口31)、セルフタイマー(口33)、マクロモード(口34)、 露出補正(口35)を設定したいときは、ここで設定します。
- もう一度®ボタンを押すと、パノラマ方向を選び直せます。
- **3** 一番端の被写体に構図を合わせ、1 コマ 目を撮影する
 - 撮影した画像が、画面の約 1/3 の部分に 半透明で表示されます。





4 2コマ目以降を撮影する

- 次の被写体の 1/3 が前の絵柄に重なるように構図を合わせて、シャッターボタンを押します。
- この手順を繰り返して、必要な画像を撮影します。





5 必要な画像を撮影し終わったら、∞ボタンを押す

手順2の状態に戻ります。



✓ パノラマアシストについてのご注意

- ・フラッシュモード、セルフタイマー、マクロモード、露出補正は、1コマ目のシャッターをきる前に設定してください。1コマ目を撮影した後は変更できません。1コマ目を撮影した後は、「画像モード」(①38)の変更やズーム操作、画像の削除もできません。
- 撮影中にオートパワーオフ(□147)による待機状態になると撮影が終了します。オートパワーオフの時間を長めに設定しておくことをおすすめします。

AE/AF-L表示について

パノラマアシストモードでは、パノラマ写真を構成するすべての画像を、1コマ目と同じ露出、ホワイトバランスおよびピントで撮影します。

1コマ目を撮影すると、露出、ホワイトバランスとピントをロック(固定)したことを示す AE/AF-Lが画面に表示されます。



Panorama Maker 5について

Panorama Maker 5は、付属のViewNX 2 CD-ROMを使ってパソコンにインストールできます。

撮影した画像をパソコンに転送して(□122)、Panorama Maker 5でパノラマ写真に合成してください(□126)。

🔍 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダー名→□162

笑顔を撮影する(ベストフェイスモード)

初期設定では、顔認識した人物の笑顔を検出して自動でシャッターをきることができます (笑顔自動シャッター)。美肌機能で人物の顔の肌をなめらかにできます。

- 1 撮影時に ▲ ボタンを押し、マルチセレクターの ▲ または ▼で 図を選び、※ボタンを押す
 - ベストフェイスモードになります。





2 構図を決める

- カメラを被写体に向けます。
- カメラが人物の顔を認識すると、顔が黄色い二重枠のAFエリア表示で囲まれ、ピントが合うと二重枠が一瞬緑色になりピントが固定されます。
- 最大3人の顔を認識します。複数の顔を認識したときは、最も画面の中央に近い顔が二重枠のAFエリア表示で囲まれ、他の顔が一重枠で囲まれます。



3 自動的にシャッターがきれる

- [笑顔自動シャッター] (□68) により、カメラが二重枠で囲まれた人物の 笑顔を検出すると、自動的にシャッターがきれます。
- ・シャッターがきれるたびに、顔認識と笑顔検出による自動撮影を繰り返します。

4 撮影を終了する

・ 笑顔検出による自動撮影を終了するときは、電源をOFFにするか、[**笑顔自動** シャッター] を [OFF] にするか、 ▲ボタンを押して他の撮影モードに切り 換えます。

▼ ベストフェイスモードについてのご注意

- 電子ズームは使えません。
- 撮影条件などによっては、適切に顔の認識や笑顔の検出ができないことがあります。
- 「顔認識についてのご注意」→□49

▼ 美肌機能についてのご注意

- 美肌機能を使って撮影する場合は、画像の記録時間が通常より長くなることがあります。
- 撮影条件によっては、撮影時の画面でカメラが顔を認識していても、美肌の効果が表れないことや、顔以外の部分が画像処理されることがあります。望ましい効果が得られない場合は、「美肌効果」を「OFF」にして撮影し直してください。
- シーンモードのポートレート、夜景ポートレートでは、美肌効果の度合いは設定できません。
- 撮影後にも、記録した画像に美肌の編集ができます(□108)。

ダ 笑顔自動シャッター使用時の節電機能について

[**笑顔自動シャッター**] が [**ON**] のときは、カメラを操作しないまま以下の状態が続くと、オートパワーオフ (□147) が作動して、電源が**OFF**になります。

- カメラが顔を認識しない。
- カメラが顔を認識していても、笑顔を検出できない。

笑顔自動シャッターでは、カメラが顔を認識すると点滅し、シャッターがきれた直後は速く点滅します。

シャッターボタンを押してもシャッターがきれます。顔認識していないときは、画面中央の被写体にピントが合います。

ベストフェイスモードで使える機能

- フラッシュは、[目つぶり軽減]が [ON] のときは使えません。[目つぶり軽減]が [OFF] のときは、フラッシュモード(口31)が いい(自動発光)になります(変更できます)。
- ・ [**笑顔自動シャッター**] を [**OFF**] にすると、セルフタイマー (□33) の設定ができます。
- ・マクロモード(□34)は使えません。
- ・露出補正(□35)の設定ができます。
- ・MENUボタンを押して図(ベストフェイス)メニューを表示すると、[画像モード]、[美 肌効果]、[笑顔自動シャッター]または[目つぶり軽減]の設定ができます([168)。

🔍 関連ページ

ベストフェイスモードの設定を変える

図 (ベストフェイス) モードの撮影画面にしてから (□66)、MENU ボタン (□10) を押すと、ベストフェイスメニューで以下の項目を設定できます。

- メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います(□9)。
- メニュー表示を終了するには、MENUボタンを押します。

画像モード

記録時の画像モード(画像の大きさと圧縮率の組み合わせ)を選びます(CD38)。

画像モードの設定を変更すると、他の撮影モードでも同じ画像モードの設定になります。

美肌効果

美肌の効果を設定します。シャッターがきれると、人物の顔をカメラが検出し(最大3人)、画像処理で顔の肌をなめらかにしてから画像を記録します。

効果の度合いを [**強め**]、[**標準**](初期設定)、[**弱め**] から選べます。[**OFF**] を選ぶと、美肌機能は**OFF**になります。

・美肌効果の設定は、撮影画面のアイコン表示で確認できます(CD6)。 [OFF] のときは、何も表示されません。また、撮影画面の被写体では、 効果の度合いは確認できません。撮影後に画像を再生して確認してくだ さい。

笑顔自動シャッター

- [ON] (初期設定): 顔認識した人物の笑顔を検出するたびに、カメラが 自動でシャッターをきります。
- [OFF]: 笑顔検出による自動シャッターを OFF にして、シャッターボタンのみでシャッターをきります。
- ・笑顔自動シャッターの設定は、撮影時の画面で確認できます(口6)。 [OFF] のときは、何も表示されません。

目つぶり軽減

[ON] にすると、撮影のたびに2回シャッターをきり、人物が目をつぶっていない画像を優先して1コマだけ記録します。

- 目をつぶっている可能性のある画像を記録したときは、右のメッセージが数秒間表示されます。
- ・[ON] にすると、フラッシュは使えません。
- 初期設定は [OFF] です。
- 目つぶり軽減の設定は、撮影時の画面で確認できます(口6)。[OFF]のときは、何も表示されません。



動く被写体にピントを合わせて撮影する(ターゲット追尾モード)

動きのある被写体を撮影するときに使います。ピントを合わせたい被写体を登録するとターゲット追尾が始まり、AFエリアが被写体を追いかけて移動します。初期設定では、カメラが人物の顔を認識すると、自動的にその人物でターゲット追尾を開始します(顔認識追尾)。

- - ターゲット追尾モードになり、画面中央に白色の枠が表示されます。





2 被写体を登録する

- カメラが構図内に人物の顔を認識したときは、自動的にその人物が追いかける被写体として登録されます(2271)。
- 人物以外の撮影など、画面中央に白色の枠が表示されたままのときは、その枠にピントを合わせたい被写体を合わせ、のボタンを押します。
- 枠が赤色で表示されたときは、被写体にピントを 合わせられません。構図を変えて、もう一度被写 体を登録してください。
- ・被写体が登録されると、黄色いAFエリア表示で囲まれ、ターゲット追尾が始まります。
- ターゲットを変えたいときは、®ボタンを押して 現在の登録を解除します。
- カメラがターゲットを見失ってAFエリア表示が消えたときは、もう一度被写体を登録してください。





3 シャッターボタンを押して撮影する

- シャッターボタンを半押しして、AFエリアでピントが合うと、AFエリア表示が緑色になり、ピントが固定されます。
- AFエリア表示が点滅したときは、被写体にピントが合っていません。もう一度シャッターボタンを 半押しして、ピントを合わせてください。



- ・AFエリアが表示されていない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央にピントが合います。
- シャッターボタンを全押しするとシャッターがきれます。

▼ ターゲット追尾モードについてのご注意

- 電子ズームは使えません。
- ズーム位置、フラッシュモード、露出補正またはメニューは、被写体を登録する前に設定してください。被写体を登録した後に設定を変更をすると、被写体の登録が解除されます。
- 被写体の動きが速いときや手ブレが大きいとき、類似した被写体がある場合など、撮影条件によっては、被写体をターゲットに登録できないことや追尾できないこと、または別の被写体を追尾することがあります。被写体の大きさや明るさなどによっても、適切にターゲット追尾できないことがあります。
- 「オートフォーカスが苦手な被写体」(□27)の撮影では、AFエリア表示が緑色になっていても、まれにピントが合わないことがあります。ピントが合わないときは、▲(オート撮影)モードなどで [AFエリア選択](□46)を [マニュアル]か [中央] に切り換え、等距離にある別の被写体でピントを合わせるフォーカスロック撮影(□47)をお試しください。

∅ ターゲット追尾モードで使える機能

- ・ フラッシュモード(□31)の変更、および露出補正(□35)の設定ができます。
- ・セルフタイマー(□33)、マクロモード(□34)は使えません。
- MENUボタンを押して・・ (ターゲット追尾)メニューを表示すると、「画像モード」、「AFモード」または「顔認識追尾」の設定ができます(〇〇71)。

ターゲット追尾モードの設定を変える

● (ターゲット追尾) モードの撮影画面にしてから(□69)、MENUボタン(□10)を押すと、ターゲット追尾メニューで以下の項目を設定できます。

- メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います(□9)。
- メニュー表示を終了するには、MENUボタンを押します。

画像モード

記録時の画像モード(画像の大きさと圧縮率の組み合わせ)を選びます(ご38)。

画像モードの設定を変更すると、他の撮影モードでも同じ画像モードの設定になります。

AFモード

ターゲット追尾モードを使用するときの [**AFモード**] (□ 50) を設定できます (初期設定 [**常時AF**])。

ターゲット追尾モードの場合、「常時AF」に設定して、被写体をターゲットに登録すると、シャッターボタンの半押しでピントを固定するまで、ピント合わせを自動的に繰り返します。ピントを合わせる動作音がします。ターゲット追尾モードでAFモードの設定を変更しても、▲(オート撮影)モードのAFモードの設定は変更されません。ターゲット追尾モードのAFモードの設定は変更されません。ターゲット追尾モードのAFモードの設定は変更されません。ターゲット追尾モードのAFモードの設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

顔認識追尾

[ON] (初期設定) にすると、カメラが人物の顔を認識したときは、自動的 にその人物が追いかける被写体として登録され、その人物でターゲット追属を開始します。

▼ 顔認識追尾についてのご注意

- 追尾するのは1人です。カメラが複数の顔を同時に認識したときは、画面の中央に近い 顔を優先して追尾します。
- 複数の人物がいた場合、どの人物の顔を認識して登録するかは、顔の向きなどによって も異なります。
- ・ 顔の向きなど撮影条件によっては、適切に顔を認識できないことがあります。 また、以下のような場合は、顔を認識できません。
 - 顔の一部がサングラスなどでさえぎられている
 - 構図内で顔を大きく、または小さくとらえすぎている
- ピントを合わせたい被写体を追尾できないときは、∞ボタンを押して追尾をやり直して みるか、[顔認識追尾]を[OFF]にしてから画面中央の枠に被写体を合わせ、∞ボタンによる登録をお試しください。

1コマ表示中の操作

撮影モードのときに▶ (再生) ボタンを押すと再生 モードになり、撮影した画像を再生します(□28)。



1コマ表示では、以下の操作ができます。

機能	操作部	内容	Щ
画像を選ぶ	\$ (S)	▲▼ ◆ ▶ で前後の画像を表示します。 ▲▼ ◆ ▶ を押し続けると早送りします。	9
画像を一覧表示する/ カレンダー表示にす る	W (☎)	4コマ、9コマ、または16コマのサムネイル画像を表示します。16コマ表示で W (■)方向に回すと、カレンダー表示になります(撮影日一覧モードを除く)。	74、 76
画像を拡大する	T (Q)	最大約10倍までの倍率に拡大します。∞がボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。	77
お気に入りに登録する/お気に入りを解除 する	®	表示中の画像をお気に入りフォルダーに登録します(再生モード/オート分類再生/撮影日一覧モード時)。 お気に入り再生モード時には、表示中の画像のお気に入り登録を解除します。	80、 82
動画を再生する	©K	表示中の動画を再生します。	120
画像を削除する	Ó	削除方法を選んで画像を削除します。お気に入り再生モード(□80)、オート分類再生モード(□86)、または撮影日一覧モード(□89)では、同じフォルダー、同じ分類または撮影日の画像が削除の対象になります。	29
メニューを表示する	MENU	選んでいるモードに応じたメニュー を表示します。	92

機能	操作部	内容	
再生モードを切り換 える	▶	再生モードメニューを表示して、お 気に入り再生モード、オート分類再 生モード、撮影日一覧モードへの切 り換えができます。	79
撮影モードに切り換える	•		28

複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示)

再生モードの1コマ表示 (□28) でズームレバーを **W**(■) 方向に回すと、画像を一覧できる「サムネイル表示」になります。



サムネイル表示では、以下の操作ができます。

機能	操作部	内容	
画像を選ぶ	\$ (5) (0K) (12) (5) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15)	マルチセレクターの▲▼ ◀▶ を押します。	9
表示コマ数を増やす/カレンダーを表示する	W (№)	ズームレバーをW(■)方向に回すと、4コマ→9コマ→16コマ表示に切り換わります。 16コマ表示でW(■)方向に回すと、カレンダー表示になります(撮影日一覧モードを除く)。 「カレンダー表示」にすると、撮影日単位で画像の選択を移動できます(□76)。T(Q)方向に回すと、サムネイル表示に戻ります。 ズームレバーをT(Q)方向に回すと、16コマ→9コマ→4コマに切り換わります。	_
33小コ 、数でM4フラ	(9)	4コマ表示で T (Q)方向に回すと1コマ表示に戻ります。	
画像を削除する	Ó	削除方法を選んで画像を削除します。お気に入り再生モード(□80)、オート分類再生モード(□86)、または撮影日一覧モード(□89)では、同じフォルダー、同じ分類または撮影日の画像が削除の対象になります。	29
1コマ表示に戻る	®	∞ボタンを押します。	28

複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示)

機能	操作部	内容	Ш
	۵		
撮影モードに切り換 える	↓	■ボタンまたはシャッターボタンを 押します。● (*▼動画撮影) ボタン を押しても、撮影に切り換わります。	28
	•		

サムネイルに表示されるマーク

[プリント指定](□93) や [プロテクト設定] (□98)をした画像の選択中は右のマークが表示 されます。動画は、映画フィルムの1コマのよう に表示されます。

プリント指定表示



動画表示 .

- お気に入り再生(□80)では、再生しているお気に入り フォルダーのアイコンが画面右上に表示されます。
- ・オート分類再生(□86)では、再生している分類のアイ コンが画面右 Fに表示されます。



カレンダー表示

再生モードのサムネイル表示を16コマ表示にした後 (□74)、さらにズームレバーをW(■)方向に回すと、「カレンダー表示」になります(撮影日一覧 モードを除く)。

撮影日単位で画像の選択を移動できます。撮影画像のある日付には、黄色の下線が表示されます。 カレンダー表示では、以下の操作ができます。



機能	操作部	内容	
日付を選ぶ		マルチセレクターの▲▼ ◀▶ を押します。	9
1コマ表示に戻る	®	選んだ日の最初に撮影した画像の1コマ表示に移動します。	28
サムネイル表示に戻る	T (9)	ズームレバーを T (Q)方向に回します。	74

▼ カレンダー表示についてのご注意

- 日時を設定せずに撮影した画像は、カレンダー表示で「2011年1月1日」の画像として扱われます。
- ・ カレンダー表示中は、 $\hat{\mathbf{n}}$ ボタンおよび \mathbf{MENU} ボタンは使えません。

🔍 撮影日一覧モードについて

「撮影日一覧モード」(□89)を使うと、同じ日付の画像だけを再生できます。また、選んだ日付の画像だけを対象に撮影日一覧メニュー(□91)の操作ができます。

画像を拡大表示する

再生モードの1コマ表示(□28)でズームレバーを **T**(Q)方向に回すと、表示中の画像の中央部が拡大表示されます。

• 画面右下のガイドは、画像のどの部分を表示しているかを示しています。



拡大表示では、以下の操作ができます。

機能	操作部	内容	
拡大率を上げる	T (Q)	ズームレバーを T (Q)方向に回しま す。約10倍まで拡大できます。	_
拡大率を下げる	W ズームレバーを W (配)方向に回します。倍率が1倍になると、1コマ表示に戻ります。		_
表示範囲を移動する	↓ SON ≥	マルチセレクターの▲▼ ◀ ▶を押して、 表示範囲を移動します。	9
画像を削除する	Ó	削除方法を選んで画像を削除します。お 気に入り再生モード(口80)、オート分 類再生モード(口86)、または撮影日一 覧モード(口89)では、同じフォルダー、 同じ分類または撮影日の画像が削除の 対象になります。	29
1コマ表示に戻る	®	∞ボタンを押します。	28
画像の一部を切り 抜く(トリミング)	MENU	拡大表示した部分だけを別画像として 保存します。	113
撮影モードに切り 換える	•		28

顔認識またはペット検出して撮影した画像の場合

顔認識(①48)またはペット検出(①63)して撮影した画像は、1コマ表示でズームレバーをT(Q)方向に回すと、撮影時に認識した顔を中心に拡大表示されます([連写]、[BSS]、[マルチ連写](①42)、または「顔認識追尾」(①71)で撮影した画像を除く)。



- 複数の顔を認識していたときは、ピント合わせを行った顔を中心に拡大表示され、マルチセレクターの▲▼◀▶を押すと表示する顔が切り換わります。
- ・ さらに \mathbf{T} (\mathbf{Q}) 方向または \mathbf{W} (\mathbf{M}) 方向に回すと拡大率が変わり、通常の拡大表示になります。

分類して再生する


以下の再生モードを選べます。

 再生 撮影したすべての画像を再生します。
 お気に入り再生 お気に入りフォルダーに登録した画像を再生します。
 オート分類再生 撮影時に自動分類された項目を選んで、画像や動画を再生します。
 撮影日一覧

1 再生時に 「ボタンを押す

再生モードメニューが表示されます。

撮影日を選んで、画像を再生します。

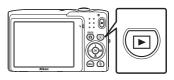

- 2 マルチセレクターの ▲ または ▼ で設定したい モードを選ぶ
 - 再生モードを切り換えずに再生モードに戻るには、▶ボタンを押します。



3 ®ボタンを押す

選んだモードに切り換わります。

お気に入りの画像を分類する(お気に入り再生)

撮影した画像は、お気に入りフォルダーへ登録して分類できます。 登録後は、「お気に入り再生モード」にすると、登録した画像だけを再生でき ます。

- お気に入りフォルダーに登録しておくと、画像を探すときに見つけやすくなります。
- 画像を旅行や結婚式などのイベントごとに分類して再生できます。
- 同じ画像を複数のフォルダーに登録できます。

画像をお気に入りフォルダーに登録する

撮影した画像をお気に入りフォルダーに登録して分類します。

- 1 再生モード (□28)、オート分類再生モード (□86) または撮影日一覧 モード (□89) で画像を再生する
- 2 お気に入りの画像を選び、®ボタンを押す
 - 1コマ表示にして®ボタンを押してください。お 気に入り登録画面になります。



- **3** マルチセレクターの ▲▼**◆**▶ で登録したいお気 に入りフォルダーを選び、⋒ボタンを押す
 - ・登録が完了し、1コマ表示に戻ります。
 - ・同じ画像を複数のフォルダーに登録するときは、 手順1または2から操作を繰り返します。



▼ お気に入り登録についてのご注意

- ・1つのお気に入りフォルダーに登録できる画像は、最大200コマです。
- 動画はお気に入りフォルダーに登録できません。
- 選んだ画像がすでにお気に入りフォルダーに登録されているときは、登録されているお 気に入りフォルダーのチェックボックスがオン(♥)になります。
- ・ 画像をお気に入りフォルダーに登録しても、画像ファイルは記録したフォルダー (口162)からお気に入りフォルダーへコピーも移動もされません(口85)。

🔍 関連ページ

お気に入りフォルダーの画像を再生する

「M お気に入り再生モード」にすると、画像を登録したお気に入りフォルダーを選んで画像を表示できます。

- 1コマ表示にすると、同じお気に入りフォルダーの画像だけを再生(□72) または編集(□104)できます。
- 1コマ表示またはサムネイル表示でMENUボタンを押して「お気に入り再生メニュー」(□83) を表示すると、同じお気に入りフォルダーの画像だけでスライドショー、プリント指定、プロテクト設定などができます。
- 1 再生時に
 「ボタンを押し、マルチセレクターの
 ▼で
 で
 を選び、
 のボタンを押す



- お気に入りフォルダーの一覧表示に なります。
- 2 マルチセレクターの ▲▼◀▶ でお気に入りフォルダーを選ぶ
 - お気に入りフォルダーの一覧画面の詳しい操作 →□83
 - ・図ボタンを押すと、選んだお気に入りフォルダーの画像が、1コマ表示されます。
 - 再生中のお気に入りフォルダーアイコンが画面右上に表示されます。
 - お気に入りフォルダーを選び直すときは、 手順1~2を繰り返してください。





お気に入り登録を解除する

画像を削除しないで、お気に入りフォルダーから画像 の登録を解除したいときは、以下のように操作してく ださい。

お気に入り再生モードの1コマ表示(口81の手順2)で解除したい画像を選び、®ボタンを押すと、登録解除の確認画面が表示されます。



• [**はい**] を選んで**®**ボタンを押し、登録を解除します。解除をやめるときは、 [**いいえ**] を選びます。

▼ 削除についてのご注意

お気に入り再生モードで画像を削除すると、お気に入りフォルダーから画像が消えるだけでなく、内蔵メモリーまたはSDカードに記録されている元の画像も削除されますのでご注意ください(□85)。

お気に入り再生モードの操作

お気に入りフォルダーの一覧画面(二81手順2)では、以下の操作ができます。

5X11C/(5/3/17/2			. 0 . 9 0
機能	操作部	内容	\square
お気に入りフォル ダーを選ぶ	√ SOK 2	マルチセレクターの▲▼ ◀ ▶を押します。	9
1コマ表示する	®	選んだお気に入りフォルダーの画像 を1コマ表示します。	72
画像を削除する	Ó	選んだお気に入りフォルダーに登録した画像を、すべて削除します。表示される削除確認画面で[はい]を選びます。	29
お気に入りフォル ダーのアイコンを変 更する	MENU	お気に入りフォルダーのアイコンを 変更します。	84
再生モードを切り換 える	▶	再生モードメニューを表示します。	79
撮影モードに切り換える	•	■ボタンまたはシャッターボタンを押します。● (*▼動画撮影) ボタンを押しても、撮影に切り換わります。	28

お気に入り再生メニュー

お気に入り再生モードの1コマ表示またはサムネイル表示でMENUボタンを押すと、以下のメニュー操作ができます。

簡単レタッチ	→∭106	D-ライティング	→Щ107
美肌	→Д108	フィルター効果	→∭110
プリント指定	→∭93	スライドショー	→∭97
プロテクト設定	→∭98	画像回転	→∭100
スモールピクチャー	→∭112	音声メモ	→□101

お気に入りフォルダーのアイコンを変更する

お気に入りフォルダーのアイコンのデザインは変更できます。変更すると、どのフォルダーにどのような分類で画像を登録したか分かりやすくなります。

- 再生時に
 ボタンを押し、マルチセレクターの
 ▼で
 を選び、
 ※ボタンを押す
 - お気に入りフォルダーの一覧表示に なります。





2 マルチセレクターの ▲▼◀▶ で変更 したいフォルダーを選び、MENUボタン を押す

アイコン選択画面が表示されます。





3 マルチセレクターの◀▶でアイコンの色を選び、⋒ボタンを押す



- 4 ▲▼◀▶でアイコンを選び、®ボタンを押す
 - アイコンが変更され、お気に入りフォルダーの一 覧画面に戻ります。



▼ お気に入りフォルダーのアイコン設定についてのご注意

お気に入りフォルダーのアイコンは、内蔵メモリーまたはSDカードごとに設定してください。


- 内蔵メモリーのお気に入りフォルダーアイコンを変更するときは、SD カードをカメラから取り出してください。
- アイコンの初期設定は数字アイコン(黒色)です。

お気に入りの画像を分類する(お気に入り再生)


画像をお気に入りフォルダーに登録しても、画像ファイルは記録したフォルダー(1162)からお気に入りフォルダーへコピーも移動もされません。お気に入りフォルダーには、画像のファイル名が登録されます。お気に入り再生モードでは、お気に入りフォルダーに登録されているファイル名から画像を呼び出して再生します。

お気に入り再生モードで画像を削除(口29、83)すると、お気に入りフォルダーから画像が消えるだけでなく、内蔵メモリーまたはSDカードに記録されている元の画像が削除されますのでご注意ください。

お気に入り登録

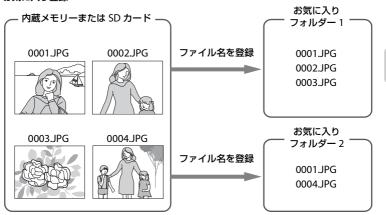

お気に入り再生

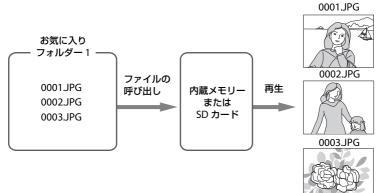

オート分類再生で画像を探す

画像や動画は、撮影時に以下のいずれかの項目に自動的に分類されます。

「**動**オート分類再生モード」にすると、撮影時に分類された項目を選んで画像 や動画を表示できます。

❤️ 笑顔	▮ 人物	∜ ∤料理
■ 風景	☑ 夜景	₩接写
ポ ペット	県 動画	☑ 編集済み画像
	□その他の画像	

- 1コマ表示にすると、同じ分類の画像だけを再生(①72)または編集(①104) できます。お気に入りフォルダーへの分類もできます。
- MENUボタンを押して「オート分類再生メニュー」(□88)を表示すると、同じ分類の画像だけでスライドショー、プリント指定、プロテクト設定などができます。

オート分類再生モードで画像を表示する

- 再生時に

 ボタンを押し、マルチセレクターの

 または

 ▼で

 を選び、

 ※ボタンを押す
 - ・分類項目の一覧画面になります。





2 マルチセレクターの▲▼◀▶で分類項目を選ぶ

- ・分類項目についての詳細→「分類の種類と内容」 (□87)
- ・分類項目の一覧画面の詳しい操作→「オート分類 再生モードの操作」(□88)
- ボタンを押すと、選んだ項目の画像が1コマ表示されます。
- 再生中の項目のアイコンが、画面右上に表示されます。
- 分類項目を選び直すときは、手順1~2を繰り返してください。





分類の種類と内容

項目	内容
≌ 笑顔	ベストフェイスモード(□66)で笑顔自動シャッターを[ON] にして撮影した画像。
【 人物	 ▲ (オート撮影) モード (□22) で顔認識撮影 (□48) した画像。シーンモード (□52) の [ポートレート] *、[夜景ポートレート] *、[パーティー]、[逆光] *で撮影した画像。ベストフェイスモード (□66) で笑顔自動シャッターを [OFF] にして撮影した画像。
TI料理	シーンモード(□52)の [料理] で撮影した画像。
■ 風景	シーンモード(口52)の [風景] [※] で撮影した画像。
፟ 夜景	シーンモード(ご52) の [夜景] *、[夕焼け]、[トワイライト]、[打ち上げ花火] で撮影した画像。
₩ 接写	
ポペット	シーンモード(CD52)の [ペット] で撮影した画像。
県 動画	動画(◯◯115)。
☑ 編集済み画像	画像編集(◯◯104)で作成した画像。
□ その他の画像	他の分類項目に該当しない画像。

[※] おまかせシーン(□53)で切り換わった場合も含みます。

▼ オート分類再生モードについてのご注意

- ・1つの分類項目で表示できるのは、最大999コマです。撮影時にすでに999コマある分類項目に該当した画像/動画は、オート分類再生モードに登録できず、オート分類再生モードで表示できません。通常の再生モード(□28)または撮影日一覧モード(□89)で表示してください。
- ・ 内蔵メモリーまたはSDカードからコピーした画像や動画(□103)は、オート分類再生モードでは表示できません。
- ・COOLPIX S3100以外で記録した画像や動画は、オート分類再生モードで表示できません。

オート分類再生モードの操作

オート分類再生の一覧画面(二86手順2)では、以下の操作ができます。

機能	操作部	内容	
項目を選ぶ	\$ (5) (0K) (2) (マルチセレクターの ▲▼◀▶ を押し ます。	9
1コマ表示する	®	選んだ項目の画像を1コマ表示します。	72
画像を削除する	Ű	選んだ項目の画像を、すべて削除します。表示される削除確認画面で[はい]を選びます。	29
再生モードを切り換 える	▶	再生モードメニューを表示します。	79
撮影モードに切り換 える	•		28

オート分類再生メニュー

オート分類再生モードの1コマ表示またはサムネイル表示でMENUボタンを押すと、以下のメニュー操作ができます。

簡単レタッチ	→∭106	D-ライティング	→□107
美肌	→Щ108	フィルター効果	→□110
プリント指定	→∭93	スライドショー	→Щ97
プロテクト設定	→∭98	画像回転	→□100
スモールピクチャー	→[]]112	音声メモ	→□101

特定の日付の画像を選ぶ(撮影日一覧)

「四撮影日一覧モード」にすると、同じ撮影日の画像だけを再生できます。

- 1コマ表示にすると、通常の再生モードと同様に、サムネイル表示、拡大表示、画像の編集または動画再生ができます。お気に入りフォルダーへの分類もできます。
- ・ MENUボタンを押して「撮影日一覧メニュー」(□□91) を表示すると、同じ日付の画像だけでスライドショー、プリント指定、プロテクト設定などができます。

撮影日一覧モードで画像を表示する

- 再生時に
 ボタンを押し、マルチセレクターの
 ▼で
 で置を選び、
 ※ボタンを押す
 - 撮影日の一覧画面になります。





2 マルチセレクターの▲▼で日付を選ぶ

- 表示される撮影日は最大29日分までです。撮影日が30日以上あると、「過去画像」として30日以降の画像がすべてまとめられます。
- ・撮影日の一覧画面の詳しい操作→□90
- **®**ボタンを押すと、選んだ日に最初に撮影した 画像が1コマ表示されます。
- 日付を選び直すときは、手順1~2を繰り返してください。
- ・画像を選んで®ボタンを押すと、画像をお気に 入りフォルダーに分類できます(□280)。





▼ 撮影日一覧モードについてのご注意

- ・撮影日一覧モードで表示できる画像は、最新の画像から9,000 コマまでです。9,001コマ目を含む日付の画像枚数表示には、「*」マークが表示されます。
- ・ 日時を設定せずに撮影した画像は、「2011年1月1日」の画像として扱われます。

撮影日一覧モードの操作

撮影日の一覧画面(□89手順2)では、以下の操作ができます。

機能	操作部	内容	
日付を選ぶ	S OK 12	マルチセレクターの▲▼を押します。	9
1コマ表示する	®	選んだ日付の画像を1コマ表示します。	72
画像を削除する	ũ	選んだ日付の画像を、すべて削除します。表示される削除確認画面で[はい]を選びます。	29
撮影日一覧メニュー を表示する	MENU	撮影日一覧メニューを表示します。	91
再生モードを切り換 える	▶	再生モードメニューを表示します。	79
	۵		
撮影モードに切り換 える	•	▲ボタンまたはシャッターボタンを押します。● (*果動画撮影) ボタンを押しても、撮影に切り換わります。	28

撮影日一覧メニュー

撮影日一覧モードでMENUボタンを押すと、選んだ日付の画像だけを対象に、以下のメニュー操作ができます。

簡単レタッチ※1	→Щ106	D-ライティング ^{※1}	→□107
美肌 ^{※1}	→Щ108	フィルター効果 ^{※1}	→∭110
プリント指定 ^{※2}	→Щ93	スライドショー	→Щ97
プロテクト設定 ^{※2}	→Щ98	画像回転 ^{※1}	→∭100
スモールピクチャー※	¹ →Щ112	音声メモ ^{※1}	→∭101

- ※1 1コマ表示時のみ
- ※2 撮影日の一覧画面(□289手順2)でMENUボタンを押すと、選んだ日付の画像をまとめて同じ設定にできます。1コマ表示でMENUボタンを押すと、画像ごとに設定できます。

再生メニューを使う

再牛メニューでは、以下の機能が使えます。

迷	簡単レタッチ	106
	コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作成します。	

□ D-ライティング 撮影した画像の暗い部分を明るく補正します。

フィルター効果 □110 デジタルフィルターでいろいろな効果をつけます。

□ スライドショー □97 内蔵メモリー /SDカード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生します。

▶ プロテクト設定 大切な画像を誤って削除しないように、プロテクト(保護)します。

函 画像回転□ 撮影した画像の向きを変更します。

□ スモールピクチャー □112 撮影した画像から、サイズの小さい画像を作成します。

量 音声メモ □101 撮影した画像に、音声によるメモを付けます。

□ 画像コピー□ 内蔵メモリーとSDカードの間で画像をコピーします。

再生メニューの表示方法

▶ボタンを押して再生モードにします(□28)。 MENUボタンを押して、再生メニューを表示します。




- メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います(□9)。
- ・再生メニューを終了するには、MENUボタンを押します。

△ プリント指定(プリントする画像や枚数の設定)

「■ボタンを押す(再生モード) → MENU(再生メニュー) → 凸プリント指定

SDカードに記録した画像を以下の方法でプリントする場合、どの画像を何枚プリントするかを、あらかじめSDカードに設定できます。

- カードスロットが付いたDPOF対応(□177)のプリンターでプリントする。
- DPOF対応のプリントサービス店にプリントを依頼する。
- ・カメラをPictBridge 対応(□177)のプリンターに接続してプリントする (□129)(カメラからSDカードを取り外すと、内蔵メモリーに記録した画像にもプリント指定できます)。
- **1** 再生モードでMENUボタンを押す
 - 再生メニューが表示されます。

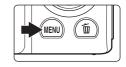

- 2 マルチセレクターで凸[プリント指定]を選び、◎ ボタンを押す
 - お気に入り再生、オート分類再生または撮影日ー 覧モードの場合→手順4へ



3 [複数画像選択] を選び、®ボタンを押す



4 プリントする画像(最大99コマまで)と、それ ぞれのプリント枚数(各9枚まで)を設定する

- ・マルチセレクターの ◆▶ を押して画像を選び、▲▼を押してプリント枚数を設定します。
- プリントされる画像には、チェックマークとプリント枚数が表示されます。枚数を0にすると、その画像の選択を解除できます。
- ・ズームレバーを T (Q) 方向に回すと1コマ表示に、W(■) 方向に回すと12コマ表示に切り換わります。
- 設定が終了したらのボタンを押します。

5 日付と撮影情報を画像に入れてプリントするかどうかを設定する

- [日付] を選んで®ボタンを押すと、すべての画像に撮影日を印字します。
- [撮影情報] を選んで® ボタンを押すと、すべて の画像に撮影情報(シャッタースピードと絞り 値)を印字します。
- 「**選択終了**〕を選んで**の**ボタンを押し、設定を有効にします。

プリント指定を行った画像は、再生時の画面で確認できます。





▼ [プリント指定] についてのご注意

お気に入り再生、オート分類再生または撮影日一覧モードでプリント指定するときに、選んだフォルダー、分類または撮影日以外の画像がすでにプリント指定されていると、以下の画面が表示されます。

- 「はい」を選ぶと、他の画像のプリント指定に今回の設定内容を追加します。
- [いいえ] を選ぶと、他の画像のプリント指定をすべて解除して、今回の設定だけを残します。



お気に入り再生または オート分類再生モードのとき



撮影日一覧モードのとき

また、今回の設定内容を追加することで設定コマ数が99コマを超える場合は、以下の画面が表示されます。

- [はい] を選ぶと、他の画像のプリント指定をすべて解除して、今回の設定だけを残します。
- 「キャンセル」を選ぶと、他の画像のプリント指定を残して、今回の設定を取り消します。



お気に入り再生または オート分類再生モードのとき



撮影日一覧モードのとき

再生メニューを使う

▼ 日付と撮影情報を入れてプリントするときのご注意

プリント指定で設定した**[日付**] と**[撮影情報**] は、「日付」や「撮影情報」が印字可能な**DPOF**対応プリンター(◯◯177)で印字できます。

- ・付属のUSBケーブルでカメラをプリンターに接続して「DPOFプリント」(口134) するときは、「撮影情報」は印字できません。
- プリント指定を行った後、再び[ブリント指定]を表示すると、[日付] と[撮影情報] の設定はリセットされますのでご注意ください。
- プリントされる日付は、撮影時点でカメラに設定されている日時です。撮影後にセットアップメニューの [地域と日時] を変更してもプリントされる日付には反映されません。



プリント指定をすべて取り消すには

「A プリント指定(プリントする画像や枚数の設定)」の手順3(CD93)で「プリント指定取消]を選んで®ボタンを押すと、すべての画像に対するプリント指定を取り消しできます。

🔍 [デート写し込み] について

セットアップメニューの [**デート写し込み**] (口143) を使うと、撮影時に日時を画像に 写し込んで記録できます。日付の印字に対応していないプリンターでも日付入りの画像を プリントできます。

デート写し込みした画像は、[**プリント指定**] で日付の印字を設定しても、デート写し込みした日付のみがプリントに表示されます。

□ スライドショー

▶ボタンを押す (再生モード) → MENU (再生メニュー) → □ スライドショー

内蔵メモリー/SDカード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生します。

1 マルチセレクターで [開始] を選び、® ボタンを押す

- ・画像の表示時間を変更するには、「開始」を選ぶ 前に「インターバル設定」を選んで®ボタンを押 し、画像の表示時間を選びます。
- 繰り返し再生するには、[開始] を選ぶ前に[エンドレス]を選んで®ボタンを押し、チェックボックスをオン[♥]にします。



2 スライドショーが始まる

- 再生中にマルチセレクターの▶を押すと次の画像、◀を押すと前の画像を表示します(ボタンを押し続けると早送り/巻き戻しになります)。
- 途中で終了または一時停止したいときは、
 ∞ボタンを押します。



3 終了または再開する

・スライドショー終了時や一時停止中は、右の画面になります。[終了]を選び、∞ボタンを押すと再生メニューに戻ります。[再開]を選ぶとスライドショーを再開します。



▼ スライドショーについてのご注意

- 動画(口120)は1フレーム目だけを表示します。
- スライドショーを連続再生できる時間は、[エンドレス] に設定している場合も含め、 最大約30分です(口147)。

On プロテクト設定

■ボタンを押す(再生モード) → MENU(再生メニュー) → On プロテクト設定

大切な画像を誤って削除しないように、画像にプロテクト(保護)を設定できます。

画像選択の画面で、画像を選んでプロテクトの設定または解除をします。

→「画像選択画面の操作方法」(□99)

ただし、内蔵メモリー /SDカードを初期化(フォーマット、口148)すると、プロテクト設定した画像も削除されますので、ご注意ください。

プロテクト設定した画像は、カメラでの再生時に ◎ マーク (□7、75) が表示されます。

画像選択画面の操作方法

以下のメニューでは、画像選択時に右のような画面 が表示されます。

- ・プリント指定の [複数画像選択] (□93)
- プロテクト設定(□98)
- ・ 画像回転 (□100)
- ・ 画像コピーの [**選択画像コピー**] (□103)
- オープニング画面の [撮影した画像] (□137)
- ・ 削除の [**削除画像選択**] (□29)



以下の手順で画像を選びます。

1 マルチセレクターの◀または▶で画像を選ぶ

- ズームレバー(□4)をT(Q)方向に回すと1コマ表示に、W(■)方向に回すと12コマ表示に切り換わります。
- ・ [**画像回転**] 、 [オープニング画面] の画像選択では、1画像しか選べません。→手順3へ



2 ▲または▼でON/OFF (またはプリント枚数) を 設定する

・ONにすると、選択画像に❤が表示されます。複数の画像に設定したいときは、手順1と2を繰り返します。



3 のボタンを押して画像選択を決定する

• [選択画像コピー] などでは、確認画面になります。画面の表示に従って操作してください。

印 画像回転

▶ボタンを押す (再生モード) → MENU (再生メニュー) → 台 画像回転

撮影後に、カメラなどで表示するときの画像の向き(縦横位置)を設定します。 静止画を時計方向に90度、または反時計方向に90度回転できます。撮影時に縦 位置で記録された画像は、時計回り/反時計回りのどちらか一方向に180度まで 回転できます。

画像選択の画面で回転する画像を選ぶと(□99)、画像回転の画面が表示されます。マルチセレクターの◀または▶を押すと90度回転します。



れます。









時計方向に 90度回転

90**度回転** 90**度回転** 90**度回転** 90**度回転** 90**度回転** 90**度回転** 90**度回転** 90**度** 90 度回転 90 度回

● 音声メモ

■ボタンを押す (再生モード) → MENU (再生メニュー) → 豊 音声メモ

撮影した画像に、カメラのマイクを使って音声によるメモが付けられます。

音声メモを録音する

- 1 コマ表示(□72)またはサムネイル表示(□74) で画像を選び、MENUボタンを押す
 - 再生メニューが表示されます。



- 2 マルチセレクターで●[音声メモ]を選び、®ボタンを押す
 - ・ 音声メモの録音画面になります。



- 3 ∞ボタンを押し続けて、音声メモを録音する
 - ボタンを押している間、約20秒まで音声メモを録音できます。
 - 録音中はカメラのマイクに触れないようご注意 ください。
 - 録音中は REC と 関が点滅します。
 - ・録音が終了すると、音声メモ再生画面になります。「音声メモを再生する」(口102)の手順3にしたがって再生できます。
 - 録音前または録音終了後にマルチセレクターの◀を押すと、再生メニューに戻ります。MENUボタンを押すと、再生メニューを終了します。





🔍 関連ページ

音声メモを再生する

音声メモを録音した画像には、1コマ表示で図が表示されます。

- **1** 1 コマ表示(□72)またはサムネイル表示(□74)で画像を選び、MENUボタンを押す
 - 再牛メニューが表示されます。





- 2 マルチセレクターで●[音声メモ]を選び、®ボタンを押す
 - ・ 音声メモの再生画面になります。



- 3 ®ボタンを押して音声メモを再生する
 - 再生を途中で止めるには、のボタンを押します。
 - 再生中は、ズームレバー T/W で音量を調節できます。
 - 再生前または再生終了後にマルチセレクターの◀を押すと、再生メニューに戻ります。MENUボタンを押すと、再生メニューを終了します。



音声メモを削除する

音声メモ付き画像を選んで**向**ボタンを押します。マルチセレクターの▲▼で [表示画像] を選んで®ボタンを押します(□29)。確認画面が表示されたら、▲▼で [[]] を選んで®ボタンを押すと、音声メモだけを削除します。



▼ 音声メモについてのご注意

- ・ 音声メモが付いた画像を削除すると、その画像に付けた音声メモも削除されます。
- すでに音声メモが録音されている画像には、音声メモを録音できません。録音内容を変更するときは、いったん音声メモだけを削除してから、もう一度音声メモを録音してください。
- COOLPIX S3100以外で撮影した画像には、COOLPIX S3100で音声メモを付けられません。

団 画像コピー(内蔵メモリーとSDカード間のコピー)

▶ボタンを押す(再生モード) → MENU(再生メニュー) → 日 画像コピー

内蔵メモリーの画像をSDカードへ、またはSDカードの画像を内蔵メモリーへコピーできます。

- 1 マルチセレクターでコピーする方向を選び、⋒ ボタンを押す
 - ・ 園 → 首: 内蔵メモリーからSDカードへコピーします。
 - ・ □ → 面: SD カードから内蔵メモリーへコピーします。



2 コピーの方法を選び、®ボタンを押す

- [選択画像コピー]: 画像選択の画面(口99) で、 画像を選んでコピーします。
- [全画像コピー] : すべての画像をコピーします。



▼ 画像コピーについてのご注意

- コピーできるファイルの形式は、JPEG、AVI、WAV です。これ以外の形式のファイル はコピーできません。
- ・画像コピーでは、画像に付けた「音声メモ」(□101)も画像と同時にコピーします。
- 他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーは動作を保証していません。
- [プリント指定] (193) した画像をコピーしても、プリント指定の設定内容はコピーされません。[プロテクト設定] (198) した画像をコピーすると、コピー先の画像もプロテクトされます。
- ・内蔵メモリーまたは SD カードからコピーした画像や動画は、オート分類再生モード (□86) で表示できません。
- お気に入り登録(①80)した画像をコピーしても、お気に入り登録の登録内容はコピー されません。

√ [撮影画像がありません] のメッセージについて

SDカードに画像が記録されていないときに再生モードに切り換えると、[撮影画像がありません] と表示されますが、MENUボタンを押すと画像コピー画面が表示され、内蔵メモリー内の画像をSDカードにコピーできます。

🔍 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダー名→□162

画像編集の種類

このカメラでは以下の機能を使って画像を簡単に編集できます。編集した画像 は元画像とは別に、異なるファイル名で保存されます(□162)。

編集の種類	用途
簡単レタッチ(□106)	コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作成します。
D-ライティング (◯◯107)	逆光やフラッシュの光量不足で暗くなった部分を明る く補正します。
美肌 (二108)	人物の顔の肌をなめらかにします。
フィルター効果 (□110)	デジタルフィルターでいろいろな効果をつけます。効果 の種類には、[ソフト]、[セレクトカラー]、[クロスス クリーン]、[魚眼効果]、[ミニチュア効果] があります。
スモールピクチャー (皿112)	サイズの小さい画像を作成します。電子メールに添付し て送信するときなどに使います。
トリミング (口113)	画像の一部を切り抜きます。被写体をクローズアップしたいときや構図に手を加えたいときなどに使います。

■像編集についてのご注意

- ・「画像モード](□38) を「翮 4224×2376] にして撮影した画像は、編集できません。
- COOLPIX S3100以外で撮影した画像は、COOLPIX S3100で編集できません。
- ・ 画像から人物の顔を検出できないときは、美肌の編集はできません(□108)。
- COOLPIX S3100以外のデジタルカメラでは、COOLPIX S3100で編集した画像の正常な 表示やパソコンへの転送ができないことがあります。

● 画像編集の制限

編集で作成した画像に別の編集を追加するときには、以下の制限があります。

編集に使った機能	追加できる編集機能
簡単レタッチ	美肌、スモールピクチャーまたはトリミングができます。
D-ライティング	簡単レタッチ、D-ライティング、フィルター効果を組み合わせる
フィルター効果	ことはできません。
美肌	美肌以外の編集ができます。
スモールピクチャー トリミング	追加編集できません。

- 編集で作成した画像に同じ種類の編集を繰り返すことはできません。
- スモールピクチャーまたはトリミングと別の編集機能を組み合わせるときは、スモールピクチャーまたはトリミングは最後に編集してください。
- 撮影時に美肌機能を使って撮影した画像(□68)にも、美肌の編集ができます。

☑ 元画像と編集画像の関係について


- 編集で作成した画像は、元画像を削除しても削除されません。また編集で作成した画像を削除しても、元画像は削除されません。
- ・ 編集で作成した画像の撮影日時は、元の画像と同じです。
- ・プリント指定(□93)やプロテクト設定(□98)した画像を編集しても、これらの設定内容は編集で作成した画像に反映されません。

画像を編集する

|| 簡単レタッチ(コントラストと鮮やかさを高める)

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を、簡単に作成できます。作成した 画像は、元画像とは別に保存されます。

- 1 コマ表示(□72)またはサムネイル表示(□74) で画像を選び、MENUボタンを押す
 - 再生メニューが表示されます。

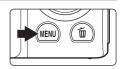


- 2 マルチセレクターでば[簡単レタッチ]を選び、◎ボタンを押す
 - ・補正前(左側)と補正後(右側)の見本が表示されます。



- **3** ▲▼を押して効果の度合いを選び、® ボタンを 押す
 - レタッチした画像が作成されます。
 - ・中止するときは、MENUボタンを押します。
 - 簡単レタッチで作成した画像は、再生画面で盛が表示されます。



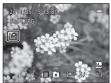



�� D-ライティング(画像の暗い部分を明るく補正する)

逆光やフラッシュの光量不足などで暗くなった被写体を、明るく補正できます。補正した画像は、元画像とは別に保存されます。

- 1 コマ表示(□72)またはサムネイル表示(□74) で画像を選び、MENUボタンを押す
 - 再生メニューが表示されます。



- 2 マルチセレクターで配[D-ライティング]を選び、®ボタンを押す
 - ・補正前(左側)と補正後(右側)の見本が表示されます。



- **3** [実行] を選び、®ボタンを押す
 - ・補正した画像が作成されます。
 - ・中止するときは、[キャンセル] を選び、∞ ボタンを押します。
 - D-ライティングで作成した画像は、再生画面で電が表示されます。







🖾 美肌(肌をなめらかにする)

撮影した画像から人物の顔を検出して、顔の肌をなめらかにします。美肌編集で作成した画像は、元画像とは別に保存されます。

- **1** 1コマ表示(□72)またはサムネイル表示(□74) で画像を選び、MENUボタンを押す
 - 再生メニューが表示されます。



- 2 マルチセレクターで図 [美肌] を選び、∞ボタンを押す
 - ・効果の度合いを設定する画面が表示されます。
 - ・画像から人物の顔を検出できないときは、警告 メッセージが表示され、再生メニューに戻ります。



- 3 ▲▼を押して効果の度合いを選び、® ボタンを押す
 - ・確認画面になり、美肌編集した顔が拡大表示されます。
 - 中止するときは、MENUボタンを押します。



4 効果を確認する

- ・最も画面の中央に近い順に、最大12人の肌を編集します。
- 美肌編集した顔が複数あるときは、マルチセレクターの◀▶を押すと顔の切り換えができます。
- 効果の度合いを変えたいときは、MENUボタンを押して手順3に戻ります。
- ®ボタンを押すと、美肌編集した画像が作成されます。
- ・美肌編集で作成した画像は、再生画面で圏が表示 されます。





▼ 美肌についてのご注意

顔の向きや明るさなど、画像によっては、適切に顔を検出できないことや望ましい効果が 得られないことがあります。

🔍 関連ページ


記録データのファイル名とフォルダー名→□162

② フィルター効果(デジタルフィルター)

デジタルフィルターでいろいろな効果をつけます。以下の効果を選べます。 フィルター効果で作成した画像は、元画像とは別に保存されます。

種類	内容
ソフト	画像の中央部から外側をぼかしたような雰囲気にします。
セレクトカラー	画像の特定の色だけを残し、他の部分を白黒にします。
クロススクリーン	太陽の反射や街灯などの光源から、放射状に光の筋を伸ばし ます。夜景などを撮影した画像が適しています。
魚眼効果	魚眼レンズで撮影したような画像にします。マクロで撮影し た画像が適しています。
ミニチュア効果	ミニチュア(模型)を接写したように加工します。ミニチュア効果には、高いところから見下ろして撮影した画像で、主要な被写体が画面中央付近に写った画像が適しています。

- 1 1コマ表示(□72)またはサムネイル表示(□74)で画像を選び、MENUボタンを押す
 - 再生メニューが表示されます。

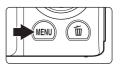

2 マルチセレクターで **②** [フィルター効果] を選び、**∞**ボタンを押す



- 3 ▲▼を押してフィルター効果を選び、®ボタンを押す
 - ・[クロススクリーン]、[魚眼効果]、[ミニチュア効果] を選んだ場合→手順5



4 効果を調節する

「ソフト」: ▲または▼で効果の範囲を選び、®ボタンを押します。



[セレクトカラー]: ▲または▼でスライダーを動かし、残したい色合いを選び、®ボタンを押します。



・ ◆ を押すと、効果をつけずに [フィルター効果] 選択画面に戻ります。

5 効果を確認し、[保存] を選んで®ボタンを押す

- ・編集した画像が作成されます。
- 中止するときは、[キャンセル] を選び、®ボタン を押します。
- フィルター効果で作成した画像は、再生画面で®が表示されます。



🖺 スモールピクチャー(画像サイズを小さくする)

撮影した画像から、サイズの小さい画像を作成します。ホームページで使ったり、電子メールへ添付したりするのに便利です。サイズは [□ 640×480]、[□ 320×240]、または [□ 160×120] から選べます。スモールピクチャーは、元の画像とは別の画像(圧縮率約1/16)として保存されます。

- 1コマ表示(□72)またはサムネイル表示(□74) で画像を選び、MENUボタンを押す
 - 再生メニューが表示されます。



2 マルチセレクターで[スモールピクチャー]を 選び、®ボタンを押す



3 スモールピクチャーのサイズを選び、® ボタン を押す



- 4 [はい] を選び、®ボタンを押す
 - スモールピクチャーが作成されます。


 - スモールピクチャーで作成した画像は、グレーの 枠で囲まれて表示されます。



🕓 関連ページ

拡大表示(口77)中にでいる。以マークが表示されている画像は、液晶モニターに表示している部分だけにトリミング(切り抜き)できます。トリミングした画像は、元画像とは別に保存されます。

- 1 1コマ表示でズームレバーをT(Q)方向に回して、画像を拡大表示する
 - ・縦位置画像は、左右の黒い帯が見えなくなるまで 画像を拡大するとトリミングできますが、トリミ ング画像は横位置になります。縦位置のトリミン グ画像を作るには [画像回転] (2100) で横位置にしてからトリミングし、 再度トリミング画像を縦位置に戻します。

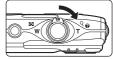

2 切り抜きたい部分だけが表示されるように調節する

- ・ズームレバーを**T**(Q)方向または**W**(■)方向に回して拡大率を調節します。
- ・マルチセレクターの ▲▼◀▶ を押して表示範囲を移動します。



3 MENUボタンを押す



- **4** マルチセレクターで [はい] を選び、∞ ボタン を押す
 - トリミング画像が作成されます。



画像を編集する

☑ 画像サイズについて

切り抜く範囲が狭くなるほど、トリミングで作成した画像の画像サイズ(ピクセル数)は小さくなります。

トリミングして画像サイズが 320×240 または 160×120 になった画像は、再生時にグレーの枠で囲まれ、画面左側にスモールピクチャーの記または \square アイコンが表示されます。

🔍 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダー名→□162

動画を撮影する

ハイビジョンの動画(音声付き)を撮影できます。

- ・1回の撮影で記録可能な時間は、SDカードの残量が多いときでもファイルサイズが2GBまで、または最長29分までです(□118)。
- ・ SDカードを入れていないとき(内蔵メモリー使用時)は、**動画設定** (□118) の初期設定は □ [VGA (640×480)] になります。 □ [HD 720p (1280×720)] は選べません。

1 電源をONにして、撮影画面を表示する

- 動画は、どの撮影モード(口36)を選んでいて も撮影できます。
- 動画設定は、撮影する動画の種類を表します。
 初期設定は、[四 HD 720p (1280×720)] です(□118)。



動画設定

2 ● (*景動画撮影) ボタンを押して、動画の撮影を開始する

- 画面中央でピントが合います。動画の撮影中は、AFエリアは表示されません。
- [動画設定] が [極端 HD 720p (1280×720)] の場合、撮影画面の縦横比が16:9に切り換わります(右の画面の範囲で記録されます)。
- ・セットアップメニューの[モニター設定](□141) の[モニターの表示設定]で[動画枠+情報AUTO]にすると、動画撮影開始前に動画撮影範囲の枠を画面に表示することができます。



- ・撮影中は、記録可能な残り時間の目安を液晶モニターで確認できます。
- ・記録可能な残り時間が無くなると、撮影が自動的に終了します。

3 ● (*景動画撮影) ボタンを押して撮影を終了する

▼ 動画の保存についてのご注意

撮影終了後、撮影画面に切り換わるまでは、動画の保存は終了していません。バッテリー/SDカードカバーを開けないでください。保存が終了する前にSDカードやバッテリーを取り出すと、動画が記録されないことや、撮影した動画やカメラ、SDカードが壊れることがあります。

動画を撮影する

▼ 動画撮影についてのご注意

- ・動画をSDカードに記録するときは、SDスピードクラスがClass 6以上のSDカードをおすすめします (□161)。転送速度が遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。
- セットアップメニューの [電子式手ブレ補正] (口144) を [AUTO] にして動画を撮影したときは、画角(写る範囲)が静止画に比べて狭くなります。
- 光学ズームの倍率は、動画の撮影を開始すると変更できません。
- 動画の撮影中は、ズームレバーで電子ズームを操作できます。ズームできる範囲は、撮 影開始前の光学ズーム倍率から4倍までです。
- 電子ズームを使うと、画質は劣化します。電子ズームは、動画撮影を終了するとキャンセルされます。
- ズームレバーなどの操作音、オートフォーカス、明るさが変化したときの絞り制御などの動作音が録音されることがあります。
- 動画の撮影では、液晶モニターにスミア(口158)が発生すると、記録される動画にもスミアの影響が残ります。スミアの影響を避けるため、太陽や太陽の照り返し、電灯などを画面内に入れずに撮影するようおすすめします。
- 撮影距離やズーム倍率によっては、動画の撮影時や再生時、同じパターンを繰り返す被写体(布地や建物の格子窓など)に色の着いた縞模様(干渉縞、モアレ)が現れることがあります。これは被写体の模様と撮像素子の配列が干渉すると起きる現象で故障ではありません。

▼ オートフォーカスについてのご注意

- 動画メニューの [AFモード] が (シングルAF) (初期設定) の場合、● (*果動画撮影) ボタンで撮影を開始したときに、ピントは固定されます (□119)。
- 「オートフォーカスが苦手な被写体」(□27)では、ピント合わせができないことがあります。このような被写体を動画で撮影するときは、以下の方法をお試しください。
 - 1. 撮影前に動画メニューの [AFモード] を [シングルAF] (初期設定) にする。
 - 等距離にある別の被写体を画面中央に配置して● (*景動画撮影) ボタンを押し、動画撮影を開始してから構図を変える。

■ 動画撮影で使える機能

- 露出補正、ホワイトバランス、またはピクチャーカラーの設定も撮影する動画に反映します。マクロモードのときは、より被写体に近づいて動画を撮影できます。動画の撮影を開始する前に設定を確認してください。
- ・セルフタイマー(□33)を使えます。セルフタイマーを設定してから、●(*景動画撮影)ボタンを押すと、画面中央でピントが合い、10秒または2秒後に動画撮影を開始します。
- フラッシュは発光しません。
- 動画の撮影を開始する前にMENUボタンを押して、喇(動画)タブを選ぶと動画メニューの設定ができます(□117)。
- セットアップメニューの[電子式手ブレ補正](口144)を[AUTO]にすると、電子式手ブレ補正が作動し、手ブレを軽減します。

□118

動画撮影の設定を変える

動画メニューで以下の設定ができます。

撮影する動画の種類を選びます。

動画設定

AF₹-ド □119

動画撮影時のオートフォーカスの方法を選びます。

風切り音低減 □119

動画の撮影時に風切り音を低減するかどうかを設定します。

動画メニューの表示方法

- 撮影画面を表示してMENUボタンを 押す
 - メニュー画面になります。
 - ・シーンモードで MENU ボタンを押した場合は、マルチセレクター(□9)の
 ◆を押して、タブを表示します。





- 2 マルチセレクターの◀を押す
 - タブが選べるようになります。



3 ▲▼を押して**県**タブを選ぶ



4 ▶または@ボタンを押す

- 動画メニューの項目が選べるようになります。
- メニューの選択と設定には、マルチセレクターを 使います(口9)。
- 動画メニューを終了するには、MENU ボタンを押すか、
 参を押して他のタブを選びます。



動画設定

撮影画面を表示する → MENU → 慄 (動画メニュー) (◯◯117) → 動画設定

撮影する動画の種類を選びます。

種類	内容
MD 720p(1280×720) (初期設定 [*])	縦横比16:9の動画を記録します。ワイドテレビで 再生するのに適しています。 解像度:1280×720ピクセル
VGA VGA(640×480)	解像度:640×480ピクセル
QVGA(320×240)	解像度:320×240ピクセル

- ※ 内蔵メモリー使用時は、初期設定が [VGA (640×480)] になります。
- ・ 撮影フレーム数は、いずれの設定も約30フレーム/秒です。

✓ 動画の記録可能時間

種類	内蔵メモリー (約45MB)	SDカード (4 GB) ^{※2}
HD 720p (1280×720)	_*1	約15分
VGA (640×480)	31秒	約45分
QVGA (320×240)	約1分49秒	約2時間45分

数値はおおよその目安です。同じ容量でもSDカードの種類によって記録可能時間は異なります。

- ※1 内蔵メモリー使用時は、 [HD 720p (1280×720)] は選べません。
- ※2 1回の撮影で記録可能な時間は、SDカードの残量が多いときでもファイルサイズ2 GBまで、または最長29分までです。撮影時の画面には、1回の撮影で記録可能な時間が表示されます。

🔍 関連ページ

AFモード

撮影画面を表示する → MENU → 慄 (動画メニュー) (◯◯117) → AFモード

動画撮影時のオートフォーカスの方法を選びます。

設定	内容
≦シングルAF(初期設定)	● (*▼動画撮影) ボタンで撮影を開始したときのピントに固定します。 撮影中に被写体との距離があまり変化しない撮影に適しています。
鑑常時AF	動画撮影中、ピント合わせを繰り返します。 撮影中に被写体との距離が変化する撮影に適しています。ピントを合わせる動作音が録音されることがあります。動作音が気になるときは、[シングルAF] での撮影をおすすめします。

風切り音低減

撮影画面を表示する → MENU → Γ (動画メニュー) (□117) → 風切り音低減

動画の撮影時に風切り音を低減するかどうかを設定します。

種類	内容
◎ ON	マイクに吹き付ける風の音を抑えて記録します。強風時の撮影に適しています。再生時に風切り音以外の音が聞こえにくくなることがあります。
OFFOFF (初期設定)	風切り音を低減しません。

風切り音低減の設定は、撮影時の画面で確認できます(□6)。[OFF] のときは、何も表示されません。

動画を再生する

1コマ表示 (□28) で動画設定 (□118) のアイコンが表示されている画像が動画です。 ® ボタンを押すと、再生できます。

再生中はズームレバー **T/W**で音量を調節できます。 画面上部には操作パネルが表示されます。マルチセレクターの**●**を押して操作パネルのアイコンを選ぶと、以下の操作ができます。





動画再生中 音量表示

機能	アイコン	内容
巻き戻し	*	∞ボタンを押している間、巻き戻します。
早送り	>	◉ボタンを押している間、早送りします。
一時停止		⊗ボタンを押すと、一時停止します。 一時停止中に画面上部の操作ボタンで以下の操作ができます。
		■
		■ Mボタンを押すと、コマ送りします。押し続けると、連続してコマ送りします。
		■ がボタンを押すと、再生を再開します。
再生終了		凾ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。

▼ 動画再生について

COOLPIX S3100以外で撮影した動画は再生できません。

動画を削除する

1コマ表示(□28) やサムネイル表示(□74)で動画を選んで**値**ボタンを押すと、削除方法を選ぶ画面が表示されます。


詳しくは、「不要な画像を削除する」(□29)をご覧ください。



テレビに接続する


カメラを付属のオーディオビデオケーブル(AVケーブル)でテレビに接続すると、撮影した画像をテレビ画面で再生できます。

1 カメラの電源をOFFにする

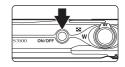


2 カメラとテレビを接続する

- ・ 黄色のプラグをテレビの映像入力端子に、白色のプラグを音声入力端子に接続してください。
- 端子の挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでください。端子を外すときも、まっすぐに引き抜いてください。

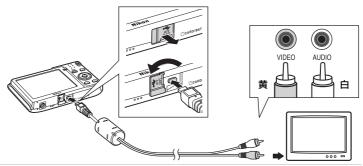

- 3 テレビの入力をビデオ入力(外部入力)に切り換える
 - 詳しくはお使いのテレビの説明書をご覧ください。
- **4** カメラの ▶ ボタンを押し続けて電源を ON にする
 - ・カメラは再生モードになり、撮影した画像がテレビに表示されます。
 - ・テレビとの接続中は、カメラの液晶モニターは消 灯したままになります。

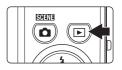

▼ 画像がテレビに映らないときは

[セットアップ] メニュー (□135) → **[ビデオ出力**] (□149) がお使いのテレビに合っているか確認してください。

パソコンに接続する

付属のUSBケーブルでカメラをパソコンに接続すると、撮影した画像をパソコンに保存できます。

カメラとパソコンを接続する前に

ソフトウェアをインストールする

付属のViewNX 2 CD-ROM で、以下のソフトウェアをパソコンにインストールしてください。

ソフトウェアのインストール方法は、簡単スタートガイドをご覧ください。

- ・ ViewNX 2: 画像の転送機能「Nikon Transfer 2」で、撮影した画像をパソコンに取り込めます。取り込んだ画像を表示したり、画像を選んで印刷したりできます。静止画や動画を編集する機能もあります。
- Panorama Maker 5:画像をつなぎ合わせてパノラマ写真を作成できます。

対応OS(オペレーティングシステム)

Windows

- · Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate
- Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/ Ultimate (Service Pack 2)
- Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3)

Macintosh

Mac OS X (version 10.4.11、10.5.8、10.6.5)

ハイビジョン画質の動画再生条件については、ViewNX 2のヘルプの「動作環境」をご覧ください(〇126)。

対応OSに関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報でご確認ください。

パソコンに接続するときのご注意

市販のUSB充電器など、他のUSB機器はパソコンから取り外してください。 USB機器によっては、同時に接続すると動作に不具合が発生することや、パソコンからの 供給電力が過大になり、同時に接続したカメラ、SDカードなどが壊れるおそれがありま す。


お使いのUSB機器の説明書もご確認ください。

▼ 電源についてのご注意

- パソコンと接続して画像を転送するときは、途中で電源が切れないように、充分に残量のあるバッテリーをお使いください。
- カメラのセットアップメニューの[パソコン接続充電]が[AUTO](初期設定)のときは、起動済みのパソコンにカメラを付属のUSBケーブルで接続すると、パソコンからの電力供給状態に応じて、カメラ内のバッテリーを自動的に充電できます(口127、150)。
- ・ 別売のACアダプター EH-62G (□160) を使うと、家庭用コンセント (AC 100 V) からCOOLPIX S3100へ電源を供給できます。EH-62G以外のACアダプターは絶対に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

カメラからパソコンに画像を転送する

- 1 ViewNX 2をインストール済みのパソコンを起動する
- 2 カメラの電源をOFFにする
- **3** 付属のUSBケーブルで、カメラとパソコンを接続する
 - ・ 端子の挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでください。端子を外すときも、まっすぐに引き抜いてください。

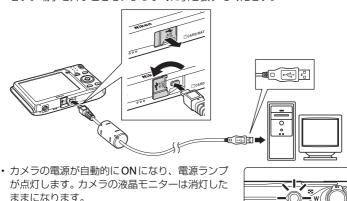

✓ USBケーブル接続についてのご注意


4 パソコンでViewNX 2の転送機能「Nikon Transfer 2」を起動する

・Windows 7 の場合:

「デバイスとプリンター▶S3100] 画面が表示されたら、「画像とビデオのイ ンポート] の下の「プログラムの変更] をクリックします。「プログラムの変 更」ダイアログで「画像ファイルを取り込む-Nikon Transfer 2使用」を選 び、「OK をクリックします。

[デバイスとプリンター ▶S3100] 画面で [画像ファイルを取り込む] をダ ブルクリックします。

- Windows Vista の場合:
 - 「自動再生」ダイアログが表示されたら、「画像ファイルを取り込む-Nikon Transfer 2使用 をクリックします。
- ・Windows XP の場合: 起動するプログラム (ソフトウェア) を選ぶ画面が示されたら、 [NikonTransfer 2画像ファイルを取り込む] を選び、[OK] をクリックしま す。
- ・ Mac OS Xの場合: ViewNX 2のインストールで、[自動起動の設定]を[はい]にした場合は、 カメラを接続するとNikon Transfer 2が自動起動します。
- Nikon Transfer 2を手動で起動するには→□126
- カメラ内のバッテリー残量が少ないときは、パソコンでカメラを認識できず、 画像を転送できないことがあります。パソコンからの電力でカメラ内のバッ テリー充電が始まったときは、バッテリー残量が増えるまでお待ちください。
- ・SDカード内に大量の画像があると、Nikon Transfer 2の起動に時間がかかる 場合があります。
- 5 オプションエリアの「転送元」パネル内に、接続したカメラ名のデバイス ボタンが表示されていることを確認し、[転送開始] ボタンをクリックする

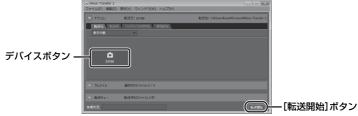

・パソコンに転送されていないすべての画像が転送されます(ViewNX 2 の初 期設定)。

転送が終わると、ViewNX 2の画面が開き (ViewNX 2の初期設定)、転送した画像が表示されます。



ViewNX 2の操作方法については、ViewNX 2のヘルプをご覧ください(□126)。

カメラとパソコンの接続を外すときは

- ・ 転送中は、電源をOFFにしたり、カメラとパソコンの接続を外したりしないでください。
- ・接続を外すときは、カメラの電源をOFFにしてから、USBケーブルを外してください。
- ・ USBケーブルを接続したまま、パソコンとの通信が無い状態が30分続くと、 カメラの電源は自動的にOFFになります。

▼ バッテリーの充電について

カメラの充電ランプが、緑色でゆっくり点滅しているときは、カメラ内のバッテリーを充電中です(〇〇127)。

転送に市販のカードリーダーやパソコンのカードスロットを使う

SD カード内の画像は、市販のカードリーダーやパソコンのカードスロットを使っても、 ViewNX 2の転送機能「Nikon Transfer 2」で転送できます。

- ・カードリーダーなどの機器が、お使いのSDカードに対応しているかご確認ください。
- カードリーダーまたはカードスロットにSDカードを入れ、手順4(口124)以降を参照して、画像を転送してください。
- 内蔵メモリーに記録したデータは、カメラでSDカードにコピーしてから(口103)転送してください。

ViewNX 2を手動で起動するには

- Windows: [スタート] から [すべてのプログラム] → [ViewNX 2] → [ViewNX 2] の順にクリックします。デスクトップの [ViewNX 2] のショートカットアイコンをダブルクリックしても起動できます。
- Mac OS X: [アプリケーション] フォルダーを開き、[Nikon Software] → [ViewNX 2] の順にフォルダーを開き、[ViewNX 2] アイコンをダブルクリックします。Dock の [ViewNX 2] アイコンをクリックしても起動できます。

Nikon Transfer 2を手動で起動するには

Nikon Transfer 2 は、ViewNX 2 を起動し、画面上部の[Transfer] アイコン、または [ファイル] メニューから[Transferを起動] をクリックして起動します。

🔾 ViewNX 2またはNikon Transfer 2の詳しい使い方(ヘルプ)を見るには

ViewNX 2またはNikon Transfer 2を起動して、メニューバーの [ヘルプ] → [ViewNX 2ヘルプ] を選ぶと、ヘルプ画面を表示して詳しい使い方を見ることができます。

パノラマ写真に合成するには(Panorama Maker 5)

- シーンモードの [パノラマアシスト]機能 (口62)を使って撮影した画像を、Panorama Maker 5を使ってパノラマ写真に合成できます。
- Panorama Maker 5は、付属のViewNX 2 CD-ROMでインストールできます。
- Panorama Maker 5をインストールしたら、次のように起動します。
 Windows: [スタート] から [すべてのプログラム] → [ArcSoft Panorama Maker 5] → [Panorama Maker 5] の順にクリックします。

Mac OS X: [**アプリケーション**] フォルダーを開き、[**Panorama Maker 5**] をダブルクリックします。

Panorama Maker 5の使い方は、Panorama Maker 5の操作画面やヘルプをご覧ください。

🔍 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダー名→□162

パソコン接続時の充電について

カメラのセットアップメニューの [パソコン接続充電] (□150) が [AUTO] (初期設定) のときは、カメラをUSBケーブルでパソコンと接続すると、パソコンからの電力供給状態に応じて、カメラ内のバッテリーを自動的に充電できます。

カメラをパソコンに接続する方法は、「カメラとパソコンを接続する前に」 (CD122)、「カメラからパソコンに画像を転送する」(CD123)をご覧ください。

充電ランプについて

パソコンに接続しているときのカメラの充電ランプの状態と意味は以下のとおりです。


充電ランプ	意味
ゆっくり点滅(緑色)	充電中です。
消灯	充電していません。 電源ランプが点灯したまま、ゆっくりした点滅(緑色) から消灯に変わると、充電の完了です。
速い点滅(緑色)	 ・使用可能な温度ではありません。周囲の温度が5℃~35℃の室内で充電してください。 ・USB ケーブルが正しく接続されていないか、バッテリーの異常です。正しく接続し直すか、バッテリーを交換してください。 ・パソコンが休止状態(スリーブ状態)で電力を供給していません。パソコンを復帰してください。 ・パソコンの仕様または設定がカメラへの電力供給に対応していないため充電できません。

パソコンに接続して充電するときのご注意

- ・パソコンに接続しても、ご購入後にカメラの表示言語と日時(□18)を設定していないときは、充電やデータの転送はできません。また、時計用電池(□139)が切れて日時がリセットされたまま再設定していないときも、充電やデータの転送はできません。本体充電ACアダプター EH-69Pでバッテリーを充電し(□14)、カメラの日時を設定してください。
- ・ カメラの電源をOFFにすると、バッテリーの充電も中止されます。
- ・充電中にパソコンが休止状態(スリープ状態)になると、充電が中止され、カメラの電源がOFFになることがあります。
- カメラとパソコンの接続を外すときは、カメラの電源をOFFにしてから、USBケーブルを外してください。
- 本体充電ACアダプター EH-69P使用時に比べて、充電に時間がかかることがあります。
 また、画像を転送しながら充電すると、充電に時間がかかります。
- 充電だけをしたいときに、カメラをパソコンに接続して、パソコンでNikon Transfer2 などが起動した場合は、これらの画面を閉じてください。
- 充電が完了し、パソコンとの通信が無い状態が30分続くと、カメラの電源は自動的に OFFになります。
- パソコンの仕様、設定または状態によっては、カメラ内のバッテリーを充電できないことがあります。

プリンターに接続する

PictBridge (□177) 対応プリンターをお使いの場合は、パソコンを使わずに、カメラとプリンターを直接つないでプリントできます(ダイレクトプリント)。ダイレクトプリントの手順は、以下のとおりです。

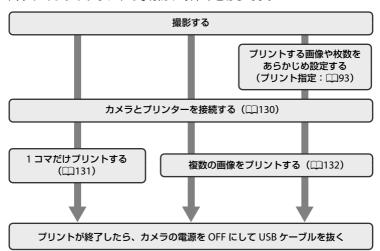

▼ 電源についてのご注意

- プリンターと接続するときは、途中で電源が切れないように、充分に残量のあるバッテリーをお使いください。
- 別売の AC アダプター EH-62G を使用すると、家庭用コンセント(AC 100 V)から COOLPIX S3100へ電源を供給できます。EH-62G以外のACアダプターは絶対に使用 しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

🔍 画像のプリント方法について


SDカードに記録した画像は、パソコンに転送したり、カメラをプリンターに接続してプリントする他に以下の方法でプリントできます。

- カードスロットが付いたDPOF対応プリンターでプリントする。
- プリントサービス店にプリントを依頼する。


これらの方法でブリントするときは、プリントする画像やブリント枚数などを、再生メニューの[**ブリント指定**]を使って、あらかじめSDカードに設定できます(CD93)。

カメラとプリンターを接続する


1 カメラの電源をOFFにする

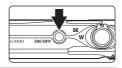

- **2** プリンターの電源をONにする
 - プリンターの設定を確認します。
- **3** 付属のUSBケーブルで、カメラとプリンターを接続する
 - ・端子の挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでください。端子を外すときも、まっすぐに引き抜いてください。

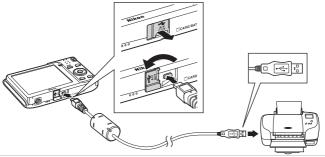

- 4 カメラの電源が自動的にONになる
 - ・正しく接続されると、カメラの液晶モニターに [PictBridge] 画面(①)が表示された後、[プリント画像選択] 画面(②)が表示されます。

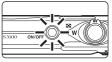



▼ PictBridge画面が表示されないときは

カメラの電源をいったんOFFにしてUSBケーブルを外してください。カメラのセットアップメニューの [パソコン接続充電](口150)を [OFF] に設定してから、接続をやり直してください。

1コマだけプリントする

カメラとプリンターを正しく接続してから(口130)、以下の手順でプリントしてください。

- マルチセレクターでプリントする画像を選び、 のボタンを押す
 - ズームレバーをW(■)方向に回すと12コマ表示に、T(Q)方向に回すと1コマ表示に切り換わります。



2 「プリント枚数設定」を選び、®ボタンを押す



3 プリント枚数 (9枚まで) を設定し、∞ボタンを 押す



4 [用紙設定] を選び、®ボタンを押す



- **5** 用紙サイズを選び、®ボタンを押す
 - ・プリンターの設定を優先したいときは、[プリン ターの設定] を選びます。



6 [プリント実行] を選び、∞ボタンを押す



7 プリントが始まる

- ・プリントが終わると、手順1の画面に戻ります。
- プリントを途中で中止したいときは、®ボタンを 押します。



プリント中の枚数/総枚数

複数の画像をプリントする

カメラとプリンターを正しく接続してから(口130)、以下の手順でプリントしてください。


- 1 [プリント画像選択] 画面が表示されたら、MENU ボタンを押す
 - 「プリントメニュー」画面が表示されます。



- **2** マルチセレクターで [用紙設定] を選び、∞ ボタンを押す
 - プリントメニューを終了したいときは、MENUボタンを押します。



- 3 用紙サイズを選び、∞ボタンを押す
 - プリンターの設定を優先したいときは、[プリン ターの設定] を選びます。

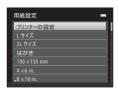

4 [プリント選択]、[全画像プリント] または [DPOFプリント] を選んで、∞ボタンを押す



プリント選択

プリントする画像 (最大99コマまで) と、それぞれのプリント枚数 (各9枚まで) を設定できます。

- ・マルチセレクターの ◀▶ を押して画像を 選び、▲▼ を押してプリント枚数を設定 します。
- プリントされる画像には、チェックマーク とプリント枚数が表示されます。枚数を 0 にすると、その画像の選択 を解除できます。
- ・ズームレバーを **T**(Q) 方向に回すと 1 コマ表示に、**W**(■) 方向に回すと 12 コマ表示に切り換わります。
- ・右の画面が表示されたら、[ブリント実行] を選び、® ボタンを押すと画像のプリントが始まります。[キャンセル] を選んで ®ボタンを押すと、ブリントメニューに戻ります。



全画像プリント

SDカードまたは内蔵メモリー内のすべての画像を1枚ずつプリントできます。

右の画面が表示されたら、[プリント実行]
 を選び、® ボタンを押すと画像のプリントが始まります。[キャンセル]を選んで®ボタンを押すと、プリントメニューに戻ります。



DPOFプリント

[プリント指定] (口93) であらかじめ指定しておいた画像をプリントできます。

- ・右の画面が表示されたら、「プリント実行」を選び、® ボタンを押すと画像のプリントが始まります。 [キャンセル] を選んで®ボタンを押すと、プリントメニューに戻ります。
- [画像の確認] を選んで ∞ ボタンを押す と、どの画像をブリント指定したか確認で きます。もう一度 ∞ ボタンを押すと、画 像のブリントが始まります。





5 プリントが始まる

- ・プリントが終わると、手順2の画面に戻ります。
- プリントを途中で中止したいときは、®ボタンを 押します。



プリント中の枚数/総枚数

用紙設定画面では、「プリンターの設定」以外に、[L サイズ]、 [2L サイズ]、 [はがき]、 [100×150 mm]、 [4×6 in.]、 [8×10 in.]、 [Letter]、 [A3 サイズ]、 [A4 サイズ] の うち、プリンターが対応している用紙サイズを表示します。

セットアップメニュー

セットアップメニューで以下の設定ができます。	
オープニング画面	137
カメラの電源をONにしたときに、液晶モニターにオープニング画面 示するかどうかを設定します。	を表
地域と日時	138
内蔵時計を合わせます。	
モニター設定	141
モニター表示設定、撮影後の画像表示または画面の明るさを設定しま	す。
デート写し込み	143
撮影日時を画像に写し込む設定ができます。	
電子式手ブレ補正	144
撮影時の電子式手ブレ補正を設定します。	
モーション検知	145
静止画の撮影時に被写体ブレや手ブレを軽減する「モーション検知」; を設定します。	機能
AF補助光	146
AF補助光の点灯/非点灯を設定します。	
電子ズーム	146
電子ズームの動作を設定します。	
操作音	147
操作音について設定します。	
オートパワーオフ	147
節電のために液晶モニターが消灯するまでの時間を設定します。	
メモリーの初期化/カードの初期化(フォーマット) 🗅	148
内蔵メモリー /SDカードを初期化します。	

テレビとの接続に必要な設定をします。

画面に表示する言語を設定します。

言語/Language

ビデオ出力

149

149

パソコン接続充電

150

USBケーブルでパソコンに接続したときに、バッテリーを充電するかどうかを設定します。

目つぶり検出設定

151

顔認識撮影したときに、目つぶりを検出するかどうかを設定します。

設定クリアー

153

各種設定を初期設定に戻します。

バージョン情報

155

ファームウェアの情報を表示します。

セットアップメニューの表示方法

1 MENU ボタンを押してメニュー画面を 表示する









2 マルチセレクターの◀を押す

タブが選べるようになります。



3 ▲▼を押して¥タブを選ぶ



4 ▶または®ボタンを押す

- セットアップメニューの項目が選べるようになります。
- メニューの選択と設定には、マルチセレクターを 使います(□9)。
- セットアップメニューを終了するには、MENUボタンを押すか、◀を押して他のタブを選びます。



オープニング画面

MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) に切り換える (□136) → オープニング画面

カメラの電源をONにしたときに、液晶モニターにオープニング画面を表示するかどうかを設定します。

なし (初期設定)

オープニング画面を表示しないで、撮影または再生画面を表示します。

COOLPIX

オープニング画面を表示してから、撮影または再生画面を表示します。

撮影した画像

撮影した画像をオープニング画面として表示します。画像選択の画面が表示されたら画像を選び(□299)、⋒ボタンを押して登録します。

- 登録した画像はカメラに記憶されるため、元画像を削除しても、オープニング画面に残ります。
- [画像モード] (□38) を [圏 4224 × 2376] にして撮影した画像、およびスモールピクチャー (□112) やトリミング (□113) で作成した画像サイズ 320 × 240 以下の画像は登録できません。

地域と日時

MENUボタンを押す → ¥(セットアップメニュー)に切り換える(□136) → 地域と日時

カメラに内蔵された時計を設定します。

日時の設定

内蔵時計の日付と時刻を設定します。 表示される設定画面で、マルチセレクターを 使って設定します。

- ・項目を選ぶ: ◀または ▶ を押します([年]、 [月]、[日]、[時]、[分]に切り換わります)。
- 項目の内容を合わせる: ▲ または ▼ を押します。
- 設定を完了する: 「分」の項目を選び、のボタンを押します。



日付の表示順

日付の表示順を、「**年/月/日**]、「**月/日/年**]、「**日/月/年**] から選べます。

タイムゾーン

自宅(♠)のタイムゾーン(地域)や夏時間(サマータイム)を設定します。また、訪問先(♠)のタイムゾーンを登録すると、自宅(♠)との時差(□140)を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録できます。海外旅行などに便利です。

時差のある地域で使うには

- **1** マルチセレクターで [タイムゾーン] を選び、® ボタンを押す
 - 「タイムゾーン」画面が表示されます。



- 2 [→訪問先] を選び、®ボタンを押す
 - ・訪問先の時計に切り換わります。



3 ▶を押す

・地域の設定画面が表示されます。



4 ◆または**▶**を押して訪問先の地域(タイムゾーン)を選ぶ

- ・夏時間(サマータイム)が現在実施されている地域で使うときは、▲を押して夏時間の設定をオンにします。設定をオンにすると、画面上部に マークが表示され、時計が1時間進みます。オフにするときは、▼を押します。
- **の**ボタンを押して、訪問先を決定します。
- 訪問先の時計に設定しているときは、撮影時の画面に

 のマークが表示されます。





▼ 時計用電池について

カメラの内蔵時計は、カメラに入れるバッテリーとは別の時計用電池で動いています。カメラにバッテリーを入れるかACアダプターを接続すると、時計用電池が約10時間で充電され、数日間、設定した日時を記憶できます。

- 自宅のタイムゾーンに戻すには、手順2で[合自宅]を選び、のボタンを押してください。
- 自宅のタイムゾーンを変更するには、手順2で [合自宅]を選び、[→訪問先]と同様の手順でタイムゾーンを変更してください。

☑ 夏時間の設定について

夏時間(サマータイム)が始まったときや終わったときは、手順4の地域設定画面で、夏時間のオンとオフを切り換えてください。

○ 日付を画像に写し込むには

日時を設定した後に、セットアップメニューの [デート写し込み] (口143) で設定します。[デート写し込み]を設定して撮影すると、撮影日時を画像に写し込んで記録できます。

タイムゾーンについて

時差とタイムゾーンの関係は以下の表をご覧ください。 この表にない時差は、正しい時刻を [**日時の設定**] で合わせてください。

時差 +/-	タイムゾーン	時差 +/-	タイムゾーン
-20	Midway, Samoa(ミッドウェー、 サモア)	-8	Madrid, Paris, Berlin(マドリード、 パリ、ベルリン)
-19	Hawaii, Tahiti(ハワイ、タヒチ)	-7	Athens, Helsinki, Ankara (アテネ、ヘルシンキ、アンカラ)
-18	Alaska, Anchorage(アラスカ、 アンカレッジ)	-6	Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama (モスクワ、ナイロビ、リ ヤド、クウェート、マナマ)
-17	PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver (ロサンゼルス、シア トル、バンクーバー)	-5	Abu Dhabi, Dubai(アブダビ、 ドバイ)
-16	MST (MDT): Denver, Phoenix (デンバー、フェニックス)	-4	Islamabad, Karachi(イスラマ バード、カラチ)
-15	CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City(シカゴ、ヒュースト ン、メキシコシティー)	-3.5	New Delhi(ニューデリー)
-14	EST (EDT): New York, Toronto, Lima (ニューヨーク、トロント、 リマ)	-3	Colombo, Dhaka(コロンボ、 ダッカ)
-13.5	Caracas(カラカス)	-2	Bangkok, Jakarta(バンコク、 ジャカルタ)
-13	Manaus (マナウス)	-1	Beijing, Hong Kong, Singapore (北京、香港、シンガポール)
-12	Buenos Aires, Sao Paulo(ブエノスアイレス、サンパウロ)	±0	Tokyo, Seoul(東京、ソウル)
-11	Fernando de Noronha(フェルナンド・デ・ノローニャ)	+1	Sydney, Guam(シドニー、グアム)
-10	Azores(アゾレス)	+2	New Caledonia(ニューカレドニア)
-9	London, Casablanca(ロンドン、 カサブランカ)	+3	Auckland, Fiji(オークランド、フィジー)

モニター設定

MENUボタンを押す → ¥(セットアップメニュー)に切り換える(□136) → モニター設定

以下の項目を設定します。

モニター表示設定

撮影、再生時の画面に表示される情報について設定します。

撮影後の画像表示

- [ON] (初期設定):撮影直後に、撮影した画像を表示してから撮影画面に戻ります。
- [OFF]:撮影直後に、撮影した画像を表示しません。

画面の明るさ

画面の明るさを5段階で調節できます。初期設定は[3]です。

[モニター表示設定] について

画面に情報を表示するかどうかを設定します。

液晶モニターの表示内容については→□6

	撮影時	再生時
情報ON		2011/05/15 15:30 0004,IP6
情報AUTO (初期設定)	[情報ON] と同じ情報を表示した後 [情報OFF] と同じ表示になります。	、操作しない状態が数秒経過すると 操作すると、再び情報を表示します。
情報OFF		

	撮影時	再生時
方眼+ 情報AUTO	[情報 AUTO] の表示内容に加えて、 構図を決める際の参考となる格子線 を表示します。動画撮影中は表示しません。	2011/05/15 15:30 (ロの003.3P6 (ロの0003.3P6 (ロの00003.3P6 (ロの00003.3P6 (ロの00003.3P6 (ロの00003.3P6 (ロの00003.3P6 (ロの00003.3P6 (ロの00003.3P6 (ロの000003.3P6 (ロの000003.3P6 (ロの000003.3P6 (ロの00000003.3P6 (ロの000000000000000000000000000000000000
動画枠+ 情報AUTO	「情報AUTO」の表示内容に加えて、動画撮影開始前に動画撮影範囲の枠を画面に表示します。	2011/08/15 15:30 (ロ 0010.AW) (VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA VIA

デート写し込み(日付の写し込み)

MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) に切り換える (□136) → デート写し込み

撮影時に日時を画像に写し込んで記録できます。日付の印字(□96)に対応していないプリンターでも日付入りの画像をプリントできます。



皿 年・月・日

画像に日付を写し込みます。

醤 年・月・日・時刻

画像に日付と時刻を写し込みます。

OFF OFF (初期設定)

日付、時刻のどちらも写し込みません。

デート写し込みの設定は、撮影時の画面で確認できます(□6)。[OFF] のときは何も表示されません。

▼ デート写し込みについてのご注意

- 一度写し込まれた日時を画像から消したり、撮影した後で日時を写し込むことはできません。
- ・以下の場合は日付を写し込めません。
 - シーンモードの [**パノラマアシスト**] にしたとき
 - 動画のとき
- [画像モード] (①38) が [図 640×480] の画像にデート写し込みを行うと、写し込んだ日付が読みづらいことがあります。画像モードは [図 1024×768] 以上に設定してください。
- ・年月日の並びは、[地域と日時] (□18、138) での設定と同じになります。

「デート写し込み」と「プリント指定」について

日付や撮影情報の印刷が可能なDPOF対応のプリンターでプリントするときは、[デート **写し込み**] で日時を写し込んでいない画像でも、[**ブリント指定**](①93)で撮影日時や撮影情報をプリントするように設定できます。

電子式手ブレ補正

MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) に切り換える (□136) → 雷子式手ブレ補正

撮影時に手ブレの影響を軽減する電子式手ブレ補正を設定します。

AUTO

- フラッシュモードが「発光禁止」または「スローシンクロ」のとき
- シャッタースピードが低速のとき
- ・[**連写**] の設定が [**単写**] のとき
- ・被写体が暗いとき

動画の撮影時は、常に電子式手ブレ補正を行います。

OFF OFF (初期設定)

電子式手ブレ補正を行いません。

▼ 電子式手ブレ補正のご注意

- 手ブレが大きい場合、電子式手ブレ補正の効果が低くなります。
- 撮影した画像が多少ざらつくことがあります。
- ・以下の条件または撮影モードでは、静止画撮影時の電子式手ブレ補正は作動しません。
 - 赤目軽減スローシンクロ(□56、57) のとき
 - 露光時間が一定値よりも長時間のとき
 - [**ISO感度設定**] (□ 44) を [オート] 以外に設定したとき
 - ベストフェイスモードの [**目つぶり軽減**] (◯◯68) を [**ON**] に設定したとき
 - 以下のシーンモードのとき: [スポーツ] (□56)、[夜景ポートレート] (□56)、[トワイライト] (□58)、[夜景] (□58)、[ミュージアム] (□61)、[打ち上げ花火] (□61)、[逆光] (□62)
- 動画撮影時に電子式手ブレ補正が作動しているときは、画角(写る範囲)が狭くなります。

モーション検知

MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) に切り換える (□136) → モーション検知

静止画の撮影時に被写体ブレや手ブレを軽減する「モーション検知」機能を設定します。

ℯ AUTO (初期設定)

カメラが被写体の動きや手ブレを検知すると、ブレを軽減するためにISO 感度を上げてシャッタースピードを速くします。

ただし、以下の場合は、モーション検知は作動しません。

- フラッシュが発光するとき
- ・ ▲ (オート撮影) モードで、[ISO 感度設定] (□44) を [感度制限 オート] に設定したとき、または ISO 感度を固定したとき
- ・ (オート撮影) モードで [マルチ連写] (□42) のとき
- ・以下のシーンモードのとき:[スポーツ]、[夜景ポートレート]、[トワイライト]、[夜景]、[ミュージアム]、[打ち上げ花火] または [逆光]
- ターゲット追尾モードのとき

OFF OFF

モーション検知をしません。

モーション検知の設定は、撮影時の画面で確認できます(〇6、23)。カメラがブレを検知してシャッタースピードを速くしたときは、モーション検知表示は緑色に変わります。[OFF] のときは、何も表示されません。

▼ モーション検知のご注意

- モーション検知を設定しても、撮影状況によっては手ブレや被写体ブレを完全に軽減できないことがあります。
- 極端にブレているときや暗すぎるときは、モーション検知が作動しないことがあります。
- 撮影した画像が多少ざらつくことがあります。

AF補助光

MENUボタンを押す → ¥(セットアップメニュー)に切り換える(□136) → AF補助光

暗い場所などでオートフォーカスによるピント合わせを補助する AF 補助光の点灯/非点灯を設定します。

AUTO (初期設定)

暗い場所などで自動的にAF補助光が点灯します。AF補助光が届く距離は、 広角側で約1.9 m、望遠側で約1.1 mです。

ただし、[AUTO] に設定していても、AFエリアの位置やシーンモードによっては点灯しない場合があります。

OFF

AF補助光は点灯しません。暗い場所などでピントが合いにくくなることがあります。

電子ズーム

MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) に切り換える (□136) → 電子ズーム

電子ズームの動作を設定します。

ON (初期設定)

光学ズームが最も望遠側にある状態でズームレバーを**T**(**Q**)方向に回すと、電子ズーム(□25)が作動します。

OFF

電子ズームは作動しません(動画撮影中を除く)。

▼ 電子ズームについてのご注意

- ・電子ズーム作動中はAFエリア(□46)が[中央]に固定されます。
- ・以下の場合、電子ズームは使えません。
 - シーンモードが [おまかせシーン]、 [ポートレート] 、 [夜景ポートレート] または [ペット] のとき
 - ベストフェイスモードのとき
 - ターゲット追尾モードのとき
- [**マルチ連写**](〇〇42)のとき

操作音

MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) に切り換える (◯ 136) → 操作音

操作音について設定します。

設定音

設定音(電子音1回:設定完了時など)、合焦音(電子音2回:ピントが合ったとき)、警告音(電子音3回:禁止動作を行ったときなど)およびオープニング音の「ON」(初期設定)/「OFF」を設定します。

シャッター音

シャッターをきったときのシャッター音の**[ON**] (初期設定) / **[OFF**] を設定します。

ただし、連写、BSSなどで撮影するときや、シーンモードの [ペット]、動画撮影時は、[ON] に設定しても、シャッター音は鳴りません。

オートパワーオフ

MENUボタンを押す → ¥(セットアップメニュー)に切り換える(□136) → オートパワーオフ

電源をONにしたまま、カメラを操作しない状態が続くと、節電のために液晶 モニターが消灯して待機状態になります(□17)。

このメニューでは、カメラの無操作時に待機状態になるまでの時間を設定します。

[30秒]、[1分](初期設定)、[5分]、または[30分]から選べます。

/ 節電により液晶モニターが消灯したときは

- ・ 待機状態では、電源ランプが点滅します。
- ・ 待機状態が約3分続くと電源はOFFになります。
- ・ 電源ランプの点滅中は、以下のボタンを押すと液晶モニターが再点灯します。

オートパワーオフの設定について

以下の場合、待機状態に入るまでの時間は固定です。

- メニュー表示中:3分
- ・ スライドショー再生中: 最大30分
- ACアダプター EH-62G接続中:30分

メモリー/カードの初期化(フォーマット)

MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) に切り換える (□136) → メモリーの初期化/カードの初期化

内蔵メモリーまたはSDカードを初期化(フォーマット)します。 初期化すると、内蔵メモリーまたはSDカード内のデータはすべて削除されま す。**削除したデータはもとに戻せません**。必要なデータは初期化する前にパソ コンなどに転送してください。

内蔵メモリーの初期化

内蔵メモリーを初期化するときは、SDカードを取り出します。セットアップメニューの項目に [メモリーの初期化] が表示されます。



SDカードの初期化

SDカードをカメラに入れると、SDカードを初期化できます。セットアップメニューの項目に [カードの初期化] が表示されます。



▼ 初期化についてのご注意

- ・内蔵メモリー /SDカードを初期化すると、お気に入りフォルダーのアイコン設定 (□84) は初期設定(数字アイコン)に戻ります。
- 初期化中は、電源をOFFにしたり、バッテリー/SDカードカバーを開けたりしないでください。
- 他の機器で使ったSDカードをこのカメラで初めて使うときは、必ずこのカメラで初期 化してからお使いください。

言語/Language

MENUボタンを押す **→ Y** (セットアップメニュー) に切り換える (□136) **→** 言語/Language

画面に表示する言語を、日本語(初期設定)または英語に設定します。

ビデオ出力

MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) に切り換える (□136) → ビデオ出力

テレビとの接続に必要な設定を行います。

ビデオの出力方式を [NTSC] と [PAL] から選べます。 [NTSC] と [PAL] はいずれも、アナログカラーテレビ放送の規格です。日本ではNTSC方式が、欧州ではPAL方式が主流です。

パソコン接続充電

MENUボタンを押す → ¥(セットアップメニュー)に切り換える → パソコン接続充電

カメラをパソコンにUSBケーブルで接続したときに、カメラ内のバッテリーを 充電するかどうかを設定します (□127)。

AUTO (初期設定)

カメラを起動済みのパソコンに接続したときに、パソコンからの電力供給状態に応じて、カメラ内のバッテリーを充電します。

OFF

カメラをパソコンに接続しても、カメラ内のバッテリーを充電しません。

▼ カメラとプリンターを接続してプリントするときのご注意

- ・ カメラをPictBridge対応プリンターに接続しても、バッテリーの充電はできません。
- プリンターによっては、「バソコン接続充電」を「AUTO」にするとブリントできない場合があります。プリンターに接続して電源がONになってもカメラにPictBridge画面が表示されないときは、カメラの電源をいったんOFFにしてUSBケーブルを外し、「バソコン接続充電」を「OFF」に設定してから、接続をやり直してください。

目つぶり検出設定

MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) に切り換える (□136) → 目つぶり検出設定

以下の撮影モードで顔認識撮影(口48)したときに、目つぶりを検出するかどうか設定します。

- ・ ▲ (オート撮影) モード (AFエリア選択が [顔認識オート] (□46) のとき)
- シーンモードの[おまかせシーン](□53)、[ポートレート](□55)または[夜景ポートレート](□56)

ON

顔認識して撮影した直後に、被写体の人物が目を閉じて写っている可能性があるとカメラが検出したときは、液晶モニターに [**目つぶり確認**] 画面を表示します。

目を閉じて写っている可能性のある人物の顔が黄色い枠で囲まれます。撮影した画像を見て、撮り直すかどうかを確認できます。

→「目つぶり確認画面の操作方法」(□152)

OFF (初期設定)

目つぶり検出をしません。

目つぶり確認画面の操作方法

[**目つぶり確認**] 画面が表示されたときは、以下の操作ができます。

何も操作しないまま数秒経過すると、自動的に撮影 画面に戻ります。



機能	操作部	内容
目つぶり検出した顔 を拡大表示する	T (Q)	ズームレバーを T (Q) 方向に回します。
1コマ表示に戻る	W (■)	ズームレバーを W (M)方向に回します。
表示する顔を切り換える	\$ 5 0K 12 1	複数の人物の目つぶりを検出した場合、拡大表示中に◀▶を押すと、拡大表示する顔が切り換わります。
撮影した画像を削除 する	ú	値 ボタンを押します。
撮影画面に戻る	® ■	® ボタンまたはシャッターボタンを押します。
		9 0

設定クリアー

MENUボタンを押す → ਊ (セットアップメニュー) に切り換える (□136) → 設定クリアー

[はい] を選ぶと、カメラの設定が初期設定にリセットされます。

撮影の基本機能

項目	初期設定
フラッシュモード(〇〇31)	AUTO
セルフタイマー (皿33)	OFF
マクロモード(瓜34)	OFF
露出補正(□35)	0.0

撮影メニュー

項目	初期設定
画像モード (二38)	⊞ 4320×3240
ホワイトバランス(□40)	オート
連写(□ 42)	単写
ISO感度設定 (□ 44)	オート
ピクチャーカラー(〇〇45)	標準カラー
AFエリア選択 (□□46)	顔認識オート
AFモード (□50)	シングルAF

シーンモード

項目	初期設定
撮影モードメニューのシーン設定(□52)	おまかせシーン
料理モードの色合い調整 (□60)	中央
連写(ペットに設定時)(□63)	連写
ペット自動シャッター (ペットに設定時) (□63)	ON

ベストフェイスメニュー

項目	初期設定
美肌効果(□68)	標準
笑顔自動シャッター(◯◯68)	ON
目つぶり軽減(□68)	OFF

ターゲット追尾メニュー

項目	初期設定
AFモード (◯◯71)	常時AF
顔認識追尾(◯◯71)	ON

動画メニュー

項目	初期設定
動画設定 (二118)	SDカード挿入時: MM HD 720p(1280×720) 内蔵メモリー時: MM VGA(640×480)
AFモード (皿119)	シングルAF
風切り音低減(二119)	OFF

セットアップメニュー

項目	初期設定
オープニング画面(二137)	なし
モニター表示設定(□141)	情報AUTO
撮影後の画像表示(□141)	ON
画面の明るさ (二141)	3
デート写し込み(二143)	OFF
電子式手ブレ補正(二144)	OFF
モーション検知(二145)	AUTO
AF補助光 (◯◯146)	AUTO
電子ズーム (二)146)	ON
設定音 (□147)	ON
シャッター音(二147)	ON
オートパワーオフ(〇147)	1分
パソコン接続充電 (◯◯150)	AUTO
目つぶり検出設定(二151)	OFF

その他

項目	初期設定
用紙設定(二131、132)	プリンターの設定
スライドショーのインターバル設定(□197)	3秒

- ・[設定クリアー]を行うと、ファイル番号の連番(口162)もクリアーされます。クリアー後に撮影した画像には、内蔵メモリー/SDカード内の最大ファイル番号の次の番号から連番が付けられます。ファイル番号の連番を「0001」に戻したいときは、内蔵メモリー/SDカード内の画像をすべて削除(口29)してから、[設定クリアー]を行ってください。
- ・以下の項目は、[**設定クリアー**] を行っても初期設定には戻りません。 撮影メニュー:

[ホワイトバランス] のプリセットマニュアルデータ (□41) セットアップメニュー:

[オープニング画面] として登録した画像(口137)、「地域と日時](口138)、 [言語/Language] (口149)、[ビデオ出力] (口149)

バージョン情報

MENUボタンを押す → ¥ (セットアップメニュー) に切り換える (□136) → バージョン情報

カメラのファームウェアのバージョン情報を表示します。



カメラのお手入れ方法

クリーニングについて

レンズ

レンズのガラス部分をクリーニングするときは、手で直接触らないように注意してください。ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。ブロアーで落ちない指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布などでガラス部分の中央から外側にゆっくりと円を描くように拭き取ってください。汚れが取れないときは、乾いた柔らかい布に市販のレンズクリーナーを少量湿らせて、軽く拭いてください。硬いもので拭くと傷が付くことがありますのでご注意ください。

液晶モニター

ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。指紋や油脂などの汚れは、 乾いた柔らかい布やセーム革などで軽く拭き取ってください。強く拭くと 破損や故障の原因となることがありますのでご注意ください。

カメラボディー

ゴミやホコリをブロアーで吹き払い、乾いた柔らかい布などで軽く拭いてください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔らかい布で砂や塩分を軽く拭き取った後、よく乾かしてください。

ご注意:カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因となります。この場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。

保管について

長期間カメラをお使いにならないときは、バッテリーを取り出してください。 バッテリーを取り出す前に、電源がOFFになっていることをご確認ください。 以下の場所にカメラを保管しないようにご注意ください。

- ・ 換気の悪い場所や湿度の高い場所
- テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺
- ・ 温度が50℃以上、または-10℃以下の場所
- 湿度が60%を超える場所

取り扱い上のご注意

カメラについて

● 強いショックを与えないでください

カメラを落としたり、ぶつけたりしないように注意してください。故障の原因になります。また、レンズやレンズバリアーに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。

●水に濡らさないでください

カメラは水に濡らさないように注意してください。カメラ内部に水滴が入ったりすると部 品がサビついてしまい、修理費用が高額になるだけでなく、修理不能になることがあります。

● 急激な温度変化を与えないでください

極端に温度差のある場所(寒いところから急激に暖かいところや、その逆になるところ)にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴が生じ、故障の原因となります。カメラをバッグやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使用してください。

● 強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないでください

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ が消滅したり、カメラが正常に機能しないことがあります。

● 長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 過度の光照射は撮像素子の褪色・焼き付きを起こすおそれがあります。また、その際撮影 された画像には、真っ白くにじみが生ずることがあります。

● 保管する際には

カメラを長期間お使いにならないときは、必ずバッテリーを取り出してください。また、 カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるように、月に一度を目安に バッテリーを入れ、カメラを操作することをおすすめします。

● バッテリーやACアダプターを取り外すときは必ず電源をOFFにしてください

電源がONの状態で、バッテリーやACアダプターを取り外すと、故障の原因となります。 特に撮影動作中、または記録データの削除中に前記の操作は行わないでください。

● 液晶モニターについて

- 液晶モニターの特性上、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。記録される画像には影響はありません。
- 屋外では日差しの加減で液晶モニターが見えにくいことがあります。
- ・液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしないでください。液晶モニターの 故障やトラブルの原因になります。ホコリやゴミなどが付着したときは、ブロアーブラ シで吹き払ってください。汚れがひどいときは、柔らかい布やセーム革などで軽く拭き 取ってください。万一、液晶モニターが破損した場合は、ガラスの破片などでケガをす るおそれがありますので充分で注意ください。また、中の液晶が皮膚や目に付着した り、口に入ったりしないよう、充分で注意ください。

取り扱い上のご注意

● スミアについて

明るい被写体にレンズを向けると、液晶モニターに白色または色のついた光の帯が現れる ことがあります。この現象は、撮像素子に強い光が入ったときに発生し、「スミア」とい います。撮像素子の特性による現象で故障ではありません。また、スミアの影響で液晶モ ニターに色ムラが現れることもあります。

マルチ連写と動画以外の撮影では、記録される画像にスミアの影響はありません。マルチ連写と動画の撮影では、太陽や太陽の照り返し、電灯などを画面内に入れずに撮影するようおすすめします。

バッテリーについて

● 使用上のご注意

- 長時間お使いになったバッテリーは、発熱していることがあるのでご注意ください。
- 周囲の温度が0℃~40℃の範囲を超える場所ではお使いにならないでください。バッテリーの性能劣化や故障の原因となります。
- ・ 万一、異常に熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常や不具合が起きたときは、すぐに使用を中止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。
- カメラやバッテリーチャージャーから取り外したときは、必ず付属のバッテリーケース に入れてください。

● 充電について

撮影の前に、充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電されておりませんので、ご注意ください。

- ・ 周囲の温度が5℃~35℃ の室内で充電してください。
- ・COOLPIX S3100を本体充電ACアダプター EH-69Pまたはパソコンに接続して充電する場合、バッテリーの温度が0℃以下、45℃以上のときは、充電をしません。
- 充電が完了したバッテリーを、続けて再充電しないでください。バッテリー性能が劣化します。
- 充電直後にバッテリーの温度が上がることがありますが、性能その他に異常はありません。
- カメラの使用直後など、バッテリー内部の温度が高くなっているときは、バッテリーの 温度が下がるのを待ってから充電してください。バッテリー内部の温度が高い状態で は、充電ができなかったり、不完全な充電になるばかりでなく、バッテリーの性能が劣 化する原因となります。

● 予備バッテリーを用意する

撮影の際は、予備バッテリーをご用意ください。特に、日本国外の地域によっては入手が 困難な場合がありますので、ご注意ください。

● 低温時のバッテリーについて

バッテリーは一般的な特性として、低温時には性能が低下します。低温時にお使いになるときは、バッテリーおよびカメラを冷やさないようにしてください。

● 低温時には容量の充分なバッテリーを使い、予備のバッテリーを用意する

消耗したバッテリーを低温時に使うと、カメラが作動しないことがあります。低温時の撮影には充分に充電したバッテリーと予備のバッテリーを用意してください。予備のバッテリーは保温し、交互にあたためながらお使いください。低温のために一時的に性能が低下して使えなかったバッテリーでも、常温に戻ると使える場合があります。

● バッテリー接点について

バッテリーの接点が汚れると、接触不良でカメラが作動しなくなることがありますので、 で注意ください。汚れた接点は、乾いた布できれいに拭いてからお使いください。

● 残量について

残量のなくなったバッテリーをカメラに入れたまま、何度も電源スイッチのON/OFFを繰り返すと、バッテリーの寿命に影響をおよぼすおそれがあります。残量がなくなったバッテリーは、充電してからお使いください。

● 保管について

- バッテリーをお使いにならないときは、必ずカメラやバッテリーチャージャーから取り 出してください。カメラやバッテリーチャージャーに取り付けたままにしておくと、電 源が切れていても微小電流が流れ続けることで過放電になり、使えなくなるおそれがあ ります。
- バッテリーは、長期間使わないときでも必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保管してください。
- バッテリーは付属のバッテリーケースに入れて、涼しい場所で保管してください。周囲の温度が15℃~25℃くらいの乾燥したところをおすすめします。暑いところや極端に寒いところは避けてください。

● 寿命について

充分に充電したにもかかわらず、バッテリーの使用期間が極端に短くなってきたときは、 バッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。

● リサイクルについて

充電を繰り返して劣化し、使えなくなったバッテリーは、廃棄しないでリサイクルにご協力ください。接点部にテーブなどを貼り付けて絶縁してから、ニコンサービス機関やリサイクル協力店へお持ちください。



Li-ion 00 数字の有無と数値は、 電池によって異なります。

別売アクセサリー

充電式バッテリー	Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 ^{※1}
本体充電 AC アダ プター	本体充電ACアダプター EH-69P ^{※1} ※ ²
充電器	バッテリーチャージャー MH-66 ^{※3}
ACアダプター	ACアダプターEH-62G**3 <eh-62gの取り付け方> 1 2 3 3 2 3 3 ACアダプターのコードをACアダプターの溝に奥まで入れてからバッテリー室に入れてください。また、バッテリー/SDカードカバーを閉める前に、コードをバッテリー室の溝に奥まで入れてください。コードが溝からはみ出していると、カバーを閉めたときにカバーやコードを破損するおそれがあります。</eh-62gの取り付け方>
USBケーブル	USBケーブル UC-E6 ^{※1}
オーディオビデオ ケーブル	オーディオビデオケーブル EG-CP14 ^{※1}

- ※1 カメラご購入時に付属 (→「簡単スタートガイド」3ページ)。
- ※2 日本国外では、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してお使いください。変換プラグアダプターは、あらかじめ旅行代理店などでお確かめのうえ、お買い求めください。
- ※3 日本国内専用電源コード(AC 100 V対応)付属。日本国外でお使いになるには、別売の電源コードが必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

また、オンラインショップ (ニコンダイレクト) http://shop.nikon-image.com/でもお買い求めいただけます。

推奨SDカード

下記のSDカードの動作を確認しています。

• 動画の撮影には、SDスピードクラスがClass 6以上のカードをおすすめします。転送速度が遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。

	SDメモリー カード	SDHCメモリーカード ^{※2}	SDXCメモリー カード ^{※3}
SanDisk	2 GB ^{※1}	4 GB、8 GB、16 GB、32 GB	64 GB
TOSHIBA	2 GB ^{※1}	4 GB、8 GB、16 GB、32 GB	64 GB
Panasonic	2 GB ^{※1}	4 GB、8 GB、12 GB、16 GB、 24 GB、32 GB	48 GB、64 GB
Lexar	2 GB ^{※1}	4 GB、8 GB、16 GB、32 GB	-


- ※1 カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器が2 GBのSDカードに対応している必要があります。
- ※2 SDHC 規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器がSDHC規格に対応している必要があります。



- ※3 SDXC 規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器がSDXC規格に対応している必要があります。
- 上記SDカードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、カードメーカーにお問い合わせください。その他のメーカー製のSDカードは、動作の保証をいたしかねます。

記録データのファイル名とフォルダー名

このカメラで撮影した静止画、動画、および音声メモには、以下のようにファイル名が付けられます。

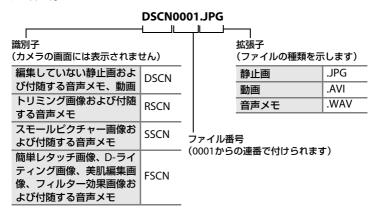

- ファイルを保存するフォルダーは、「フォルダー番号+NIKON」(例:100 NIKON) という名前で、自動的に作られます。フォルダー内のファイル数が200 に達すると、新しいフォルダーが作られます(例:100NIKON→101NIKON)。フォルダー内のファイル番号が9999に達したときも新しいフォルダーが作られ、ファイル番号は0001に戻ります。
- ・ 音声メモのファイル名は、音声メモを録音した画像と同じ識別子とファイル 番号になります。
- ・パノラマアシストモード(□□64) では、撮影のたびに「フォルダー番号+P_XXX」という名前のフォルダー(例:101P_001) が作られ、ファイル番号0001から始まる一連の画像が保存されます。
- 内蔵メモリーと SD カードの間で記録データをコピーする場合(口103)、ファイル名は以下のようになります。
 - 「選択画像コピー」: 使用中のフォルダー(または次回の撮影で使われるフォルダー)に、データがコピーされます。コピーされたデータのファイル名は、「内蔵メモリーおよびSDカード内の最大ファイル番号+1」から連番で付けられます。
 - 「全画像コピー」: データはフォルダーごとにコピーされます。フォルダー名は「コピー先の最大フォルダー番号+1」から連番で付けられます。ファイル名は変わりません。
- フォルダー番号が 999 のときにファイル数が 200 個またはファイル番号が 9999に達すると、それ以上撮影できません。SDカードを交換するか、内蔵メモリー/SDカードを初期化(□148) してください。

警告メッセージ

画面に表示される警告メッセージの意味は、以下のとおりです。

表示	意味	対処法	
❷ (点滅)	カメラの時計が設定 されていません。	日付と時刻を設定してください。	138
⊕ 電池残量が ありません	バッテリーの残量が ありません。	バッテリーを充電または交換して ください。	12、14
⊕ 電池が高温です	バッテリーの温度が 高温になっていま す。		17
』 (赤色点滅)	ピントを合わせるこ とができません。	ピントを合わせ直してください。フォーカスロック撮影をお試しください。	26、27 47
① 記録中 しばらくお待ちください	画像の記録中です。	記録が終了して警告表示が消灯す るまでお待ちください。	_
① カードがロック されています	SDカードの書き込み禁止スイッチが「Lock」されています。	「Lock」を解除してください。	21
① このカードは 使えません	SD カードへのアク	動作確認済みのカードを使ってください。カードの端子部分が汚れていな	161
● カードに異常が あります	セス異常です。	いか確認してください。 カードが正しく挿入されているか確認してください。	20
	SDカードが、この カメラ用に初期化さ れていません。	初期化するとカード内のデータはすべて削除されるため、カード内に必要なデータが残っているときは、[いいえ]を選び、初期化する前にパソコンなどに保存してください。[はい]を選んで®ボタンを押すと、SDカードを初期化できます。	21

±-	±n+	44hn >+	
表示	意味	対処法	
① メモリー残量 がありません	データを記録する空 き容量がありませ ん。	 ・画像モードを変更してください。 ・不要な画像を削除してください。 ・SDカードを交換してください。 ・SDカードをカメラから取り出し、内蔵メモリーを使ってください。 	38 29、120 20 20
	画像記録中にエラー が発生しました。	内蔵メモリー /SDカードを初期化 してください。	148
	これ以上記録できな いファイル番号に達 しました。	SDカードを交換するか、内蔵メモリー /SDカードを初期化してください。	162
● 画像を保存 できません	オープニング画面に登録できない画像です。	以下の画像は登録できません。 ・ [画像モード] を [圏 4224 × 2376] にして撮影した画像 ・ スモールピクチャーやトリミン グで作成した画像サイズが 320 × 240 以下の画像	137
	画像コピー先の容量 不足です。	コピー先の不要な画像を削除して ください。	29
● これ以上、 お気に入り 登録できません	すでに 200 コマの画 像がお気に入りフォ ルダーに登録されて います。	・ 画像のお気に入り登録を解除してください。・ 別のお気に入りフォルダーに登録してください。	82 80
● 音声を登録できません	音声メモを付けられ ない画像ファイルで す。	動画には音声メモを付けられません。このカメラで撮影した画像を選んでください。	102
① 目つぶり検出した画像を記録しました	記録した画像に目を 閉じた人がいるかも しれません。	画像を再生して確認してください。	68
↑この画像は編集できません	編集できない画像を 編集しようとしまし た。	編集可能な条件を確認してください。動画は編集できません。	104
動画記録できません	SD カードに動画を 記録するのに時間が かかっています。	画像記録処理の速いSDカードに 交換してください。	20

表示	意味	対処法	Ш
0	撮影済みの画像がありません。	 内蔵メモリーに記録した画像を 再生するときは、SDカードをカメラから取り出してください。 内蔵メモリーから SDカードに コピーする場合は、MENU ボタンを押すと画像コピー画面が表示され、内蔵メモリー内の画像を SDカードにコピーできます。 	20103
撮影画像が ありません	選んだお気に入り フォルダーに画像が 登録されていませ ん。	・ 画像をお気に入りフォルダーに 登録してください。・ 画像の登録されたお気に入り フォルダーを選んでください。	80 81
	オート分類再生モードで選んだ項目に、 分類された画像がありません。	画像の分類された項目を選んでください。	87
● このファイルは 表示できません	このカメラ以外で作成されたファイルで	このカメラでは再生できません。 ファイルを作成または編集したパ	_
⊕ このデータは 再生できません	放されたノアイルで す。	ソコンなどで再生してください。	
表示できる画像がありません	スライドショーで表 示できる画像があり ません。	-	97
● このファイルは 削除できません	画像にプロテクトが かかっています。	プロテクトを解除してください。	98
● 自宅と訪問先が 同じタイムゾーン です	自宅と訪問先を同じ タイムゾーンに設定 しました。	_	138
レンズエラー 9	レンズの作動不良です。	電源を入れ直してください。エラー 表示が続くときは、ニコンサービス 機関までご連絡ください。	22
① 通信エラー	プリンターとの通信 中に、エラーが発生 しました。	カメラの電源を OFF にして、 USB ケーブルの接続をやり直してくだ さい。	130

表示	意味	対処法	
システムエラー	カメラの内部回路に エラーが発生しまし た。	電源をOFFにしてバッテリーを入れ直し、もう一度電源をONにしてください。エラー表示が続くときは、ニコンサービス機関までご連絡ください。	13
①// プリンターエラー: プリンターを確認 してください	プリンターに異常が あります。	プリンターを確認し、エラーの原 因を取り除いた後、[継続] を選ん で®ボタンを押し、プリントを再 開してください。※	_
①化 プリンターエラー: 用紙を確認 してください	指定したサイズの用 紙がセットされてい ません。	指定したサイズの用紙をセットした後、[継続]を選んで∞ボタンを押し、プリントを再開してください。**	-
①化 プリンターエラー: 紙詰まりです	用紙が詰まりました。	詰まった用紙を取り除いた後、[継続] を選んで ® ボタンを押し、プリントを再開してください。 [※]	_
①化 プリンターエラー: 用紙がありません	用紙がセットされて いません。	指定したサイズの用紙をセットした後、[継続] を選んで∞ボタンを押し、プリントを再開してください。※	_
①∦ プリンターエラー: インクを確認して ください	インクに異常があり ます。	インクを確認した後、[継続] を選んで®ボタンを押し、プリントを再開してください。**	-
① // プリンターエラー: インクがありません	インクがなくなりま した。	インクを交換した後、 [継続] を選んで ® ボタンを押し、プリントを再開してください。 [※]	_
①// プリンターエラー: ファイルが異常です	プリントする画像 ファイルに異常があ ります。	[キャンセル] を選び ® ボタンを 押し、プリントを中止してくださ い。	_

[※] プリンターの説明書もあわせてご覧ください。

故障かな?と思ったら

カメラの動作がおかしいとお感じになったときは、ご購入店やニコンサービス機関にお問い合わせいただく前に、以下の項目をご確認ください。

表示・設定・電源関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	\Box
	 端子の接続状態を確認してください。 セットアップメニュー [パソコン接続充電] が [OFF] になっています。 パソコンに接続して充電しているときは、カメラの電源を OFF にすると、バッテリーの充電も中止されます。 	14 150 128
カメラ内のバッテ リーを充電できない	れます。 ・パソコンに接続して充電しているときに、パソコンが休止状態(スリープ状態)になると、充電が中止され、カメラの電源が OFF になることがあります。 ・パソコンの仕様、設定または状態によっては、パソコンに接続してカメラ内のパッテリーを充電できないことがあります。	128 _
電源をONにできない	・バッテリー残量がありません。・本体充電 AC アダプターでコンセントに接続しているときは、電源は ON にできません。	22 14
カメラの電源が突然 切れる	 バッテリー残量がありません。 無操作状態が続いたため、オートパワーオフ機能が働きました。 低温下ではカメラやバッテリーが正常に動作しないことがあります。 カメラの電源を ON にしたまま、本体充電 AC アダプターを接続すると電源が OFF になります。 パソコンまたはプリンターとの接続中に USB ケーブルが外れると電源が OFF になります。USB ケーブルの接続をやり直してください。 	22 147 158 14 123, 125, 130
液晶モニターに何も映らない	 電源が入っていません。 節電機能により待機状態になっています。電源スイッチ、シャッターボタン、	17 17 32
	さい。 ・ カメラとパソコンが USB ケーブルで接続されています。 ・ カメラとテレビがオーディオケーブルで接続されていいます。	

こんなときは	考えられる原因や対処法	
液晶モニターがよく 見えない	液晶モニターの明るさを調整してください。液晶モニターが汚れています。	141 156
撮影日時が正しく表示されない	 日時を設定していない(撮影時に日時未設定マークが点滅している)場合は、静止画の撮影日時が「0000/00/00 00:00」、動画の撮影日時が「2011/01/01 00:00」と記録されます。[セットアップ]メニュー [地域と日時]で日時を正しく設定してください。 内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高くありません。定期的に日時の設定を行うことをおすすめします。 	18、138
撮影情報や画像情報 が表示されない	セットアップメニュー [モニター設定] の [モニター 表示設定] が [情報OFF] になっています。	141
[デート写し込み] が 選べない	セットアップメニュー [地域と日時] が設定されていません。	18、138
「デート写し込み」を 有効にしたのに、日付 が写し込まれない	日付を写し込めない撮影モードになっています。動画には写し込みできません。	143
電源を入れると地域 と日時設定画面が表 示される 設定内容が初期状態 に戻ってしまった	時計用電池が切れたため、設定がリセットされました。	18、139
液晶モニターが消灯 し、電源ランプが高速 点滅する	バッテリーの温度が高温になっています。電源をOFFにして、バッテリーの温度が下がるまでしばらく放置してからご使用ください。ランプの点滅が3分続くと電源は自動的にOFFになりますが、電源スイッチを押してもOFFにできます。	17

●デジタルカメラの特性について

きわめてまれに、液晶モニターに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。このような場合は、電源をOFFにしてバッテリーを入れ直し、もう一度電源をONにしてみてください。これによってカメラが作動しなくなったときのデータは失われるおそれがありますが、すでに内蔵メモリーまたはSDカードに記録されているデータは失われません。この操作を行ってもカメラに不具合が続くときは、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

撮影関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	
撮影できない	 再生モードになっているときは、	8、28 10 22 32
ピントが合わない	 被写体との距離が近すぎます。マクロモード、またはシーンモードの[おまかせシーン]、[クローズアップ]での撮影をお試しください。 オートフォーカスが苦手な被写体を撮影しています。 セットアップメニュー [AF補助光]を [AUTO]にしてください。 電源を入れ直してください。 	34、52 27 146 17
画像がぶれる	 フラッシュを使ってください。 ISO 感度を上げて撮影してください。 電子式手ブレ補正機能やモーション検知機能を使ってください。 BSS (ベストショットセレクター)を使ってください。 三脚などでカメラを安定させてください(セルフタイマーを併用すると、より効果的です)。 	31 44 144、145 42 33
液晶モニターに光の 帯や色ムラが発生す る	明るい被写体にレンズを向けるとスミアが発生することがあります。マルチ連写と動画の撮影では、太陽や太陽の照り返し、電灯などを画面内に入れずに撮影するようおすすめします。	43、158

こんなときは	考えられる原因や対処法	
フラッシュ撮影時に、 画像に白い点が写り 込む	フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して写り込んでいます。フラッシュモードを ⑤ (発光禁止)にしてください。	32
	フラッシュモードが (金光禁止)になっています。フラッシュが発光しないシーンモードになっています。	31 55
フラッシュが発光し ない	・ベストフェイスメニューで[目つぶり軽減]が[ON] になっています。	68
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	フラッシュが制限される他の機能が設定されています。	51
光学ズームが使えない	動画撮影中は使えません。	116
	・ セットアップメニュー [電子ズーム] が [OFF] に なっています。	146
電子ズームが使えない	 以下の場合は電子ズームが使えません。 シーンモードが [おまかせシーン]、[ボートレート]、[夜景ボートレート] または [ペット] のとき ベストフェイスモードのとき ターゲット追尾モードのとき 撮影メニュー [連写] モードが [マルチ連写] のとき 	
[画像モード] が選べ ない	[画像モード] が制限される他の機能が設定されています。	51
シャッター音が鳴ら ない	 セットアップメニュー [操作音] の [シャッター音] が [OFF] になっています。[ON] にしていても、 撮影モードや設定によってはシャッター音が鳴り ません。 	147
	・スピーカーをふさがないでください。	5、24
AF補助光が点灯しない	セットアップメニュー [AF 補助光] が [OFF] になっています。[AUTO] に設定していても、AFエリアの位置やシーンモードによっては点灯しない場合があります。	146
画像が鮮明でない	レンズが汚れています。	156
画像の色合いが不自 然になる	適切なホワイトバランスが選ばれていません。	40、60
画像がざらつく	被写体が暗いため、シャッタースピードが遅くなっているか、ISO感度が高くなっています。 ・ フラッシュを使ってください。 ・ 低い ISO 感度にしてください。	31 44

こんなときは	考えられる原因や対処法	Ф
画像が暗すぎる	 フラッシュモードが ⑤(発光禁止)になっています。 フラッシュが指などでさえぎられています。 被写体にフラッシュの光が届いていません。 露出を補正してください。 ISO 感度を上げてください。 逆光で撮影しています。シーンモードの [逆光] にするか、フラッシュモードを ⑥(強制発光) にしてください。 	31 24 31 35 44 31, 62
画像が明るすぎる	露出を補正してください。	35
赤目以外の部分が補 正された	★◎ (赤目軽減自動発光) や、シーンモードの [夜景ポートレート] の赤目軽減スローシンクロ強制発光でフラッシュ撮影すると、ごくまれに赤目以外の部分が補正されることがあります。 [夜景ポートレート] 以外の撮影モードで、フラッシュモードを★◎ (赤目軽減自動発光) 以外にして撮影してください。	31、56
美肌の効果が得られない	・撮影条件によっては、美肌効果が適切に得られないことがあります。・4人以上の顔を撮影した画像は、再生メニューの[美肌]をお試しください。	109 108
画像の記録に時間がかかる	以下の場合、画像の記録に時間がかかることがあります。 ・ ノイズ低減機能が作動したとき ・ フラッシュを ★②(赤目軽減自動発光)にして撮影したとき ・ 美肌機能で撮影したとき	32 32 55、56、

再生関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	Ш
再生できない	 パソコンか他社製のカメラによって画像が上書きされたか、ファイル名やフォルダー名が変更されました。 COOLPIX S3100 以外で撮影した動画は再生できません。 	120
画像の拡大表示ができない	 COOLPIX \$3100 以外で撮影した画像は、拡大できないことがあります。 動画やスモールピクチャー、320 × 240 以下にトリミングされた画像は拡大表示できません。 	_
音声メモの録音や再 生ができない	 動画には音声メモを付けられません。 このカメラ以外で撮影した画像には、このカメラで音声メモを付けられません。また、このカメラ以外で画像に音声メモを付けると、このカメラで再生できません。 	120 102
簡単レタッチ、D-ラ イティング、美肌、 フィルター効果、ス モールピクチャー、ト リミングができない	 動画は編集できません。 「画像モード]を[圏 4224×2376]にして撮影した画像は、編集できません。 簡単レタッチ、D-ライティング、美肌、フィルター効果、スモールピクチャー、トリミングが可能な条件を確認してください。 このカメラ以外で撮影した画像は編集できません。 	120 38 105
画像がテレビに映らない	 セットアップメニュー [ビデオ出力] が正しく設定されていません。 画像が記録されていない SD カードが入っています。SD カードを交換してください。内蔵メモリーの画像を再生するときは SD カードを取り出してください。 	149 20
お気に入りフォルダーのアイコン設定が初期設定に戻っていたり、お気に入り登録した画像がお気に入り再生で表示できない	SDカード内のデータがパソコンで書き換えられる と、再生できないことがあります。	_

こんなときは	考えられる原因や対処法	
撮影した画像がオート分類再生モードで 再生できない	 表示したい画像が、参照している項目とは別の項目に分類されています。 COOLPIX S3100 以外で撮影した画像または「画像コピー」でコピーした画像は、オート分類再生モードで表示できません。 内蔵メモリー/SDカード内の画像がパソコンで書き換えられると、表示できないことがあります。 1つの分類項目で表示できるのは、999 コマまでです。すでに 999 コマ登録されている場合は、それ以降に撮影した画像は登録されません。 	
接続しても、Nikon	 カメラの電源が OFF になっています。 バッテリー残量がありません。 USB ケーブルが正しく接続されていません。 パソコンにカメラが正しく認識されていません。 対応 OS を確認してください。 Nikon Transfer2 が自動起動しない設定になっています。Nikon Transfer2 については、ViewNX2 のヘルプをご覧ください。 	17 22 123 — 122 126
カメラをプリンター に接続しても、 PictBridge 起動画面 が表示されない	PictBridge対応プリンターの種類によっては、[パソコン接続充電]を [AUTO] に設定していると、PictBridge起動画面が表示されず、プリントできない場合があります。[パソコン接続充電] を [OFF] にしてプリンターに接続し直してください。	150
プリントする画像が 表示されない	 画像が記録されていない SD カードが入っています。SD カードを交換してください。 内蔵メモリーの画像をプリントするときは SD カードを取り出してください。 	20
カメラ側で用紙設定ができない	PictBridge対応プリンターでも、以下の場合はカメラで「用紙設定」ができません。プリンター側で用紙サイズを設定してください。 ・ カメラ側で設定した用紙サイズにプリンターが対応していません。 ・ 自動的に用紙サイズを認識するプリンターを使っています。	131、132

主な仕様

ニコン デジタルカメラCOOLPIX S3100

型式	コンパクトデジタルカメラ	
有効画素数	14.0メガピクセル	
撮像素子	1/2.3型原色CCD、総画素数14.48メガピクセル	
レンズ	光学5倍 ズーム、NIKKORレンズ	
焦点距離	4.6-23.0mm(35mm判換算26-130 mm相当の撮影画 角)	
開放F値	f/3.2-6.5	
レンズ構成	5群6枚	
電子ズーム	最大4倍(35mm判換算で約520 mm相当の撮影画角)	
手ブレ補正	電子式	
オートフォーカス	コントラスト検出方式	
撮影距離	 レンズ前約 50 cm ~∞ (広角側)、約 80 cm ~∞ (望遠側) マクロモード時は約 10 cm (広角側) ~∞ 	
AFエリア	顔認識オート、オート(9点)、中央、マニュアル(99 点)、ターゲット追尾	
液晶モニター	2.7型TFT液晶、約23万ドット 輝度調節機能付き(5段階)	
視野率 (撮影時)	上下左右とも約97%(対実画面)	
視野率(再生時)	上下左右とも約100%(対実画面)	
記録方式		
記録媒体	・内蔵メモリー(約 45 MB) ・SD/SDHC/SDXC メモリーカード	
画像ファイル	DCF、Exif 2.3、DPOF準拠	
ファイル形式	静止画:JPEG 音声メモ:WAV 動画:AVI(Motion-JPEG準拠)	
画像モード (記録画素数)	 14M(高画質)[4320×3240★] 14M[4320×3240] 8M[3264×2448] 5M[2592×1944] 3M[2048×1536] PC[1024×768] VGA [640×480] 16:9 [4224×2376] 	

ISO 80、100、200、400、800、1600、3200
マルチパターン測光 (256分割)、中央部重点測光 (電子 ズームが2倍未満のとき)、スポット測光 (電子ズームが 2倍以上のとき) 露出制御 プログラムオート、モーション検知機能付き、露出補正 (±2段の範囲で1/3段刻み) 可能 シャッター メカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用 1/2000~1秒 4秒 (シーンモードの [打ち上げ花火]) でもり 電磁駆動によるNDフィルター (-2.6 AV) 選択方式 制御段数 2 (f/3.2、f/8 [広角側]) セルフタイマー 内蔵フラッシュ 調光範囲 (ISO感度設定オート時) 約0.5~4.5 m (広角側) 約0.5~2.2 m (望遠側) 調光方式 モニター発光によるTTL自動調光 インターフェース Hi-Speed USB 通信プロトコル MTP、PTP ビデオ出力 NTSC、PALから選択可能 ス出力端子 オーディオビデオ出力/デジタル端子 (USB) 言語 日本語、英語の2言語 Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 (リチウム
 測光方式 ズームが2倍未満のとき)、スポット測光 (電子ズームが2倍以上のとき) 露出制御 ジャッター ジャッター メカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用 シャッター スピード 4秒 (シーンモードの[打ち上げ花火]) をり 電磁駆動によるNDフィルター (-2.6 AV) 選択方式 制御段数 2 (f/3.2、f/8 [広角側]) セルフタイマー 内蔵フラッシュ 調光範囲 (ISO感度設定オート時) 約0.5~4.5 m (広角側) 約0.5~2.2 m (望遠側) 調光方式 モニター発光によるTTL自動調光 インターフェース Hi-Speed USB 通信プロトコル MTP、PTP ビデオ出力 NTSC、PALから選択可能 入出力端子 オーディオビデオ出力/デジタル端子 (USB) 言語 日本語、英語の2言語 Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 (リチウム
(±2段の範囲で1/3段刻み)可能 ***シャッター
シャッター スピード1/2000~1秒 4秒 (シーンモードの [打ち上げ花火])絞り電磁駆動によるNDフィルター (-2.6 AV) 選択方式制御段数2 (f/3.2、f/8 [広角側])セルフタイマー 内蔵フラッシュ約10秒、約2秒内蔵フラッシュ約0.5~4.5 m (広角側) 約0.5~2.2 m (望遠側) 調光方式調光方式モニター発光によるTTL自動調光インターフェース 通信プロトコルHi-Speed USB MTP、PTPビデオ出力 入出力端子 言語NTSC、PALから選択可能
シャッター スピード1/2000~1秒 4秒 (シーンモードの [打ち上げ花火])絞り電磁駆動によるNDフィルター (-2.6 AV) 選択方式制御段数2 (f/3.2、f/8 [広角側])セルフタイマー 内蔵フラッシュ 調光範囲 (ISO感度設定オート時) 調光方式約0.5~4.5 m (広角側) 約0.5~2.2 m (望遠側) 電売プロトコルオンターフェース 通信プロトコルHi-Speed USB MTP、PTPビデオ出力 入出力端子 言語MTSC、PALから選択可能 オーディオビデオ出力/デジタル端子 (USB)言語日本語、英語の2言語 Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 (リチウム
制御段数2 (f/3.2、f/8 [広角側])セルフタイマー 内蔵フラッシュ 調光範囲 (ISO感度設定オート時) 調光方式約0.5~4.5 m (広角側) 約0.5~2.2 m (望遠側) 電池 調光方式インターフェース 通信プロトコルHi-Speed USB MTP、PTPビデオ出力NTSC、PALから選択可能入出力端子 言語オーディオビデオ出力/デジタル端子 (USB)言語日本語、英語の2言語 Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 (リチウム
セルフタイマー約10秒、約2秒内蔵フラッシュ調光範囲 (ISO感度設定オート時) 期光方式約0.5~4.5 m (広角側) 約0.5~2.2 m (望遠側) 調光方式モニター発光によるTTL自動調光インターフェース 通信プロトコルHi-Speed USB MTP、PTPビデオ出力NTSC、PALから選択可能入出力端子 言語オーディオビデオ出力/デジタル端子 (USB)言語日本語、英語の2言語 Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 (リチウム
内蔵フラッシュ約0.5~4.5 m (広角側) (ISO感度設定オート時)約0.5~2.2 m (望遠側) 知の.5~2.2 m (望遠側)調光方式モニター発光によるTTL自動調光インターフェース 通信プロトコルHi-Speed USB MTP、PTPビデオ出力 入出力端子 言語NTSC、PALから選択可能 オーディオビデオ出力/デジタル端子(USB)言語日本語、英語の2言語 Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 (リチウム
内蔵フラッシュ約0.5~4.5 m (広角側) (ISO感度設定オート時)約0.5~2.2 m (望遠側) 知の.5~2.2 m (望遠側)調光方式モニター発光によるTTL自動調光インターフェース 通信プロトコルHi-Speed USB MTP、PTPビデオ出力 入出力端子 言語NTSC、PALから選択可能 オーディオビデオ出力/デジタル端子(USB)言語日本語、英語の2言語 Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 (リチウム
調光範囲 (ISO感度設定オート時)約0.5~4.5 m (広角側) 約0.5~2.2 m (望遠側)調光方式モニター発光によるTTL自動調光インターフェース 通信プロトコルHi-Speed USB運信プロトコルMTP、PTPビデオ出力 入出力端子 言語NTSC、PALから選択可能 オーディオビデオ出力/デジタル端子 (USB)言語日本語、英語の2言語 Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 (リチウム
インターフェースHi-Speed USB通信プロトコルMTP、PTPビデオ出力NTSC、PALから選択可能入出力端子オーディオビデオ出力/デジタル端子(USB)言語日本語、英語の2言語Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 (リチウム
通信プロトコルMTP、PTPビデオ出力NTSC、PALから選択可能入出力端子オーディオビデオ出力/デジタル端子(USB)言語日本語、英語の2言語Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 (リチウム
ビデオ出力NTSC、PALから選択可能入出力端子オーディオビデオ出力/デジタル端子(USB)言語日本語、英語の2言語Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 (リチウム
入出力端子オーディオビデオ出力/デジタル端子(USB)言語日本語、英語の2言語Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 (リチウム)
言語 日本語、英語の2言語 Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 (リチウム
言語 日本語、英語の2言語 Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 (リチウム
Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 (リチウム
電源 イオン充電池:付属)×1個 ACアダプター EH-62G (別売)
充電時間 約2時間10分(本体充電ACアダプター EH-69P使用時、 残量のない状態からの充電時間)
撮影可能コマ数 (電池寿命) ** 約220コマ(EN-EL19使用時)
動画撮影可能時間 約1時間35分([HD 720p (1280×720)]、EN-EL19使
・
(電池寿命) 用時)

動作環境

使用温度 0℃~40℃

使用湿度 85%以下(結露しないこと)

- 仕様中のデータは、すべて常温(25℃)、リチャージャブルバッテリー EN-EL19をフル充電で使用時のものです。
- ※電池寿命測定方法を定めた CIPA (カメラ映像機器工業会) 規格によるものです。 測定条件は、23 (±2)℃、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ 撮影、画像モード [歴 4320×3240] です。撮影間隔、メニュー表示時間、画像 表示時間などにより、コマ数は変動することがあります。

Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL19

形式	リチウムイオン充電池
定格容量	DC 3.7 V、700 mAh
使用温度	0℃~40℃
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約31.5×39.5×6 mm(突起部除く)
質量	約14 g (バッテリーケースを除く)

本体充電ACアダプター EH-69P

電源	AC 100∼240 V、50/60 Hz、0.068∼0.042 A
定格入力容量	6.8~10.1 VA
定格出力	DC 5.0 V、550 mA
使用温度	0℃~40℃
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約55×22×54 mm
質量	約55 g

使用説明書について

- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 176 ・製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

このカメラの準拠規格

- Design rule for Camera File system (DCF): 各社のデジタルカメラで記録 された画像ファイルを相互に利用し合うための記録方式です。
- DPOF (Digital Print Order Format): デジタルカメラで撮影した画像をプリントショップや家庭用プリンターで自動プリントするための記録フォーマットです。
- Exif (Exchangeable image file format) Version 2.3: デジタルカメラとプリンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。
 - この規格に対応したプリンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報を活かして最適なプリント出力を得ることができます。
 - 詳しくはプリンターの説明書をご覧ください。
- PictBridge: デジタルカメラとプリンターのメーカー各社が相互接続を保証するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプリンターで直接プリントするための標準規格です。

索引

マーク・英数字

↑ オート撮影モード 22 気味シーンモード 52

☑ ベストフェイスモード 66

● ターゲット追尾モード 69

¥セットアップメニュー 135

▶ 再生モード 28

★ お気に入り再生モード 80

▲ オート分類再生モード 86 2 撮影日一覧モード 89

T望遠ズーム 4、25

W 広角ズーム 4、25

Q 拡大 4、77

■ サムネイル表示 4、74、76

ロヘルプ 4、52

6 決定ボタン 5、9

前削除ボタン 5、29、102、120

● (*▼動画撮影) ボタン 5、8

▶ 再生ボタン 5、8、28

ら セルフタイマー 33

♦フラッシュモード 31

光マクロモード 34

MENU メニューボタン 5、10、37、92、136

▲ 撮影モードボタン 5、8

図 露出補正 35

AE/AF-L 65

1 コマ表示 28、72

AC アダプター 160 AF エリア 26

AF エリア選択 46

AF 表示 6、26

AF 補助光 146

AF モード 50、71、119

AV ケーブル 121、160 BSS 42

DPOF 177

DPOF プリント 134

DSCN 162

D- ライティング 107

EH-69P 14

EN-EL19 12、14

FSCN 162 HD 720p 118

ISO 感度 32、44

Li-ion リチャージャブルバッテリー 12

Nikon Transfer 2 122、123 Panorama Maker 5 122、126

PictBridge 129, 177

QVGA 118 **RSCN 162**

SD カード 20、161

SD カードスロット 5、20

SD カードの初期化 21、148

SSCN 162

USB/オーディオビデオ出力端子 5、121、

123、130

USB ケーブル 123、130、160

VGA 118

ViewNX 2 122、125

.AVI 162

.JPG 162 .WAV 162

ァ

赤目軽減自動発光 31、32

圧縮率 38

打ち上げ花火 ※ 61

笑顔自動シャッター 68

液晶モニター 5、6、156 オーディオビデオケーブル 121、160

オート撮影モード 22

オートパワーオフ 147

オートフォーカス 34、50、70、119

オートフォーカスモード 50、71、119

オート分類再生メニュー 88

オート分類再牛干ード 86

オープニング画面 137

お気に入り再生メニュー 83

お気に入り再生モード 80

お気に入りの解除 82

お気に入りの登録 80 お気に入りフォルダー 84

おまかせシーン 蹴 53

音声入力/映像入力端子 121

音声メモ 101

音量 102、120

カ

顔認識オート 46 顔認識撮影 48

顔認識追尾 71 拡大表示 77 拡張子 162 風切り音低減 6、119 画像回転 100 画像コピー 103 画像サイズ 38 画像モード 23、38、52、68、70 画面の明るさ 141 カレンダー表示 76 簡単レタッチ 106 感度制限オート 44 逆光 2 62 強制発光 31 魚眼効果 110 記録可能コマ数 22、39 記録可能時間 118 クール 45 クローズアップ 跳 59 クロススクリーン 110 蛍光灯 40 言語 / Language 149 広角ズーム 25 光学ズーム 25

<u>サ</u>

再生 28、72、74、76、77、102、120 再生メニュー 92 再生モード 28 再生モードメニュー 79 削除 29、102、120 撮影 22、24、26 撮影後の画像表示 141 撮影日一覧メニュー 91 撮影日一覧モード 89 撮影メニュー 37 撮影モードメニュー 37 サマータイム 18、139 サムネイル表示モード 74 三脚ネジ穴 5、175 シーンモード 52、55 識別子 162 時差 140 自動発光 31 絞り値 26 シャッター音 147

シャッタースピード 26 シャッターボタン 4、11、26 充電器 14、160 充電式バッテリー 160 充電ランプ 5、15、127 常時 AF 50、71、119 初期化 21、148 白黒 45 シングル AF 50、119 ズーム 25 ズームレバー 4、25、120 ストラップ 11 ストラップ取り付け部 4 スピーカー 5 スポーツ 🗣 56 スモールピクチャー 112 スライドショー 97 スローシンクロ 31 晴天 40 接写 34 設定音 147 設定クリアー 153 セットアップメニュー 135 セピア 45 セルフタイマー 33 セルフタイマーランプ 33、67 セレクトカラー 110 操作音 147 ソフト 110

夕

ターゲット追尾モード 69 タイムゾーン 138、140 ダイレクトプリント 129 端子カバー 5 単写 42 地域と日時 18、138 デート写し込み 143 テレビ 121 電球 40 電源 17、18、22 電源スイッチ 4 電源スイッチ 5電源ランプ 17、18、22 電源ランプ 4 電子式手ブレ補正 144

ターゲット追尾メニュー 71

電子ズーム 25、146 動画再生 120 動画撮影 115 動画設定 118 動画メニュー 117 トワイライト 13 トワイライト 58 曇天 40

ナ

内蔵フラッシュ 4、31 内蔵メモリー 20 内蔵メモリーの初期化 148 内蔵メモリーの表示 23 夏時間 18、139 日時の設定 19、138

Л

バージョン情報 155 パーティー 🜋 57 パソコン 122 パソコン接続充電 150 発光禁止 31 バッテリー 12、14、139 バッテリー残量 22 バッテリー室 5 バッテリーチャージャー 16、160 バッテリーロックレバー 5、12 バッテリー/ SD カードカバー 5、12、20 パノラマアシスト**は 62、64** 半押し 11 ビーチ ♀ 57 ピクチャーカラー 45 日付の写し込み 96、143 日付の表示順 19、138 日付のプリント 94、96 ビデオ出力 149 美肌 108 美肌効果 68 ビビッドカラー 45 標準カラー 45 ピント 26、46 ファイル名 162 フィルター効果 110

フォーカスロック撮影 47 フォーマット 148 フォルダー名 162 フラッシュ 31、32 フラッシュモード 31、32 フラッシュランプ 32 プリセットマニュアル 41 プリンター 129 プリント 93、131、132 プリント指定 93 プロテクト設定 98 ベストショットセレクター 42 ベストフェイスメニュー 68 ベストフェイスモード 66 別売アクセサリー 160 ペット¥ 63 ペット自動シャッター 63 ヘルプ 52 望遠ズーム 25 ポートレート 2 55 ホワイトバランス 40 本体充電 AC アダプター 14、160

マ

マイク 4 マクロモード 34 マルチセレクター 5、9 マルチ連写 42 ミニチュア効果 110 ミュージアム <u></u> 61 目つぶり軽減 68 目つぶり検出設定 151、152 メモリー残量 22 モーション検知 145 モニター設定 141 モニター表示設定 141 モノクロコピー 61

セ

夜景 ■ 58 夜景ポートレート ■ 56 夕焼け **当** 58 雪 **③** 57 用紙設定 131、132

風景 ▲ 55

<u>ラ</u>

リチウムイオン充電池 12、14、160 料理**ザ** 60 連写 42 レンズ 4、174 レンズバリアー 4 露出補正 35

アフターサービスについて

■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは

この製品の操作方法や修理について、ご質問がございましたら、ニコンカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

ニコンカスタマーサポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご覧ください。

●お願い

- お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上お問い合わせください。
- より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問い合わ せ承り書」の所定の項目にご記入いただき、FAXまたは郵送でお送りくだ さい。「お問い合わせ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使 いいただけます。

■修理を依頼される場合は

ご購入店、またはニコンサービス機関にご依頼ください。

- ニコンサービス機関につきましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご覧ください。
- ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することができない場合は最 寄りの販売店、またはニコンサービス機関にご相談ください。
- 修理に出されるときに、SDカードがカメラ内に挿入されていないかご確認 ください。

■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品) の保有年数は、製造打ち切り後5年を目安としています。

修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後も、修理可能な場合もありますので、ご購入店またはニコンサービス機関へお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。

■インターネットご利用の方へ

ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を下記の当社ホームページでご覧いただくことができます。

http://www.nikon-image.com/support/

製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおす すめします。

ニコンカスタマーサポートセンター 行 FAX:(03)5977-7499

※このページはコピーしてお使いください。

【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください

	りと外り自
お問い合わせ日:	年 月 日
お買い上げ日:	年 月 日
製品名:	シリアル番号:
フリガナ	
お名前:	
連絡先ご住所:□自宅 □会社	
₸	
TEL:	
FAX:	
ご使用のパソコンの機種名:	
メモリー容量:	ハードディスクの空き容量:
OS のバージョン:	ご使用のインターフェースカード名:
その他接続している周辺機器名:	
ご使用のアプリケーションソフト名:	
ご使用の当社ソフトウェアのバージョン名:	
問題が発生した時の症状、表示された	メッセージ、症状の発生頻度:
(おわかりになる範囲で結構ですので、でき	るだけ詳しくお書きください)

整理番号:



製品の使い方に関するお問い合わせ

<ニコン カスタマーサポートセンター>

全国共通のナビダイヤルにお電話ください。



0570-02-8000

―般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます

営業時間:9:30~18:00(年末年始、夏期休業日等を除く毎日) ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03) 6702-0577 におかけくださ い。ファクシミリでのご相談は、(03) 5977-7499 に送信ください。

修理サービスのご案内

インターネットでの修理のお申し込み

下記 URL から「ニコン ピックアップサービス」のお申し込みができます。宅配便などでお送りいただいた場 合などの「修理金額見積り」、「修理状況」、「納期」などもご確認できますのでご利用ください。

http://www.nikon-image.com/support/repair/

修理品のお引き取りを依頼される場合は

くニコン ピックアップサービス>

下記のフリーダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)が、梱包資材のお届け・修理 品のお引き取り、修理後のお届け・集金までを一括して提供するサービスです。



0120-02-8155

営業時間:9:00~18:00(年末年始12/29~1/4を除く毎日)

※左記のフリーダイヤルは、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)にて承ります。

製品に関するお問い合わせは、上記のカスタマーサポートセンターへお願いいたします。 修理に関するお問い合わせは、下記の修理センターへお願いいたします。

修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り先と 修理に関するお問い合わせは

く(株)ニコンイメージングジャパン 修理センター>

230-0052 横浜市鶴見区生麦2-2-26



0570-02-8200

営業時間:9:30~17:30(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、 夏期休業日など弊社定休日を除く毎日)

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03)6702-0577 (ニコンカスタマーサポートセンター) におかけください。

●修理センターには、ご来所の方の窓口がございません。宅配便のみお受けします。ご了承ください。

株式会社 ニコン

株式会社 ニコン イメージング ジャパン

Printed in China